

# bea-fon C240

CLASSIC LINE

příručka

CZ



## **Vážený uživateli,**

Děkujeme, že jste si vybrali Bea-fon C240.

Tato uživatelská příručka vám poskytne užitečné tipy a rady při používání telefonu.

## Upozornění:

Pro vlastní bezpečí používejte pouze doplňky schválené oficiálním výrobcem. Pokud tak neučiníte, může dojít k porušení záručních podmínek.

- Pokud zobrazení displeje v této příručce nekorespondují s realitou, řiďte se podle displeje telefonu. Vyhraujeme si právo pozměnit mechanismus telefonu bez předešlého upozornění
- Ke změnám v uživatelské příručce může dojít bez předchozího upozornění.

## bezpečnost

### nouzové volání

V kterékoli zemi můžete volat na nouzové číslo 112 (nebo jiné nouzové číslo) v případě nutnosti.

*Upozornění:*

*Vzhledem k typ mobilní sítě, nouzové volání nemusí být vždy úspěšné.*

### Pro vaši bezpečnost

- Vypněte telefon v nemocnicích a letadlech. Respektujte všechna omezení. Bezdrátová zařízení mohou ovlivnit výkon lékařských zařízení a způsobit interferenci v letadle.
- Některé typy přístrojů jako například naslouchací přístroje nebo kardiostimulátory jsou citlivé na vysílání rádiového signálu. Kontaktujte výrobce přístroje, nebo lékaře, pokud chcete v blízkosti používat mobilní telefon.

- Pokud máte problémy se srdcem, dávejte pozor na vyzváněcí tón a vibrování telefonu.
- V prostorech s potenciálně výbušnou atmosférou, jako například, čerpací stanice, chemické, výrobní nebo skladovací prostory, dbejte na výstražné signály.
- Váš telefon vysílá rádiové frekvence i když je v pohotovostním režimu. Vypněte jej, pokud to nařizují instrukce
- Věnujte pozornost místním zákonům a nařízením. Za volantem netelefonujte, použijte hands-free, nebo zastavte na kraji silnice nebo zaparkujte, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.
- Pokud dojde ke krádeži nebo ztrátě telefonu, neprodleně kontaktujte operátora, aby zablokovaly vaši SIM kartu.
- Pokud budete kontaktovat poskytovatele služeb, budete potřebovat vaše číslo IMEI. Najdete ho na zadní straně telefonu, pokud odstraníte baterii, nebo jednoduše vytočte \* # 06 #. Uložte si jej pro budoucí potřebu.
- Abyste zabránili zneužití telefonu, nastavte si zámek SIM karty a telefonu a čas od času obměňujte hesla.
- Nevybírejte baterie předtím než jste vypnuli telefon. Může dojít ke ztrátě dat.
- Nenechávejte telefon v autě na viditelném místě. Uložte ho, nebo si ho vezměte s sebou, abyste zabránili krádeži.
- Držte telefon, baterii i adaptér mimo dosah dětí.

## Upozornění k použití telefonu

- Neschovávejte telefon v blízkosti magnetických karet nebo předmětů. Magnetická pole telefonu mohou způsobit smazání dat na přenosných discích nebo Karachi.
- Používání telefonu v blízkosti pevných linek, televizí, rádií, nebo kancelářského zařízení může způsobit interference a omezit funkčnost telefonu.
- Držte telefon v suchu, jakékoliv tekutiny mohou poškodit vnitřní obvody.
- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- Vyhýbejte se umístění telefonu v prostorách kde teplota přesáhne 60 ° C, jako přístrojové desky, okenní parapety, zda místa u ohně.
- Nenatírejte telefon barvou.
- Nezacházejte s telefonem s hrubou silou.
- Nesnažte se telefon rozmontovat, ani jej jinak upravovat. Nesprávná manipulace vede k vážnému poškození zařízení.
- K čištění telefonu používejte pouze vlhkou látku, nebo ne-elektrizující látku. Nepoužívejte alkohol, benzín ani jiné čisticí prostředky.
- Telefon se při běžném používání i při nabíjení zahřívá.
- Nenechávejte telefon bez baterie delší dobu. Může dojít ke ztrátě dat.
- Kovové části telefonu mohou podráždit vaši pokožku.
- Nenechávejte telefon v zadní kapse, pokud si ho přisednete, může dojít k jeho poškození, stejně, jak ho můžete rozbít, pokud ho necháte na dně

nákupní tašky.

## **Upozornění k použití baterie**

- Nerozebírejte ani neupravujte baterii, protože může dojít k jejímu vážnému poškození.
- Nevyhazujte baterie do ohně, můžete způsobit explozi. Staré baterie byste měli vrátit prodejci, nebo se jich zbavit v souladu s platnými předpisy. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu.
- Nezkrajte baterie kovovými předměty. Může dojít k jejich vytečení, přehřátí nebo výbuchu.
- Pokud se vám tekutina z baterie dostane do očí, nemněte si je. Okamžitě vypláchněte oči dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě, že dojde ke styku této tekutiny s pokožkou může dojít k popáleninám. Umyjte si postižené místo a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nikdy nevkládejte baterii do úst. Její obsah je toxický.
- Přestaňte používat baterii pokud je velmi horká, nebo nezvykle změní barvu nebo tvar během užívání, nebo nabíjení.
- Udržujte baterii v suchu.
- Uchovávejte baterie v chladném a dobře větraném prostředí, za žádných okolností jejich nenechávejte při zdrojích tepla nebo ohně, protože může dojít k jejich vytečení, deflagraci nebo explozi.
- Nenabíjejte baterii déle než 24 hodin.
- Baterie se může nabíjet a vybit stovky krát, postupně však její výdrž klesá. Produktový život

baterie se snižuje s každým nabitím.

- Pokud vyměňujete baterii, použijte pouze baterie schválené výrobcem, jinak byste mohli přijít o nárok na záruku.

## **Bezpečnost silničního provozu**

- Za volantem netelefonujte, použijte hands-free, nebo zastavte na kraji silnice nebo zaparkujte, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.
- Za normálních okolností by RF signál vysílaný vaším telefonem neměl ovlivnit řídicí systémy ve vozidle. Pokud máte podezření, že došlo k závažnějšího interferenci, kontaktujte prodejce vozu a počkejte, dokud ho prověří technik.
- Vypněte telefon na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových technologií. Neumísťujte telefon do hořlavých nebo vznětlivých materiálů.

## **Bezpečnost v letadle**

- Vypněte telefon v letadle. Používání telefonu může ohrozit bezpečnost i být porušením zákonů v dané zemi, za což může hrozit i soudní stíhání, nebo zablokování služeb poskytovatelem.
- V případě nouze kontaktujte posádku letadla.

## **Certifikační informace (SAR):**

Tento model telefonu splňuje všechny požadavky na magnetická pole. Koeficient SAR (specifický koeficient absorpce) reguluje standardní hodnotu 2.0 W / kg jako průměrnou hodnotu na 10 gramů tělesné tkáně a tento

typ mobilního telefonu má hodnotu testu 0,546 W / kg, která je v souladu s Rádiovou direktivou EU 2014/53 /. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na vnitrostátních právních předpisech a od frekvenčního pásma sítě.

Můžete si stáhnout kopii prohlášení conformity z naší domovské stránky

na: <http://beafon.com/service/certification/>

# Můj telefon



## **Menu tlačítko, levé**

V přednastaveném režimu se dostanete do hlavního menu

## **Zelené tlačítko volání**

Volání a přijímání hovorů. V přednastaveném: Zobrazí poslední volaná čísla

## **\* Tlačítko**



Stisknutím tohoto tlačítka získáte přístup k \* / + / P / W. V módu psaní: Vložte symbol

### **navigační tlačítka (4cestné)**

S použitím těchto tlačítek se dostanete k nejčastěji využívaným funkcím telefonu. V hlavním menu je můžete použít na pohyb v menu.

### **Menu tlačítko, pravé**

Zobrazí telefonní seznam

### **červené tlačítko**

Vypnout / zapnout telefon (stiskněte a podržte) a ukončit hovor. Zapnout / vypnout zámek klávesnice.

### **tlačítko OK**




V přednastaveném režimu zobrazí hlavní menu, při delším podržení se zapne / vypne baterka  
V hlavním menu, na vybrání zvýrazněného menu nebo potvrzení zadání.

### **mřížka**

Podržením v normálním režimu můžete přepínat mezi tichým a normálním režimem.  
V módu psaní, tímto tlačítkem změníte metodu zadávání.

## Popis symbolů

symbol	Popis
	<b>Síla signálu:</b> Svislé čáry zobrazují sílu signálu sítě (SIM1 a SIM2).
	<b>Nová zpráva</b> Tento symbol se zobrazí, když dostanete novou zprávu. SIM karta má nepřečtené zprávy. Tento symbol bliká, když je schránka plná. Musíte vymazat některé zprávy, abyste mohli přijmout nové
	<b>Sluchátka / Headset</b> Tento symbol se zobrazí, když k telefonu připojíte sluchátka
	<b>zmeškané hovory</b> Tento symbol se zobrazuje, když máte zmeškaný hovor.
 	<b>signál volání</b> tichý režim režim vibrování
	<b>přesměrování</b> Tento symbol se zobrazí, keš jsou přesměrovány všechny hovory.

	<p><b>Alarm</b></p> <p>Tento symbol se zůstane viditelný, když zapnete alarm / budík.</p>
<p><b>R</b></p>	<p><b>roaming</b></p> <p>Tento symbol se zobrazí, když se vaše SIM ocitne v zahraniční síti. (Také virtuálních sítích). Pokud používáte telefon v zahraničí, mohou vám vzniknout extra náklady.</p>
	<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Tento symbol se zobrazí, když je zapnutý Bluetooth.</p>
	<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Tento symbol se zobrazí, když je zapnutý Bluetooth.</p>

## Instalace karet SIM

Telefon musí být vypnutý a odpojený ze zdroje napájení.

Na zadní straně telefonu odstraňte kryt baterie pomocí použití palce a nehtu


Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.



Pokud je v zařízení baterie, odstraňte ji.

Dostupné su 3 sloty: 1 pro Micro SD kartu. (Do 16 GB) and 2 pro SIM karty, vid'.obr.

Opatrně vložte SIM kartu do příslušného slotu. Ujistěte se, že pozlacené kontakty směřují dolů a výřez je na pravé straně.

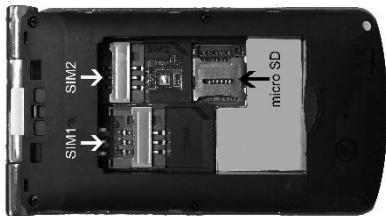


## Instalace Micro SD karty

Jemně zasuňte SD kartu do otvoru pro Micro SD kartu. Telefon podporuje microSD or microSDHC memory karty do 16 GB.

## nabíjení baterie

1. Připojte adaptér do portu pro nabíjení na zadní straně telefonu.
2. Připojte adapter do zásuvky.
3. Pokud se telefon dobíjí v zapnutém stavu, indicator nabíjení začíná stoupat.
4. Baterie je plně nabitá, jestliže indikátor už nestoupá.
5. Odpojte adaptér od sítě a od zařízení v případě, že baterie je plně dobítá.



Upozornění: Prvotní nabíjení baterie by mělo trvat alespoň 12 hodin. Je zcela běžné, že při nabíjení se telefon a adaptér zahřívají.

## Zapnutí / vypnutí telefonu:

1. Podržte červené tlačítko na 1-2 sekundy za účelem zapnutí telefonu.
2. Když se aktivuje PIN Kód, telefon vás požádá o zadání PIN, zadejte ho a potvrďte zadání stisknutím **OK**.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.
4. Podržte červené tlačítko na 1-2 sekundy za účelem vypnutí telefonu.

## kód zařízení

Tento kód zabrání neoprávněnému vstupu do zařízení. Přednastavený výrobní kód je: 0000

## PIN kód

Je kód, který vám poskytne operator mobilních služeb za účelem zabránit zneužití vaší karty SIM. Tento kód můžete měnit, aktivovat i deaktivovat.

## tapeta

Vyberte si vlastní tapetu

V hlavním menu vyberte následující možnosti  
Nastavení - Nastavení displeja- Nastavení tapety

## Pohyb v hlavním menu

V přednastaveném režimu stiskněte levé tlačítko menu nebo tlačítko OK pro přístup k hlavnímu menu.

AK se chcete vrátit stiskněte pravé tlačítko menu. Pokud se chcete vrátit na hlavní obrazovku stiskněte červené tlačítko.

## Dedikované tlačítka

S použitím navigačních tlačítek získáte rychlý přístup k nejčastěji využívaným funkcím telefonu.

Přístup k funkcím.

5. V hlavním menu vyberte "Nastavení- Nastavení telefonu - Tlačítka rychlého přístupu" a stiskněte OK
6. Vyberte požadované tlačítko (navigační:, a pravé tlačítko menu)
7. Stiskněte "Editovat"
8. Vyberte funkci ze seznamu a stiskněte "OK"

*Upozornění: Ne všechny funkce jsou na seznamu*

## realizovat volání

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo is předvolbou a stiskněte zelené tlačítko.
2. Stiskněte červené tlačítko nebo pravé tlačítko menu pro ukončení hovoru.

Stiskněte Smazat (pravé tlačítko menu) na smazání čísel nalevo od kurzoru

## **Volání s použitím telefonního seznamu**

Pokud jsou kontakty uloženy, můžete uskutečnit hovor s použitím telefonního seznamu.

1. V hlavním menu zvolte Telefonní seznam a stiskněte OK
2. S použitím navigačních tlačítek se pro-scrolujte na požadovaný kontakt
3. Stiskněte zelené tlačítko na zavolání čísla
4. Stiskněte červené tlačítko na zrušení nebo ukončení hovoru.

## **Volání s použitím seznamu posledních hovorů**

V seznamu posledních hovorů se zobrazují přijaté, volané, zmeškané i nepřijaté hovory.

1. V normálním režimu stiskněte zelené tlačítko pro vstup do telefonního seznamu.
2. Vyberte si skupinu na volání pomocí navigačních tlačítek
3. Vyberte kontakt nebo číslo pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.
  4. Stiskněte "Možnosti" na získání více informací.
  5. Stiskněte zelené tlačítko na aktivaci hovoru.

*Upozornění:*



*Pokud máte dvě karty SIM, telefon se zeptá, kterou (SIM1 or SIM2) chcete použít k uskutečnění odchozího hovoru.*

## **přijetí hovoru**

Chcete-li přijmout příchozí hovor stiskněte zelené tlačítko nebo levé tlačítko menu.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor stiskněte červené tlačítko nebo pravé tlačítko menu.

## **Rychlá volba**

Přidělte číslo numerickým tlačko (2 to 9).

1. V hlavním menu vyberte Seznam a stiskněte OK.
2. Stiskněte Možnosti.
3. Vyberte Jiné a stiskněte OK.
4. Vyberte Rychlou volbu a stiskněte OK.
5. V seznamu čísel přidělte údaje z telefonního seznamu

Delší podržte jednu z kláves (2-9) na výchozí obrazovce a přidělené číslo-bude volali.

## Headset / Bluetooth režim

Pokud jsou k telefonu připojena sluchátka, můžete přijmout hovor i pomocí tlačítka na headsetu.

## kontrola hlasitosti

Během hovoru stiskněte navigační tlačítko (nahoru nebo dolů) za účelem zvýšení / snížení hlasitosti.

## Hands-free

Během telefonního hovoru můžete vypnout / zapnout funkci BT stiskem pravého tlačítka meu.

Nyní bude telefon připojené s jiným zařízením, které uvidíte v seznamu spárovaných zařízení ..

## Změna tónů telefonu

1. V hlavním menu vyberte Nastavení - Profil.
2. Vyberte profil, který chcete použít a stiskněte Možnosti a zvolte Nastavení.

Chcete-li přepnout na jiný profil, vyberte požadovaný profil a stiskněte tlačítko OK. Přizpůsobené vyzváněcí tóny můžete přidat s použitím paměťové karty (memory karta není v balení)

*Upozornění: Na základní obrazovce můžete měnit zvukové režimy s použitím tlačítka #.*

## **Duální SIM karta otevřít / zavřít**

1. V hlavním menu vyberte Nastavení - Nastavení hovorů - Dual-SIM nastavení - Pohotovostní režim
2. Vyberte SIM kartu, kterou chcete aktivovat (SIM1 nebo SIM2)

*Upozornění:*

*Výběr menu závisí na počtu SIM karet.*

## **Služba serveru hlasové pošty**

Hlasová schránka je funkce sítě. Pokud jste obdrželi hlasovou zprávu, na displeji vas telefon na danou skutečnost upozorní.

1. V hlavním menu zvolte Zprávy a stiskněte OK ".
2. Vyberte Voice mail "a stiskněte OK.
3. Stiskněte OK pro zavolání nebo editování voice mailu
4. Stiskněte Editovat na editování nebo zadání čísla

V normálním režimu stiskněte a podržte číslo 1 a váš telefon vytočí číslo uložené na serveru.

Upozornění: Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb

# hlavní menu

## telefonní seznam

### nový kontakt

V přednastaveném režimu stiskněte Jméno (pravé tlačítko menu).

1. Stiskněte levé tlačítko menu Možnosti
2. Vyberte Zadat nový kontakt a stiskněte OK.
3. Vyberte kam chcete nový kontakt uložit, či na SIM kartu nebo do telefonu.

**SIM úložiště:** Pouze Jméno a Číslo se dají uložit.

**telefon:** Jako obvykle, jméno, číslo a skupina jsou uložitelné.

4. Pro uložení kontaktu, stiskněte levé tlačítko menu Uložit.

## zprávy

### napsat zprávy

1. Vyberte hlavní menu, Zprávy a stiskněte OK
2. Vyberte napsat zprávu
3. Vyberte SMS nebo MMS a stiskněte OK
4. V prvním políčku zvolte adresáta stisknutím OK.
5. Do dalšího políčka zadejte text
6. Stiskněte Možnosti, zvolte Poslat

*Upozornění:*

*Pokud se používají dvě SIM karty, zvolte, kterou chcete použít.*

## **vkládání textu**

V režimu psaní stiskněte (#) pro změnu mezi malými a velkými písmeny: **EN, En, en, 123, věnujte pozornost symbolem na displeji**

**Šen - s-** je pro předpovědní psaní textu.

## **vkládání symbolů**

V režimu psaní stiskněte (\*), použitím navigačních tlačítek vyberte požadovaný symbol a stiskněte OK.

## **Posílat a přijímat MMS**

S funkcí MMS můžete posílat textové zprávy a multimediální obsah jako například fotky, či audio soubory. Než pošlete MMS, musíte si nastavit službu MMS

7. V hlavním menu vyberte Nastavení - Konektivita - Konto.

Pokud nemáte datový účet v rámci služeb vašeho operátora, vytvořte si datový účet pro více informací o MMS obraťte operátora.

*Upozornění:*

*Pro odesílání nebo přijímání MMS potřebujete paměťovou kartu. Telefon C240 podporuje karty Micro SD s kapacitou do 16 GB (není v balení).*

## Historie volání

V hlavním menu vyberte Volání

V seznamu Posledních hovorů, se zobrazují volané, přijaté, odmítnuto i zmeškané hovory.

## fotoaparát

V hlavním menu vyberte a stiskněte tlačítko Fotoaparát.

Pokud chcete fotit stiskněte tlačítko OK ..

**důležité:** Použijte paměťovou kartu (Micro SD do 16 GB, není přiložena) pokud chcete ukládat fotky.

## fotografie

V hlavním menu vyberte Prohlížeč obrázků na prohlédnutí uložený fotografií (ve formátu .jpg).

Fotografie můžete posílat a přijímat pomocí Bluetooth a MMS.

## kalendář

V hlavním menu vyberte Kalendář

Na přecházení mezi dny použijte navigační tlačítka.

V kalendáři můžete uložit své Úkoly.

## **extra**

### **Alarm**

1. V hlavním menu stiskněte a zvolte Extra a stiskněte OK
  2. Vyberte Alarm a stiskněte OK
- Můžete nastavit až 3 alarmy.

### **kalkulačka**

1. V hlavním menu vyberte Extra a stiskněte OK
  2. Vyberte Kalkulačku a stiskněte OK
- S touto funkcí můžete využít svůj mobilní telefon jako kapesní kalkulačku. Tato kalkulačka zvládá základní aritmetické operace.

### **Vyhledávat Bluetooth audio zařízení**

Pokud chcete vyhledat BT zařízení, následujte tyto kroky

1. Vyberte poznala zařízení - Nové zařízení a stiskněte OK.
2. Vyberte požadované zařízení ze seznamu nalezených zařízení a stiskněte Spárovat ..
3. Pokud se vytvoří spojení s jiným BT zařízením, telefon vás požádá o zadání hesla

Potvrďte heslo stisknutím OK.

### **FM rádio**

1. V hlavním menu vyberte Extra a stiskněte OK
  2. Vyberte Rádio a stiskněte OK
- Telefon můžete nyní používat jako přenosné rádio.

Chcete-li používat radio funkci, připojte k telefonu headset.

## **světový čas**

1. V hlavním menu vyberte Extra a stiskněte OK
2. Vyberte Světový čas a stiskněte OK

Telefon zobrazí světové hlavní města a jejich příslušný čas.

## **Správce souborů**

V hlavním menu vyberte položku Správce souborů  
Použijte Správce souborů pro správu svých složek a souborů v telefonu nebo na kartě SIM.

## **nastavení**

V hlavním menu zvolte Nastavení a stiskněte OK

V tomto menu najdete následující nastavení:

- **profily**(Nastavení tónů)
- **nastavení telefonu**(Datum, Čas, Jazyk  
Nastavení displeje (Tapeta, Kontrast, Auto zámek klávesnice)
- **nastavení bezpečnosti**(PIN / Kód telefonu)
- **nastavení sítě**(Výběr sítě)
- **Nastavení hovoru**(Přesměrování, ID volajícího, Blokování)
- **konektivita**(MMS nastavení)



## Připojení telefonu k počítači

Pokud chcete zkopírovat fotografie, které jste udělali s telefonem, připojte se k telefonu podle následujících instrukcí .:

1. Připojte telefon k počítači pomocí Micro USB (není přibalen)
2. Následně se na telefonu zobrazí "Odstranitelný disk" a potvrďte stisknutím OK
3. The rozpozná telefon jako odstranitelné médium.
4. Nyní můžete spravovat data pomocí Windows Explorer.

# struktura menu

<ul style="list-style-type: none"><li><b>1. Tel.zoznam</b></li><li><b>2. zprávy</b><ul style="list-style-type: none"><li>1. napsat zprávu</li><li>2. Schránka</li><li>3. neodeslané</li><li>4. koncepty</li><li>5. odeslané</li><li>6. bezpečnostní schránka</li><li>7. výchozí</li><li>8. Broadcast</li><li>9. server hlas.schr</li></ul></li><li><b>3. Historie volání</b><ul style="list-style-type: none"><li>1. zmeškané hovory</li><li>2. volaná čísla</li><li>3. přijaté hovory</li><li>4. odmítnuto hovory</li><li>5. vymazat vše</li><li>6. časovač hovoru</li><li>7. GPRS Počítadlo</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>4. kalendář</b></li><li><b>5. fotoaparát</b></li><li><b>6. prohlížeč obr</b></li><li><b>7. extra</b><ul style="list-style-type: none"><li>1. Alarm</li><li>2. kalendář</li><li>3. kalkulačka</li><li>4. Bluetooth</li><li>5. rádio</li><li>6. světový čas</li></ul></li><li><b>8. Správce souborů</b></li><li><b>9. Nasatvenia</b><ul style="list-style-type: none"><li>1. profily</li><li>2. nastavení hovoru</li><li>3. nastavení displeje</li><li>4. bezpečnostní nastavení</li><li>5. nastavení hovorů</li><li>6. připojení</li></ul></li></ul>
---	--

## specifikace:

Quad band network:	GSM 850/900/1800 / 1900MHz
Baterie:	Li-ion 3.7V - 800mAh
Rozměry:	103,8 x 54.4 x 16.3 mm
Pohotovostní režim:	Up to 168 hours *
Doba hovoru:	Up to 300 minutes *

**\* Funkční výdrž baterie závisí na typu karty SIM, síti, nastaveních, správném používání a také prostředí**

## řešení problémů

### Telefon nelze zapnout:

Zkontrolujte, zda je baterie do telefonu vložena správně.

Zkontrolujte stav baterie, nabijte ji na 24 hodin, po případě požádejte o její výměnu (můžete uplatnit 6-měsíční záruku).

### Chyba SIM karty:

Jsou kontaktní místa na SIM kartě špinavé? Vyčistěte tato místa.

SIM karta není vložena správně, vyjměte ji a vložte dle příslušných instrukcí.

Je SIM karta nefunkční nebo poškozena? Nechte ji zkontrolovat vaším operátorem.

### **Připojení na síť není uskutečnitelné:**

Slabý signál? Jděte na otevřené prostranství, nebo, pokud jste v uzavřeném prostoru k oknu.

Jste mimo dosah pokrytí vaší sítě, obraťte oprátora.SIM je neplatná, kontaktujte poskytovatele služeb.

### **Odchozí hovory nelze zrealizovat:**

Zkontrolujte zadané telefonní číslo a zkuste znovu.

Povolily jste blokování odchozích hovorů? Pokud ano, vypněte ho.

Zkontrolujte, zda je karta SIM registrována v síti.

Zkontrolujte, zda máte na kartě SIM dostatek kreditu.

### **Nedokážete přijímat příchozí hovory:**

Zkontrolujte, zda je karta SIM zaregistrována v síti.

Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.

Zkontrolujte sílu signálu

Aktivovali jste blokování příchozích hovorů? Pokud ano, vypněte blokování všech hovorů.

### **Displej je černý:**

Zkontrolujte stav baterie, dobijte baterii nebo ji vyměňte

Zkontrolujte obrázek na pozadí displeje.

### **Zablokovaný PIN:**

Zkontrolujte, zda byl PIN kód zadán správně. Pokud jste zadali nesprávný kód třikrát po sobě, budete potřebovat kód PUK: (Pro poskytnutí kódu PUK prosím kontaktujte poskytovatele služeb).

**Neslyším osobu na druhé straně linky:**

Během hovoru použijte boční tlačítka pro úpravu hlasitosti.

### Odesílání a přijímání MMS zpráv nefunguje

Zkontrolujte nastavení MMS v menu: Nastavení - Konektivita - Network konto

Jste mimo dosah sítě. Pro informace o pokrytí kontaktujte poskytovatele služeb

SIM karta je neplatná. Kontaktujte operátora.

**Upozornění:** Pokud nejste schopni daný problém vyřešit, kontaktujte naši linku podpory na [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Nepokoušejte se telefon opravit sami.

## Omezení odpovědnosti:

- Společnost Bea-fon Mobile GmbH nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv relevantní, nepřímé, náhodné nebo neodvratné zranění nebo poškození způsobené používáním tohoto produktu, včetně zranění, které mohly být předvídané.
- Za případné škody způsobené přírodními katastrofami (jako např. Zemětřesení, povodně apod.) Nebo jiné události a nehody (včetně úmyslného nebo náhodného zneužití uživatelem v kontextu těchto nehod nebo zvláštních okolností), které jsou mimo působení naší zodpovědnosti, čímž se tímto zříkáme jakékoli odpovědnosti a ručení.

## **více informací**

Pokud máte jakékoli další otázky o našich produktech, neváhejte navštívit naši webovou stránku

[www.beafon.com](http://www.beafon.com). Nebo nás kontaktujte na níže

uvedené adrese:

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## **adresa**

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Rakousko

