

bea-fon C240

CLASSIC LINE

Käyttöopas

FI



Hyvä asiakas,

Kiitos, kun valitsit **Bea-fon C240**-puhelimien.
Tämä käyttöopas sisältää yleisiä tietoja
laitteesta ja sen käytöstä.

Huomaa:

- Puhelimen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi tulee käyttää vain puhelimen valmistajan hyväksymiä lisävarusteita. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen vaikuttaa takuuehtoihin.
- Mikäli tässä käyttöoppaassa kuvatut näytöt eivät vastaa puhelimesi todellista toimintaa, käytä varsinaisen puhelimesi näyttöjä. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia puhelimen mekanismeihin ilman ennakoilmoitusta.
- Tähän käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta.

Turvallisuus

Hätäpuhelut

Voit missä tahansa maassa soittaa hätänumeroon 112 (tai muihin hätänumeroihin).

Huomaa:

Matkapuhelinverkon luonteesta johtuen hätäpuhelun onnistumista ei voida taata.

Oman turvallisuutesi vuoksi

- Käännä puhelin pois päältä ollessasi sairaalassa tai lentokoneessa. Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat vaikuttaa lääketieteellisiin laitteisiin ja aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Eräät lääkinnälliset laitteet, kuten kuulokojeet tai tahdistimet, voivat olla herkkiä ulkopuolisille radiotaajuuspäästöille. Neuvottele laitteen valmistajan tai lääkärisi kanssa ennen puhelimen käyttöä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä.
- Kiinnitä huomiota erityisesti soittoäänien voimakkuuden ja värinän asetuksiin, mikäli sinulla on sydänsairaus.
- Noudata kaikkia varoituskylttejä ja muita ohjeita räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten huoltoasemilla, polttoaine- tai kemikaalikuljetusten yhteydessä tai niiden varastotiloissa.
- Puhelimesi lähettää radioaaltoja myös valmiustilassa. Käännä puhelin pois päältä, mikäli näin neuvotaan.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä käytä puhelinta ajaessasi. Mikäli mahdollista, käytä kaiutintoimintoa, jolloin voit keskittyä täysin ajamiseen ja tiehen. Aja tieltä sivuun ja pysäköi auto ennen puhelun soittamista tai puheluun vastaamista, mikäli ajo-olosuhteet niin edellyttävät.
- Mikäli puhelimesi hukkuu tai varastetaan, pyydä välittömästi operaattoriasi estämään SIM-kortin käyttö.
- Ottaessasi yhteyttä operaattoriisi he tarvitsevat IMEI-numerosi. Se on painettu puhelimesi takapuolelle (löydät sen irrottamalla akun). Voit myös soittaa numeroon *#06# saadaksesi selville IMEI-numerosi. Merkitse numero muistiin ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Suojaa puhelin väärinkäytöltä lukitsemalla SIM-korttisi ja puhelimesi ja vaihda salasana tarvittaessa.
- Älä poista akkua ennen kuin olet kääntänyt puhelimen pois päältä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tietojen menetyksen.
- Kun poistut ajoneuvostasi, ota puhelin mukaasi tai aseta se hansikaslokeroon varkauden välttämiseksi.
- Pidä puhelin, akku ja laturi poissa lasten ulottuvilta.

Puhelimen käyttöä koskevia huomautuksia

- Älä pidä puhelinta magneettisten korttien tai muiden magneettisten esineiden läheisyydessä. Puhelimen magneettinen kenttä saattaa pyyhkiä levykkeelle, pre-paid-kortille tai luottokortille tallennetut tiedot.
- Puhelimen käyttö lankapuhelimen, televisioiden, radioiden tai toimistolaitteiden läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaikuttaa puhelimen toimintaan.
- Pidä puhelin kuivana, sillä kaikki nesteet voivat syövyttää laitteen virtapiiriä.
- Pidä puhelin poissa ääriämpötiloista.
- Pidä puhelin poissa kuumista paikoista, joissa lämpötila voi nousta yli 60 °C:n, kuten autojen kojelaudoilla, ikkunalaudoilla tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
- Älä maalaa puhelinta.
- Älä pudota, purista tai ravista puhelinta voimakkaasti.

- Älä pura puhelinta tai tee siihen muutoksia. Tämä voi vahingoittaa puhelinta, aiheuttaa vuodon tai rikkoa sen virtapiirit.
- Puhdista puhelin käyttämällä kosteaa tai antistaattista liinaa. Älä käytä puhelimen puhdistamiseen alkoholia, tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita.
- Puhelin kuumenee normaalin käytön aikana sekä akkua ladattaessa.
- Älä säilytä puhelinta pitkiä aikoja ilman akkua tai kun akku on tyhjä. Se saattaa aiheuttaa tietojen menetyksen.
- Puhelimen metalliosat saattavat ärsyttää ihoasi terveydentilastasi riippuen.
- Älä laita puhelinta housujen takataskuun. Puhelimen päälle istuminen saattaa vaurioittaa sitä. Älä laita puhelinta ostoslaukun pohjalle. Saatat murskata sen.

Akun käyttöä koskevia huomautuksia

- Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia, sillä tämä saattaa aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysten.
- Akkujen hävittäminen polttamalla voi aiheuttaa tulopalon tai räjähdysten. Vanhat akut tulee palauttaa jälleenmyyjälle tai hävittää paikallisten säädösten mukaisesti. Älä hävitä akkuja kotitalousjätteen mukana.

- Älä oikosulje akkuja johdoilla, neuloilla tai muilla metalliesineillä tai säilytä akkuja yhdessä kaulakorujen tai muiden metalliesineiden kanssa, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysten.
- Akkunesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa silmävamman. Mikäli akkunestettä joutuu silmiin, älä hankaa silmiäsi. Huuhteile silmiä kunnolla runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.
- Iholle päässyt akkuneste voi aiheuttaa palovammoja. Huuhteile ihoa runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.
- Älä koskaan laita akkuja suuhusi. Akkuneste voi olla myrkyllistä.
- Lopeta akun käyttö, mikäli huomaat sen kuumenevan tai muuttavan väriään tai muotoaan epänormaalilla tavalla käytön, latauksen tai säilytyksen aikana.
- Pidä akut aina kuivina.
- Älä käytä tai säilytä akkuja lähellä lämmönlähteitä tai muissa korkean lämpötilan paikoissa, sillä se voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysten. Säilytä akku viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, äläkä altista akkua suoralle auringonvalolle.
- Akkua ei tule ladata yli 24 tunnin ajan.
- Akku voidaan ladata ja lataus purkaa satoja kertoja, mutta lopulta akku kuluu loppuun. Jokainen latauskerta lyhentää akun käyttöikää.

- Akut tulee vaihtaa vain puhelimen valmistajan hyväksymiin akkuihin. Takuu ei kata epäsovittavien akkujen käytöstä aiheutuneita vaurioita.

Liikenneturvallisuus

- Älä käytä puhelinta ajaessasi. Kiinnitä koko huomiosi aina ajamiseen ja tiehen. Aja tien sivuun ja pysähdy, kun käytät puhelinta. Noudata aina liikennesääntöjä.
- Langattoman puhelimen lähettämät RF (radiotaajuus) -signaalit eivät tavallisesti vaikuta ajoneuvon sähköisiin järjestelmiin. Jos kuitenkin epäilet mahdollisen vian aiheutuvan puhelimen radiosignaaleista, ota yhteys autosi jälleenmyyjään. Älä käytä autoasi ennen kuin pätevä asentaja on korjannut ongelman.
- Sammuta puhelimesi huoltoasemilla tai muissa paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Älä säilytä tai kuljeta puhelinta syttyvien tai räjähdysvaarallisten aineiden kanssa, sillä laitteen sisäiset kipinät voivat aiheuttaa tulipalon.

Lentoturvallisuus

- Kytke puhelin pois päältä ollessasi lentokoneessa. Puhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa turvallisuuden, ja se voi rikkoa voimassa olevia lakeja. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa rikossyytteen tai GSM-verkkopalvelun palvelunestoon.
- Ota hätätilanteessa yhteys koneen miehistöön.

Varmennetiedot (SAR):

Bea-fon Mobile GmbH vakuuttaa, että tämä puhelinmalli täyttää EU(1999/5/EC):n radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset.

SAR-raja (ominaisabsorptionopeus) on 2,0 wattia/kilogramma laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti, ja tämän matkapuhelintyyppin testattu arvo on 0,546 W/kg, joka on eurooppalaisen normin EN 62209-1 mukainen. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten säädösten ja verkon taajuusalueen mukaan

Saat meiltä jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta milloin tahansa pyytämällä (s-posti: info@beafon.com)

Puhelin



1	Valikkonäppäin, vasen Tällä näppäimellä pääset siirtymään oletusnäytöstä päävalikkoon ja avaa näppäimistön.
2	Vihreä valintanäppäin Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen. Oletusnäytössä: hakee viime puhelujen luettelon

3	<p>*-näppäin Painamalla tätä näppäintä oletusnäytössä pääset seuraaviin symboleihin: */+. Kirjoitustilassa: lisää symboli</p>
4	<p>Suuntanäppäin (4 suuntaa) Näillä suuntanäppäimillä pääsee useimmin käytettyihin toimintoihin oletusvalikosta. Päävalikossa näitä näppäimiä käytetään selaamiseen.</p>
5	<p>Valikkonäppäin, oikea Oletusnäytössä näppäimellä saa esiin puhelinluettelon</p>
6	<p>Punainen näppäin Kytkee puhelimen päälle tai pois päältä (pidä painettuna) sekä lopettaa puhelun ja avaa/sulkee näppäimistön.</p>
7	<p>OK-näppäin Oletusnäytössä näppäimellä saa esiin päävalikon; pitkään painamalla taskulamppu syttyy/sammutuu. Valikkotilassa näppäimellä voi valita valikoita tai vahvistaa valinnan.</p>
8	<p>*-näppäin Valmiustilassa näppäintä pitkään painamalla voi vaihdella äänettömän tilan, värinän ja normaalin tilan välillä. Kirjoitustila: vaihda syöttötapa.</p>

Symbolien kuvaukset

Symboli	Kuvaus
	Vastaanoton voimakkuus: Pystysuora palkki osoittaa verkkoyhteyden voimakkuuden (SIM1 ja SIM2). Kirjain G tarkoittaa GPRS-yhteyttä
	Uudet viestit Symboli näkyy, jos olet saanut uuden viestin. SIM-kortilla on lukematon viesti. Tämä symboli vilkkuu, kun saapuneet-kansio on täynnä. Sinun tulee poistaa joitakin viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.
	Nappikuulokkeet/kuulokemikrofoni Tämä symboli näkyy silloin, kun kuulokkeet ovat kytkettyinä.
	Vastaamattomat puhelut Tämä symboli näkyy, kun et ole vastannut puheluun.
	Puhelun siirto Tämä symboli näkyy, jos kaikki puhelut on siirretty.

 	<p>Soittosignaali Äänetön tila Värinä</p>
	<p>Herätys Tämä symboli näkyy, kun herätys on päällä.</p>
<p>R</p>	<p>Roaming Tämä symboli näkyy, kun SIM-kortti on vieraassa verkossa (myös virtuaaliverkkojen operaattorit). Huomaa: Puhelimen käyttö ulkomailla voi aiheuttaa lisäkustannuksia.</p>
	<p>Bluetooth Tämä symboli näkyy, kun Bluetooth on kytketty päälle.</p>
	<p>Akun merkkivalo Akun tila</p>

Sim korttien asettaminen


Puhelimen täytyy olla sammutettuna eikä se saa olla kytkettynä laturiin.

Irraita takakansi vetämällä kynnellä lovesta, joka sijaitsee kuoren oikeassa alakulmassa.



3 korttipaikkaa on käytössä: 1 Micro SD kortti. (max 16GB) ja 2 sim- korttia, katso kuvaa.

Varovasti laita Sim kortti Sim kortti paikkaan. Varmista että kortin kullanväriset kontaktit ovat alaspäin ja viistetty kulma on oikealla.

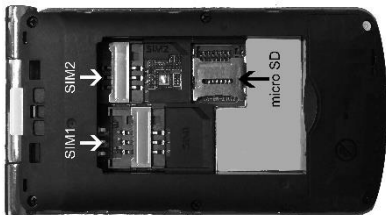

Micro SD kortin asentaminen

Liuuta Micro sd kortti varovasti Micro sd korttipaikkaan. Puhelin tukee microSD™ ja microSDHC™

muistikortteja 16 gb:n asti

Akun lataaminen

1. Liitä laturi latausliittimeen, joka on puhelimen oikealla puolella.
2. Yhdistä laturi sitten pistorasiaan.
3. Jos puhelin on ladattaessa päällä, akun merkkivalo alkaa nousta.
4. Akku on täyteen ladattu, kun akun merkkivalo ei enää liiku ylöspäin.
5. Irrota laturi sähköverkosta ja laitteesta, kun sitä ei enää tarvita.

Huomaa: Akun ensimmäinen lataus kestää vähintään 12 tuntia. Latauksen aikana puhelin ja laturi kuumenevat. Tämä on täysin normaalia.



Puhelimen kytkeminen päälle/pois päältä:

1. Kytke puhelin päälle painamalla **punaista näppäintä** ja pitämällä sitä painettuna 1-2 sekuntia.
2. Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin pyytää nyt PIN-koodia. Anna se ja vahvista syöttö painamalla **OK**.
3. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta painamalla **"OK"**.
4. Kytke puhelin pois **päältä painamalla** punaista näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 1-2 sekuntia.

Laitekoodi

Tämän koodin käyttö estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä puhelinta. Oletuskoodi on: **0000**

PIN-koodi

Tämän koodin saat verkkopalvelun tarjoajalta SIM-kortin mukana, se estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä korttia. Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tai vaihtaa PIN-koodin.

Taustakuva

Valitse oma taustakuva.

Valitse päävalikosta **Asetukset – Näytön asetukset – Taustakuva**.

Päävalikkoon siirtyminen

Pääset päävalikkoon painamalla oletusnäytössä vasenta valikkonäppäintä tai **OK**-näppäintä.

Pääset takaisin valikkotasolle painamalla **oikeaa valikkonäppäintä**. Pääset suoraan oletusnäyttöön painamalla **punaista näppäintä**.

Erityisnäppäimet

Suuntanäppäimellä pääset nopeasti usein käytettyihin puhelintoimintoihin.

Puhelintoimintoihin pääsy.

1. Valitse päävalikossa "**Asetukset – Puhelimen asetukset – Pikavalintanäppäin**" ja paina **OK**
2. Valitse haluamasi näppäin (suuntanäppäimet: ylös, alas, vasemmalle, oikealle ja oikea valikkonäppäin)
3. Paina "**Muokkaa**"
4. Valitse toiminto luettelosta ja vahvasta valinta painamalla "**OK**"

Huomaa: Kaikkia käytettävissä olevia toimintoja ei löydy luettelosta.

Soittaminen

1. Näppäile oletusnäytössä puhelinnumero suuntanumeron kanssa ja paina vihreää näppäintä.
2. Voit lopettaa puhelun painamalla punaista näppäintä tai oikeaa valikkonäppäintä.

Voit poistaa numeron kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla **Poista** (oikea valikkonäppäin).

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Jos yhteystiedot on tallennettu puhelinluetteloon, niihin voidaan soittaa puhelinluettelon avulla.

1. Pääset puhelinluetteloon oletusnäytössä painamalla **oikeaa valikkonäppäintä**.
2. Vieritä **suuntanäppäimellä** (ylös/alas) haluamasi yhteystiedon kohdalle.
3. Soita numeroon painamalla **vihreää näppäintä**.
4. Voit peruuttaa tai lopettaa puhelun painamalla **punaista näppäintä**.

Soittaminen numeroon viime puhelujen luettelosta

Viime puhelujen luettelossa näkyvät vastaanotetut, soitetut, vastaamattomat ja hylätyt puhelut.

1. Pääset oletusnäytössä puhelinluetteloon painamalla **vihreä näppäin**.
2. Valitse soittoryhmä **suuntanäppäimellä**
3. Valitse yhteystieto tai numero suuntanäppäimillä ylös ja alas.
4. Saat lisätietoja painamalla "**Valinnat**".
5. Aloita puhelu painamalla **vihreää näppäintä**.

Huomaa:

Jos käytät kahta SIM-korttia, puhelin kysyy mitä SIM-korttia (SIM1 vai SIM2) haluat käyttää lähteivissä puheluissa.

Puheluun vastaaminen

Jos haluat vastata puheluun, paina **vihreää näppäintä** tai **vasenta valikkonäppäintä**.

Jos haluat hylätä puhelun, paina **punaista näppäintä** tai **oikeaa valikkonäppäintä**.

Lyhytvalinta

Määritä puhelinnumero numeronäppäimille (2–9).

1. Valitse päävalikosta **Puhelinluettelo** ja paina **OK**.

2. Paina **Valinnat**.

3. Valitse **Lisäasetukset** ja paina **OK**.

4. Valitse **Lyhytvalinta** ja paina **OK**.

5. Määritä numeroluettelossa yhteystieto puhelinluettelosta.

Painamalla oletusnäytössä pitkään haluamaasi numeroa (2–9) pääset soittamaan siihen määritettyyn numeroon.

Kuulokkeet / Bluetooth-tila

Jos kuulokkeet on yhdistetty Micro-USB-liitäntään (tai kyseessä on Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata puheluun kuulokkeiden painikkeella. (ei paketissa).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana, paina vasenta valikkonäppäintä ja käytä navigointi näppäimiä (ylös ja alas) säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Kaiutintoiminto

Voit käynnistää/poistaa kaiutintoiminnon puhelun aikana painamalla **oikealla olevaa valikko näppäintä**.

Puhelimen äänivalintojen vaihtaminen

1. Valitse päävalikossa **Asetukset – Profiili**.
2. Valitse käytettävä profiili, paina **Valinnat** ja valitse **Asetukset**.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin valitsemalla haluamasi profiilin ja painamalla **OK**-näppäintä. Omia mukautettuja soittoääniä voi lisätä käyttämällä muistikorttia (muistikorttia ei tule puhelimen mukana).

Huomaa: Voit oletusnäytössä vaihdella yleisen ja värinän ja äänettömän tilan välillä painamalla #-näppäintä.

Kahden SIM-kortin avaaminen/ sulkeminen

1. Valitse päävalikossa **Asetukset – Puheluasetukset – Kahdet SIM-asetukset – Valmiustila**
2. Valitse käytössä oleva ja pois käytöstä oleva SIM-kortti. (SIM1 tai SIM2 tai lentotila)

Huomaa:

Valikkovalinnat riippuvat SIM-korttien määrästä.

Ääniviestipalvelin

Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy puhelimesi näytössä.

1. Valitse päävalikossa **Viestit** ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniviestit** ja paina **OK**.
3. Voit soittaa tai muokata ääniviestiä painamalla **OK**.
4. Painamalla **Muokkaa** voit muokata ääniviestipalvelimen **numeroa** tai syöttää sen.

Paina oletusnäytössä **numeroa 1** ja pidä sitä painettuna, puhelimesi soittaa ääniviestipalvelimen numeroon.

Huomaa: Palvelu täytyy olla verkko-operaattorin tukema.

Päävalikko

Puhelinluettelo

Uusi yhteystieto

Paina oletusnäytössä **Nimi**. (Oikea valikkonäppäin).

1. Paina vasenta valikkonäppäintä **Valinnat**
2. Valitse **uusi yhteystieto** ja paina **OK**.
3. Valitse tallennuspaikka: SIM-kortti (kortit) tai puhelin.

SIM-muisti: Vain **Nimi** ja **Numero** voidaan tallentaa.

Puhelimeen tallennus: Vakiona voidaan tallentaa **nimi, numero ja ryhmä**.

4. Tallenna yhteystieto painamalla vasenta valikkonäppäintä **Tallenna**.

Viestit

Viestien kirjoittaminen

1. Valitse päävalikosta **Viestit** ja paina **OK**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Valitse **SMS** tai **MMS** ja paina **OK**
4. Valitse ensimmäiseen kenttään vastaanottaja ja paina **OK**-näppäintä.
5. Kirjoita teksti toiseen kenttään
6. Paina **Valinnat**, valitse **Lähetä**

Huomaa:

Jos kaksi SIM-korttia on käytössä, valitse haluamasi SIM-kortti.

Syöttömenetelmä

Painamalla kirjoitustilassa **ruutunäppäintä (#)** pääset vaihtamaan isojen ja pienten kirjainten välillä: **FI, Fi, fi, 123**, kiinnitä huomiota näytön yläreunassa olevaan symboliin.

sFI merkitsee automaattista ennakoivaa tekstinsyöttöä.

lisää symboli

Paina kirjoitustilassa **tähtinäppäintä (*)**, valitse haluamasi symboli suuntanäppäimillä ja vahvista valinta painamalla **OK**

MMS-viestien lähettäminen ja vastaanottaminen

MMS-toiminnolla voit lähettää tekstiviestejä ja multimediasisältöä, kuten kuvia tai äänitiedostoja.

Ennen kuin voit lähettää MMS-viestejä, sinun täytyy määrittää MMS-asetukset.

1. Valitse päävalikossa **Asetukset – Yhteydet – Verkkotili**.

Jos verkko-operaattorillasi ei ole tarjolla datapalvelua, luo uusi datatili. Lisätietoa MMS-datasta saat verkko-operaattorilta.

Huomaa:

MMS-viestien lähettäminen ja vastaanottaminen vaativat muistikortin. C240 tukee Micro SD -muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 16 gigatavua (ei tule puhelimen mukana).

Puheluloki

Valitse päävalikossa **Puhelut**.

Viime puhelujen luettelossa näkyvät vastaanotetut, soitetut, vastaamattomat ja hylätyt puhelut.

Kalenteri

Valitse päävalikossa **Kalenteri**

Siirry päivästä toiseen painamalla suuntanäppäimiä.

Voit tallentaa **Tehtävät** kalenteriin.

Kamera

Valitse päävalikossa **Kamera**.

Voit ottaa valokuvia painamalla **OK-näppäintä**.

Tärkeää: Käytä valokuvien tallentamiseen muistikorttia (Micro SD -kortti enintään 16 Gt – ei tule puhelimen mukana).

Media

Näet tallennetut kuvat näytössä valitsemalla päävalikossa **Kuvien katselu** (jpg-muodossa). Voit myös lähettää ja vastaanottaa valokuvia Bluetoothin kautta ja MMS-viesteinä (enintään 300 Kt).

Extra

Herätys

1. Valitse päävalikossa **Extra** ja paina **OK**
 2. Valitse **Häilytykset** ja paina **OK**.
- Voit asettaa enintään 3 herätystä.

Laskin

1. Valitse päävalikossa **Extra** ja paina **OK**
 2. Valitse **Laskin** ja paina **OK**
- Tällä toiminnolla voit käyttää matkapuhelinta taskulaskimena. Taskulaskimella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.

Bluetooth

1. Valitse päävalikossa **Extra – Bluetooth**. Bluetoothin avulla voit yhdistää puhelimesi yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen

Aloita toisen Bluetooth-laitteen etsintä seuraavasti:

2. Valitse *Tunnistetut laitteet – Uusi laite* ja paina **OK**.
3. Valitse haluamasi laite löydettyjen laitteiden luettelosta ja paina **Muodosta pari**.
4. Jos yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen muodostetaan, sinulta pyydetään Bluetooth-laitteen salasanaa.
5. Vahvista salasana painamalla **OK**.

Nyt puhelimesta ja Bluetooth-laitteesta muodostetaan pari ja löydät sen *Tunnistetut laitteet* -luettelosta.

Radio

1. Valitse päävalikossa **Extra** ja paina **OK**
2. Valitse **Fm-radio** ja paina **OK**

Voit käyttää puhelinta **radiona**.

Käytä kuulokkeita radiotoiminnossa. (ei paketissa)

Maailman aika

1. Valitse päävalikossa **Sovellukset** ja paina **OK**
2. Valitse **Maailman aika** ja paina **OK**

Näyttöön tulevat pääkaupungit ja niitä vastaavat kellonajat.

Tiedostonhallinta

Valitse päävalikossa **Tiedostot**

Voit hallinnoida muistikortilla olevia tiedostoja ja kansioita käyttäen **Tiedostonhallintaa**.

Asetukset

Valitse päävalikossa **Asetukset** ja paina **OK**

Tässä valikossa on seuraavat asetukset:

- **Profiilit** (ääniasetukset)
- **Puhelimenasetukset** (päivämäärä, aika, kieli jne.)
- **Näyttöasetukset** (Taustakuva-asetukset)
- **Turvallisuusasetukset** (PIN/puhelimen koodi)
- **Puheluasetukset** (puhelunsiirto, puhelun tunnus, puhelunesto jne.)
- **Yhteydet** (Verkkoasetukset, MMS-viestiasetukset)

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

Kopioi C240:n kameralla ottamasi kuvat PC-laitteeseen toimimalla seuraavasti:

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen Micro USB -kaapelin avulla (ei tule puhelimen mukana).
2. Puhelimessa näkyy silloin valikko, valitse **"Siirrettävä levy"** ja vahvista valitsemalla **"OK"**.
3. Tietokone tunnistaa puhelimen siirrettäväksi levyksi.
4. Nyt voit hallita tietoja Windowsin resurssienhallinnan avulla.

Valikkorakenne

1. Puhelinluettelo

2. Viestit

1. Viestien kirjoittaminen
2. Saapuneet
3. Lähtevät
4. Luonnokset
5. Lähetetyt
6. Spluunat
7. Mallit
8. Yleislähetysviesti
9. Ääniviestipalvelin

3. Puhelutiedot

1. Vastaamattomat puhelut
2. Soitetut puhelut
3. Vastanotetut puhelut
4. Hylätyt puhelut
5. Poista kaikki
6. Puhelun kesto

4. Kalenteri

5. Kamera

6. Media

7. Extra

1. Herätys
2. Laskin
3. Bluetooth
4. Radio
5. Maailman aika

8. Tiedostonhallinta

9. Asetukset

1. Profiili
2. Puhelimen asetukset
3. Näyttö
4. Turvallisuusasetukset
5. Puheluasetukset
6. Muodostetaan yhteyttä.

Tekniset tiedot:

Nelitaajuusverkko:	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Akku:	Li-ion 3,7 V - 800 mAh
Mitat:	103,8 x 54,4 x 16,3 mm
Valmiusaika:	Jopa 168 tuntia*
Puheaika:	Jopa 300 minuuttia*

* Akun toiminta-aika riippuu SIM-kortista, verkosta, käytetyistä asetuksista ja käytöstä sekä ympäristöstä.

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty:

Tarkista, että akku on asetettu oikein puhelimeen.

Tarkista akun tila, lataa akkua 24 tuntia, vaihda tarvittaessa (6 kuukauden takuu).

SIM-kortin virhe:

Onko SIM-kortin kontaktipinnoissa likaa? Puhdista SIM-kortin kontaktipinnat.

SIM-korttia ei ole asetettu kunnolla, aseta SIM-kortti oikein.

Eikö SIM-kortti toimi tai onko se vaurioitunut? Tarkistuta SIM-kortti verkko-operaattorilla.

Verkkoyhteyttä ei saada muodostettua:

Huono vastaanotto? Siirry avoimeen paikkaan, tai jos olet sisätilassa, siirry ikkunan lähelle.

Olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella. Lisätietoa peittoalueesta saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.

SIM-kortti on epäkelpo. Ota yhteys operaattoriisi.

Huono äänenlaatu:

Onko verkkopalvelun tarjoajan verkkoyhteyden laatu huono? Paina End-näppäintä ja valitse uudelleen. Sinut saatetaan siirtää toiseen verkkoyhteyteen tai puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.

Puheluiden soittaminen ei onnistu:

Tarkista puhelinnumero ja yritä uudelleen.

Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista puhelunesto käytöstä.

Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.

Tarkista, että SIM-kortissa on tarpeeksi saldoa.

Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu:

Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.

Tarkista, että puhelin on päällä.

Tarkista signaalin voimakkuus.

Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista puhelunesto käytöstä.

Näyttö on musta:

Tarkista akun tila, lataa akkua 24 tuntia tai vaihda tarvittaessa (6 kuukauden takuu). Tarkista taustakuva.

Lukittunut PIN:

Tarkista annoitko oikean PIN-koodin. Jos PIN-koodi on annettu väärin 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset PUK-koodin: (PUK-koodin saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi).

En kuule soittajan ääntä

Tarkista äänenvoimakkuuden asetukset.

Palauta puhelin tehdasasetuksiin.

Poista akku hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen.

En voi vastaanottaa enkä lähettää MMS-viestejä.

Tarkista MMS-asetukset valikosta: Asetukset – Yhteydet - Verkkotili.

Olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella. Lisätietoa peittoalueesta saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.

SIM-kortti on epäkelpo. Ota yhteys operaattoriisi

Huomaa: Jos jokin tietty ongelma ei ratkennut näillä tiedoilla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa www.beafon.com. Älä yritä korjata puhelinta itse.

Vastuuvapauslauseke:

- Bea-fon Mobile GmbH ei ole vastuussa mistään tuotteen käytöstä aiheutuneesta merkittävästä, epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai väistämättömästä vahingosta, mukaan lukien vahingot, jotka voidaan tai ei voida ennakoida.
- Kiistämme kaiken vastuun tappioista, jotka ovat aiheutuneet luonnonkatastrofeista (kuten maanjäristykset, tulvat jne.) tai muista tapahtumista tai onnettomuuksista (mukaan lukien käyttäjän tahallinen tai tahaton väärinkäyttö näiden onnettomuuksien yhteydessä tai muissa epätavallisissa olosuhteissa), jotka ovat vastuualueemme ulkopuolella.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja tuotteistamme, vieraile kotisivullamme osoitteessa www.beafon.com tai ota meihin yhteyttä.

S-posti: support@beafon.com

Osoite

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Itävalta

