

bea-fon C240  
CLASSIC LINE

## Kezelési útmutató



**Tisztelt Felhasználó,**  
köszönjük, hogy a **Bea-fon C240**-et választotta.  
A Kezelési útmutató általános információkat  
és kezelési tanácsokat tartalmaz.

## **Figyelem:**

- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása a garanciális feltételekbe ütközik.
- A kezelési útmutatóban és a telefonon látható kijelzések eltérőek lehetnek, az útmutató csak referenciaként szolgál. Előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk a készüléken történő változtatások jogát.

## **Biztonság**

### **Segélyhívás**

Minden országban felhívható a 112 (vagy más segélyhívó-) szám. A mobil-hálózatok eltérő természete miatt azonban a segélyhívások nem garantálhatók.

### **Biztonsági tanácsok**

- Kapcsolja ki a telefont kórházban és a repülőgépen. Vegye figyelembe az összes korlátozást. A mobil készülékek befolyásolhatják az orvosi berendezések üzemét és zavarokat okozhatnak a repülőgépen.
- Egyes orvosi készülékek, pl. hallókészülékek és pacemakerok érzékenyen reagálhatnak a rádiófrekvenciás sugárzásra. Mielőtt a telefont orvosi készülékkel együtt használná, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához.

- Ha szívproblémái vannak, fordítson különös figyelmet a csengő hangerejére és a rezgés beállítására.
- Robbanásveszélyes körzetekben, pl. üzemanyag-töltőállomásokon, üzemanyag- és vegyi raktáraknál vegye figyelembe az útmutatásokat és utasításokat.
- Ne telefonáljon vezetés közben: használja a telefont kihangosító berendezéssel és mindig ügyeljen a forgalomra. Álljon le, ha hívást végez vagy fogad.
- Ha elveszti a telefonját vagy ellopják azt, forduljon szolgáltatójához a SIM-kártya használatának letiltásáért.
- Ehhez szüksége van az IMEI-számra. Ezt a készülék hátbelsejében, az akku kivétele után találja meg, vagy billentyűzze a \*#06#-t az IMEI-szám kijelzéséhez. Jegyezze fel ezt a számot.
- A telefontal való visszaélés elkerüléséhez zárja le a SIM-kártyát vagy a telefont azaz védje azt jelszóval és időnként változtassa meg a jelszavát.
- Kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkut kiveszi. Ennek figyelmen kívül hagyása adatvesztést okozhat.
- Vegye magához telefonját, ha elhagyja a járművet.
- Ne tartsa a telefont, az akkut és a töltőkészüléket gyerekek által hozzáférhető helyen.

## **Útmutató a telefon használatához**

- Ne tartsa a telefont mágneskártyák és egyéb mágnesezett tárgyak közvetlen közelében. A telefon mágneses erőtere törölhet mágneses adathordozókon, telefonkártyákon és hitelkártyákon tárolt információkat. A telefon használata hálózati vezetékek, televízió, rádió és irodai gépek közelében zavarokat okozhat.
- Tartsa a telefont szárazon. A nedvesség az elektronikus áramkörök korróziójához vezethet.
- Óvja a telefont szélsőséges hőmérséklettől (az autó szerelvényfalánál, a kalaptartón pl. 60 °C is lehet!) és nyílt láng közvetlen közelétől.
- Ne ejtse le, ne rázza a telefont, és óvja az ütődésektől.
- Ne szerelje szét a telefont és ne végezzen rajta változtatásokat, mert ezzel annak sérülését okozhatja.
- A telefont csak egy nedves vagy antiszztatikus kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztításához oldószert, vegyszert vagy súrolószert.
- A telefon üzem közben és az akku töltésénél kissé felmelegszik. Ez normális.
- Ne hagyja a telefont hosszabb ideig lemerült akkuval, vagy akku nélkül állni. Ez adatvesztéshez vezethet.

### **Útmutató az akkukhoz**

- Ne bontsa meg az akkut, mert ez savkifolyáshoz, felmelegedéshez vezethet, tüzet és robbanást okozhat. Az akkuk tűzbe dobva felrobbanhatnak. A

kimerült akkukat adja le a kijelölt gyűjtőállomáson. Ne dobja az akkukat a háztartási szemétkosárba.

- Ne zárja rövidre az akkukat, ne tartsa azokat fémtárgyak között, mert ez is zárlatot, felmelegedést, tüzet és robbanást okozhat.
- Vigyázzon, hogy az akkuból esetleg kifolyt sav ne jusson a szemébe. Ha ez mégis megtörténik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki bőségesen vízzel és forduljon orvoshoz.
- Ne használjon olyan akkut, amelyik erősen felmelegedett, színe és alakja megváltozott.
- Az akkuk ne kerüljenek hőforrás közvetlen közelébe, mert erős felmelegedésük kifolyáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Az akkukat tárolja hűvös, levegős helyen és soha ne közvetlen napsütésben.
- Ne töltsen az akkut 24 óránál hosszabb ideig.
- Az akkut több százszor fel lehet tölteni, de végül is tönkremegy. Élettartama minden töltési ciklussal megrövidül.
- Az akku cseréjéhez csak a gyártó által ajánlott akkut használjon. A nem megfelelő akku miatti károokra nincs garancia.




## Az én telefonom



1	<b>Baloldali menü-billentyű</b> készenléti állapotban ezzel jut be a főmenübe
2	<b>Zöld hívóbillentyű</b> Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához. A kijelzőnél: a hívásjegyzék megnyitása
3	<b>*-billentyű</b> Szövegírásnál ezt a billentyűt nyomja meg a */+ és további szimbólumok beírásához.
4	<b>Cél-billentyűk (le-fel-jobbra-balra)</b> A kijelzőnél ezekkel jut el a gyakran használt funkciókhoz A főmenüben ezeket használja navigáláshoz.
5	<b>Jobboldali menübillentyű</b> Kezdeti kijelzőnél a telefonkönyv megnyitása

6	<b>Piros billentyű (befejezés-gomb)</b> Be/kikapcsoló (a billentyűt lenyomva tartani) és a beszélgetés befejezése.
7	<b>OK-billentyű</b> Kiinduló kijelzőnél a főmenü megnyitása; menü-állapotban a kijelölt menü kiválasztása vagy a bevétel megerősítése
8	<b>#-billentyű</b> Készenléti állapotban: hosszú lenyomással váltás a profilok között. Író-állapotban: a beírás módjának változtatása.

## Szimbólumok

Szimbólum	Leírás
	<b>Térerő:</b> A függőleges vonalak száma (és hossza) jelzi a vétel erősségét (SIM1 és SIM2)
	<b>Új üzenetek</b> Jelzi, ha új üzenet érkezett. A SIM-kártyán olvasatlan üzenet van. Ez a jel villog, ha a bejövő hívások jegyzéke megtelt, ekkor néhány üzenetet törölnie kell, hogy újakat fogadhasson.
	<b>Fejhallgató/fülhallgató és mikrofon</b> Jelzi, ha fejhallgatót csatlakoztatott.

	<p><b>Nem fogadott hívások</b> Jelzi, ha nem fogadott hívás volt.</p>
 	<p><b>Bejövő hívás jelzése</b></p> <p>Néma állapot és vibrálás Csak vibrálás</p>
	<p><b>Hívásátirányítás</b> Ez a jelzés látható, ha az összes hívás továbbításra kerül.</p>
	<p><b>Riasztás</b> Jelzi, ha az ébresztést bekapcsolta</p>
<p><b>R</b></p>	<p><b>Roaming</b> Jelzi, ha a SIM-kártya idegen hálózatban van. Megjegyzés: külföldről indított telefonhívás esetén plusz költségek merülhetnek fel.</p>
	<p><b>Bluetooth</b> Ez a jelzés látható, ha bekapcsolta a bluetooth-t.</p>
	<p><b>Akkuállapot-jelzés</b> (Feltöltött akku)</p>



## A SIM-kártya behelyezése

Ehhez kapcsolja ki a telefont és válassza le a töltőkészületről.


A telefon bal alsó oldalán felpattintással távolítsa el az akku-rekesz fedelét.

Ha a telefonban benn van az akku, akkor vegye ki azt. Három kártya behelyezésére van hely: fent két SIM-kártya, alatta lent 1 Micro SD-kártya (16GB-ig).

Helyezze be a SIM-kártyát óvatosan a nyílásba. Ügyeljen rá, hogy a kártya arany színű érzékelője lefelé, a levágott sarok pedig jobbra nézzen.

## A microSD-kártya behelyezése

Óvatosan tolja be az SD-kártyát az SD kártyanyílásba. A telefonhoz microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók, 16 GB-ig.

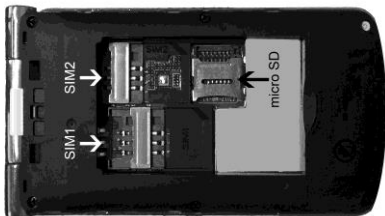

## Az akku töltése

1. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a telefon jobb oldalán lévő dugaljhoz.
2. Dugasolja a töltőkészüléket egy hálózati konnektorba,
3. Ha a telefon bekapcsolt állapotban van, a töltésjelző elkezd lépésenként növekedni.
4. Az akku teljesen feltöltődött, ha a kijelző szegmensei már nem mozognak.
5. Válassza le a töltőkészüléket a hálózatról és a telefonról.

Töltés közben kissé felmelegszik mind a telefon, mind a töltőkészülék; ez normális.

Figyelem: Az első feltöltés legalább 12 óra hosszat tartson



## A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg 1-2 másodpercig a *piros billentyűt* a telefon bekapcsolásához.
2. Ha a PIN-kód aktív, akkor telefon most

- kéri a PIN-kód megadását. Billentyűzze be és erősítse meg OK-val.
3. Válassza ki a kijelzőn használni kívánt nyelvet és erősítse meg OK-val.
  4. Nyomja meg 1-2 másodpercig a *piros billentyűt* (a telefon kikapcsolásához).

## A készülék kódja

Ezzel a kóddal lehet a telefon használatát illetéktelenek számára megakadályozni. A gyárilag beállított kód: **0000**

## PIN-kód

Ez a szolgáltató által a SIM-kártyán rögzített kód megakadályozza illetéktelenek számára a kártya használatát. Ön aktiválhatja, hatástalaníthatja vagy megváltoztathatja ezt a kódot.

## Háttérkép

A főmenüben válasszon ki egy háttérképet: **Beállítások – Kijelző beállítások –Háttérkép.**

## Navigálás a főmenüben

A kijelzőnél nyomja meg a baloldali menübillentyűt vagy az OK-billentyűt, ezzel a főmenübe lép. Az előző állapotba történő visszatéréshez nyomja meg a jobboldali menübillentyűt. A kiinduló kijelzéshez való visszatéréshez nyomja meg a piros billentyűt.

## Cél-billentyűk

A cél-billentyűkkel gyors hozzáférést lehet közvetlenül a gyakran alkalmazott funkciókhoz elérni.

1. A főmenüben válassza: **Beállítások – Telefon beállítások – Cél-billentyű**, majd nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza ki a kívánt billentyűt (fel – le – balra – jobbra vagy menügomb jobbra).
3. Nyomja meg a **Szerkesztés** gombot.
4. Válassza ki a kívánt funkciót a felsoroltak közül és erősítse meg **OK**-val.

*Figyelem: A felsorolásban nem szerepel az összes funkció.*

## Hívás kezdeményezése

1. Billentyűzze be a telefonszámot (szükség esetén az ország előhívó-számával és) a körzetszámmal együtt és nyomja meg a zöld billentyűt.  
Tévesen beírt számjegynél nyomja meg a **Törlést** (jobboldali menübillentyű), ezzel törli a kurzortól balra álló számot.
2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a piros billentyűt (befejezés-gomb) vagy a jobboldali menü-billentyűt.

## Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

Ha a felhívandó partner névjegye szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívást onnan is kezdeményezheti.

1. A kijelzőnél nyomja meg a *jobboldali menübillentyűt*, ezzel megnyitja a telefonkönyvet.
2. Az alsó/felső cél-billentyűvel lapozva a jegyzékben jelölje ki a kívánt névjegyet (személyt/számot).
3. Nyomja meg a *zöld billentyűt*, ezzel hívja a számot.
4. A piros billentyű megnyomásával megszakíthatja a hívást, ill. befejezheti a beszélgetést.

## Hívás kezdeményezése a hívásjegyzékből

A hívásjegyzékben mind a beérkezett (fogadott és nem fogadott), mind a kimenő hívások szerepelnek.

1. A kijelzőnél nyomja meg a **zöld billentyűt** a hívásjegyzék megnyitásához.
2. A jobb/bal **cél-billentyűkkel** válassza ki a kívánt híváscsoportot.
3. Az alsó/felső cél-billentyűkkel válassza ki a kívánt névjegyet (nevet/számot).
4. Nyomja meg az Opciók-billentyűt további információk megtekintéséhez.

5. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **zöld billentyűt**.

Fontos: Ha két SIM-kártyát használ, akkor a hívás kezdeményezésekor a telefon megkérdezi, melyik kártyával (SIM1 vagy SIM2) kívánja azt lebonyolítani.

## Bejövő hívás

Ha fogadni kívánja a bejövő hívást, nyomja meg a zöld billentyűt vagy a baloldali menübillentyűt. A hívás visszautasításához a piros billentyűt vagy a jobboldali menübillentyűt kell megnyomnia.

## Gyorshívás

Az egybillentyűs gyorshíváshoz (2-től 9-ig) telefonszám(ok)at lehet hozzárendelni.

1. A főmenüben válassza a **Neveket** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Nyomja meg az **Opciókat**.
3. Válassza a **Továbbiakat** és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válassza a **Gyorshívást** és nyomja meg az **OK**-t.
5. Válassza ki a számlistából a kívánt kapcsolatot.

Nyomja meg hosszan a hozzárendelendő számjegyet (2-9). Ezt követően az adott hívószám hívásához csak a hozzárendelt számjegyet kell billentyűzni, majd a hívást a zöld billentyűvel kezdeményezni.

## Fülhallgató+mikrofon használata Bluetooth üzemmódban

Ha mikrofonos fülhallgatót vagy Bluetooth Headset-et csatlakoztat a telefon USB csatlakozójához, akkor a bejövő hívást az azokon lévő gombbal tudja fogadni. Megjegyzés: a Headset nem gyári tartozék.

## Hangerő-szabályozás

Beszélgetés közben a **bal cél-billentyűvel** lehet a beszéd **hangerejét szabályozni**, erősítse meg a választást az **OK** gombbal.

## Kihangosítás

Beszélgetés közben a **jobb cél-billentyű** segítségével lehet a kihangosítást be- és kikapcsolni.

## Bluetooth

1. Válassza a főmenüben sorra a **Szervező – Bluetooth** menüpontokat. Ezzel lehetővé válik egy kompatibilis Bluetooth készülék csatlakoztatása.

### Bluetooth audio-készülékek megkeresése

2. Válassza a főmenüben sorra a **Eszközök lekérdezése – Új eszköz** menüpontokat, majd nyomja meg az **OK**-t.
3. Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg a **Kapcsolódás**-t.

4. Hogy a kapcsolat létre jöhessen, szüksége lesz a Bluetooth eszköz jelszavára.
5. A beírt jelszót erősítse meg **OK**-val.

A telefon és a Bluetooth eszköz között megtörtént a kapcsolódás, ezután az eszközt megtalálja a Kapcsolódott eszközök listájában.

## Profil (csengőhang) megváltoztatása

1. A főmenüben válassza a **Beállítások – Felhasználói profilok** menüpontokat
2. Válassza ki a kívánt csengetésmódot. Nyomja meg az **Opciókat** és válassza a **Beállításokat**.

Másik profilra váltáshoz válassza ki a kívánt profilt, majd nyomja meg az **OK**-t. Egyes csengőhangok hozzáadása csak memóriakártya segítségével lehetséges. (A memóriakártya nem tartozék.)

*Megjegyzés: A kijelzőnél a #-billentyűt hosszabban lenyomva lehet az általános, vibrálás és a néma csengetésmód között váltani.*

## Kettős SIM-kártyák be-/kikapcsolása

1. A főmenüben válassza a **Beállítások – Hívásbeállítások – Kettős SIM beállítás – Alapállapot** menüpontokat.
2. Válassza ki az aktiválandó vagy deaktiválandó SIM-kártyát (mindkét SIM kártya, csak SIM1 vagy csak SIM2).

*Megjegyzés: A menü-választék a SIM-kártyák számától függ.*



## Hangüzenet

A hangos üzenet hálózati funkció. Ha új hangüzenet érkezett, ez a telefon kijelzőjén szimbólumként láthatóvá válik.

1. A főmenüben válassza az **Értesítések** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Hangposta** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a hangposta előhívásához vagy szerkesztéséhez.
4. Nyomja meg a **Szerkesztést** a hangpostaszám szerkesztéséhez, beviteléhez.

A kijelzőnél tartsa lenyomva az **1. számot**; ezt követően telefonja a megadott számot hívja fel.

*Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak az üzemeltető támogatásával vehető igénybe.*

## Főmenü

### Telefonkönyv

#### Új bejegyzés a telefonkönyvbe

A kezdeti kijelzőnél nyomja meg a **Nevek** billentyűt (jobboldali menübillentyű.)

1. Nyomja meg a bal menübillentyűt, **Opciók**.
2. Válassza az **Új bejegyzés** menüpontot és nyomja meg az **OK**-t
3. Válassza a **Kiválasztást** és válasszon a felsorolásból: hova kívánja elmenteni (SIM-kártya, telefon)

**Mentés SIM-kártyára:** csak nevet és számot adhat hozzá.

**Mentés telefonra:** standard név, szám, csoport, csengőhang hozzáadás lehetséges.

4. A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a bal menügombot, **Mentés**.

## Szöveges üzenetek

### Üzenetek írása

1. Válassza a főmenüben az **Üzeneteket** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Szöveges üzenet írását**.
3. Válassza az **SMS**-t vagy az **MMS**-t és nyomja meg az **OK**-t.
4. Válassza ki a címzettet, majd nyomja meg az **OK**-t.
5. Írja be a szöveget a második mezőbe.
6. Nyomja meg az **Opciókat** és válassza a **Küldés**-t.

*Megjegyzés: Ha két SIM-kártyája van alkalmazásban, válassza ki az egyiket.*

## Írásmód

A kis/nagybetűs írás váltásához meg a **#-billentyűt (HU, Hu, hu, 123)** és a szófelismeréshez hosszan a \* gombot.. Figyelje a kijelző felső részén a szimbólumot. Az **sDE** az automatikus szövegfelismerést jelenti.

## Szimbólum beszúrása a szövegbe

Nyomja meg a \*-billentyűt és a cél-billentyűk segítségével válassza ki a kívánt szimbólumot, majd erősítse meg azt **OK**-val.

## MMS küldése és fogadása

Ezzel a funkcióval képeket és multimédia-tartalmakat (kép- vagy audio-fájlokat) lehet küldeni.

Mielőtt MMS-t küldene, el kell végeznie az MMS-beállításokat.

1. A főmenüben válassza a **Beállítások – Kapcsolatok – Adatforgalom**.

Ha üzemeltetőjénél nincs adatforgalmi előfizetése , hozzon létre egyet. További információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

*Megjegyzés: MMS-ek küldéséhez és fogadásához szükség van egy a telefon által támogatott memóriakártyára (max. 16 Gb-es Micro SD-kártyák, nem tartozék).*

## Híváslista

A főmenüben válassza a **Hívások**-at. A híváslistában szerepelnek a bejövő fogadott, nem fogadott és kimenő hívások.

## Kamera

A főmenüben válassza a **Kamerát**.

Fénykép készítéséhez nyomja meg az **OK**-billentyűt.

**Fontos:** A funkció használatához memóriakártyára van szükség (16 GB-s micros SD kártya-nem tartozék).

## Képmegjelenítés

A főmenüben válassza a **Fotók**-at, azok megjelenítéséhez. A fotók jpg-formátumúak, Bluetooth és MMS (max. 300kb) útján is továbbíthatók.

## Naptár

A főmenüben válassza a **Naptár**-at. A napok közötti lapozás a cél-billentyűvel lehetséges.

A napokhoz **Eseményeket** fűzhet.

# Fájlkezelő

A főmenüben válassza a **Fájlkezelőt**. Ezt a fájlok és mappák kezeléséhez lehet a telefon memóriájában és a memóriakártyán felhasználni.

## Szervező

### Riasztás (Ébresztés)

1. A főmenüben válassza a **Szervezőt** és nyomja meg az **OK**-t
2. Válassza a **Riasztás**-t és nyomja meg az **OK**-t.

Összesen 3 időpontra lehet ébresztést beállítani.

### Zsebszámoló

1. A főmenüben válassza a **Szervezőt** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza a **Zsebszámolót** és nyomja meg az **OK**-t.

Ezzel a funkcióval zsebszámológétként használhatja telefonját, amely rendelkezik az alapvető aritmetikai funkciókkal.

## FM-rádió

1. A főmenüben válassza a **Szervezőt** és nyomja meg az **OK**-t.
2. Válassza az **FM-rádiót** és nyomja meg az **OK**-t, ezzel bekapcsolja a rádió-funkciót.

A jobb vétel érdekében, csatlakoztasson egy microUSB-s fülhallgatót/headsetet a telefonhoz (nem tartozék).

## Világóra

- 1, A főmenüben válassza a **Szervezőt** és nyomja meg az **Ok**-t.
- 2, Válassza a **Világórát** és nyomja meg az **OK** gombot. Megnézheti mennyi a pontos idő az adott fővárosban.

## Beállítások

A főmenüben válassza a **Beállításokat** és nyomja meg az **OK**-t.

Ennél a menüpontnál a következő beállítások szerepelnek:

- **Felhasználói profilok** (csengetés; általános-halktalálkozó-kültéri)
- **Telefonbeállítások** (dátum és idő, kijelző nyelve, kijelző stb.)
- **Biztonsági beállítások** (telefon lezárása, jelszómódosítás)
- **Hálózati beállítások** (hálózat kiválasztása)

- **Hívásbeállítások** (átirányítás, letiltás, szám elrejtése stb.)
- **Csatlakozás** (MMS beállítások)

## **Telefon csatlakoztatása a számítógéphez**

A képeket, melyeket a C240 kamerájával készített, átmásolhatja a számítógépére, a következő lépések szerint:

1. Csatlakoztassa a bekapcsolt telefont egy microUSB-kábel (nem tartozék) segítségével a bekapcsolt számítógéphez.
2. Első alkalommal megjelenik a telefon kijelzőjén egy felsorolás, válassza az **Adathordozót** és erősítse meg **OK**-val.
3. A számítógép kijelzi a külső adathordozó bejelentkezését.
4. Párosítás után (csak az első alkalommal szükséges mind a telefonon, mind a PC-n) a Windows Intézővel / Explorer-rel átmásolhatja a képeket a számítógépre.

## **Menüszerkezet**

## **1. Telefonkönyv**

- 1.Új kapcsolat hozzáadása

## **2. Üzenetek**

1. Üzenet írása
2. Bejövő üzenetek
3. Kimenő üzenetek
4. Piszkozatok
5. Elküldött üzenetek
6. Biztonsági mappa
7. Közvetítés
8. Hangposta
9. Beállítások

## **3. Hívasközpont**

1. Nem fogadott hívások
2. Tárcsázott hívások
3. Fogadott hívások
4. Elutasított hívások
5. Összes törlése
6. Hívásidő
7. GPRS számláló

## **4. Naptár**

## **5. Kamera**

## **6. Képmegjelenítő**

## **7. Szervező**

1. Riasztás
2. Naptár
3. Számológép
4. Bluetooth
5. FM rádió
6. Világóra

## **8. Fájkezelő**

## **9. Beállítások**

- 1.Felhasználói profilok
- 2.Telefon beállítások
- 3.Kijelző beállítások
- 4.Biztonsági beállítások
- 5.Hívásbeállítások
- 6.Csatlakozások

# **Műszaki adatok**



Négysávós hálózat	GSM 850/900/1800/1900MHz
Akku	Li-ion 3,7 V – 800 mAh
Méretetek	103,8 x 54,4 x16,3 mm
Készenléti idő	max. 168 óra *
Beszélgetés -idő	max. 300 perc *

\* Az akku üzemideje a SIM-kártyától, a hálózattól, az alkalmazott beállításoktól és használatától, valamint a környezettől függ.

## Hibafelismerés

### **A telefont nem lehet bekapcsolni:**

Ellenőrizze, hogy az akku helyesen van-e behelyezve.

Ellenőrizze az akku töltöttségét, ha kell, töltsse fel

(24óra) vagy cserélje ki.

### **SIM-kártyahiba:**

Elpiszkolódás a kártya érintkezőinél – óvatosan tisztítsa meg az érintkezőket

A kártya nincs jól behelyezve – vegye ki és helyezze be helyesen a kártyát

A kártya nem funkcionál vagy megsérült – ellenőriztesse a kártyát az üzemeltetővel

### **Rossz hangminőség:**

Rossz a hálózati kapcsolat minősége a szolgáltatónál? Nyomja meg a piros, Befejezés-billentyűt és ismételje meg a hívást. Esetleg így átkerül egy jobb minőségű hálózatba. Próbálja növelni a hangerőt.

### **A kezdeményezett hívás sikertelen:**

Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja azokat.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott hálózatban.

Ellenőrizze, hogy van-e fedezet a SIM-kártyán.

### **Nem kapja meg a bejövő hívásokat:**

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott hálózatban.

Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.

Ellenőrizze a hálózati térerőt.

Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja azokat.

### **A kijelző fekete:**

Ellenőrizze az akku töltöttségét, töltsse fel vagy cserélje ki. Ellenőrizze a háttérképet.

### **PIN lezárva:**

Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a PIN-kódot

Ha a PIN-kódot egymásután 3x hibásan írta be, akkor

lezár a SIM-kártya. Ekkor szüksége van a PUK-kódra; vagy vegye fel a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével.

### **Nem hallani a telefonpartnert:**

Ellenőrizze a hangerő-beállítást.

Próbálja meg a gyári beállítást visszaállítani; ekkor viszont minden egyedi beállítás elvész.

Rövid időre vegye ki az akkut.

### **Nem lehet MMS-t küldeni vagy fogadni:**

Ellenőrizze a beállításokat az alábbi menüpontokban:

*Beállítások – Kapcsolatok– Szolgáltató* menüpontban.

A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati fedettségéről az üzemeltetőnél tájékozódhat.

A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz.

**Javaslat:** Ha egy problémát az üzemeltetőnél kapott információk szerint nem lehet megoldani, keresse fel a megadott szakszervizt.

Ne kísérelje meg a telefont megjavítani!

## CE Megfelelőségi Tanúsítvány

A készülék jogosult a CE jelölés viselésére, a tanúsítvány egy példányára amennyiben igényt tartanak, kérjük cégünknel írásban jelezzék ([info@technocom.hu](mailto:info@technocom.hu)), s akkor azt megküldjük elektronikus formátumban vagy azok letölthetőek [beafon.com/service/certification/](http://beafon.com/service/certification/)



dobni.

Ezzel a jellel ellátott termékek hulladékát az Európai Unióban elkülönítve kell kezelni, ezeket nem szabad a házi szemétbe

CE0700

### Információk a tanúsítványhoz (SAR\*):

A Bea-fon Mobile GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a telefon-modell megfelel az elektromágneses terek hatására vonatkozó előírásoknak. Ezek a fajlagos abszorpciós rátára átlagosan 2,0 W/kg standard-értéket kötnek ki az emberi test minden 10 grammjára. Ennél a telefontípusnál a tesztelt érték 0,546 W/kg, ami megegyezik az 1999/5/EG (10§ 3. fejt. FTGE ill. 6§ 3. fejt. RTTE-D) Európai Irányelvvel. A SAR-értékek a nemzeti irányelvektől és a hálózati sávtól függően változhatnak.

\* [SAR \(Specific absorption rate\)](#) = fajlagos abszorpciós ráta

## Felelősségkorlátozás

- A Bea-fon Mobile Kft. minden nemű felelősséget elhárít magától releváns, közvetett, speciális, balesetből származó vagy elkerülhetetlen sebesülésekért, beleértve olyanokat, melyeket előreláthatónak vagy nem előreláthatónak lehet tekinteni.
- Természeti katasztrófák (pl. földrengés, áradás stb.) miatti veszteségekért vagy más eseményekért vagy balesetekért (beleértve a gyártó szándékos vagy téves visszaélését ezen balesetek vagy más, nem szokásos körülmények keretében), melyekre szavatosságunk nem tartozik, bármilyen felelősséget és szavatosságot elhárítunk magunktól.

## **További információk**

Ha vannak még kérdéseik vagy több információt kívánnak termékeinkről megszerezni, akkor [www.beafon.com](http://www.beafon.com) vagy [www.technocom.hu](http://www.technocom.hu) honlapunkon tájékozódhatnak vagy kapcsolatba is léphetnek velünk : [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com) vagy [info@technocom.hu](mailto:info@technocom.hu)

## **Postacím**

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria –