

bea-fon C240

CLASSIC LINE

Guida per l'utente

IT



Caro utente, grazie per aver scelto il modello **Bea-fon C240**.

In questa guida per l'utente troverà le informazioni generali sul prodotto e le istruzioni per l'uso.

Informazioni generali

Questo telefono con schermo a colori è progettato per la rete 2G GSM. Approfitti di una qualità di connessione superiore e dell'accesso dati ad alta velocità in rete.

La confezione include una batteria ricaricabile, un carica-batterie e altri accessori. Leggere la sezione sugli accessori per maggiori dettagli.

Nota:

- Per motivi di sicurezza usare solo accessori approvati dal produttore del telefono. Il mancato rispetto di questa norma viola i termini e le condizioni della garanzia.
- Se i contenuti e i display descritti nella guida all'uso non corrispondono con il funzionamento effettivo del telefono, utilizzare il display a disposizione sul telefono. Ci riserviamo il diritto di modificare il funzionamento di questo telefono senza preavviso.
- Questa guida all'uso è soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Sicurezza

Chiamata di emergenza

A prescindere dal paese, è possibile chiamare il 112 (o un altro numero di emergenza) per richiedere soccorso.

Nota:

In base al tipo di rete cellulare, potrebbe non essere garantita la riuscita della chiamata.

Per la sua sicurezza

- Spenga il telefono negli ospedali e in aereo. Rispetti le restrizioni. I dispositivi wireless possono influenzare i trattamenti medici e causare interferenze sui velivoli.
- Alcuni dispositivi medici come gli apparecchi acustici e i pacemaker possono essere sensibili alle emissioni di frequenze radio esterne. Consulti i produttori del dispositivo o il medico prima di usare il telefono vicino ai dispositivi medici.
- Presti particolare attenzione al volume della suoneria e alla vibrazione se soffre di problemi cardiaci.
- In aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, come le stazioni di rifornimento, i depositi di stoccaggio o di trasferimento di combustibili o di sostanze chimiche, rispetti tutte le insegne e le istruzioni.
- Il suo telefono emette frequenze radio anche in modalità standby. Spenga il telefono quando richiesto.
- Rispetti sempre leggi e regolamenti locali. Non usi il telefono mentre è alla guida. Se disponibile, usi la funzione vivavoce, e presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Accosti e parcheggi prima di effettuare una chiamata o rispondere al telefono se le condizioni di guida lo richiedono.
- In caso di perdita o furto del telefono, informi immediatamente il suo operatore per bloccare la scheda SIM.
- L'operatore avrà bisogno di ricevere il numero IMEI. Questo numero è stampato all'interno del telefono (visibile dopo aver asportato la batteria), oppure può digitare la sequenza*#06# per

conoscere il proprio numero IMEI. Copi il numero e lo salvi in caso di necessità futura.

- Per evitare un uso scorretto del suo telefono, blocchi la scheda SIM o il telefono e cambi la password se richiesto.
- Non rimuovere la batteria senza aver prima spento il telefono. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare una perdita di dati.
- Quando scende dal veicolo, porti il telefono con sé o lo riponga nel vano portaoggetti.
- Tenga il telefono, la batteria e il caricatore fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze riguardo l'uso del telefono

- Non tenga il telefono vicino a schede o ad altri oggetti magnetici. Il magnetismo del telefono potrebbe cancellare le informazioni contenute su floppy-disk, schede telefoniche prepagate e carte di credito.
- L'uso del telefono cellulare in prossimità di un telefono fisso, un televisore, una radio, dei dispositivi automatici da ufficio, può provocare interferenze e compromettere il funzionamento del cellulare.
- Mantenga il telefono asciutto, i liquidi possono corrodere i circuiti elettronici.
- Tenga il telefono al riparo da temperature estreme.
- Tenga il telefono lontano da luoghi caldi dove la temperatura sé superiore ai 60 °C, come cruscotti, davanzali, fuochi o sigarette accese.
- Il telefono non può essere verniciato.
- Non faccia cadere il telefono, non lo schiacci e non lo scuota con violenza.
- Non smonti o modifichi il telefono. Questo può causare danni al telefono, provocare perdite e

rompere i circuiti interni.

- Usi solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usi alcol, acquaragia, benzene o altri composti chimici o solventi abrasivi per pulire il telefono.
- Il telefono si scalderà durante l'uso e durante la ricarica della batteria.
- Non lasci il telefono con la batteria staccata o scarica per periodi prolungati. Questo può provocare una perdita di dati.
- Le parti in metallo del telefono possono irritare la cute in funzione delle proprie condizioni di salute.
- Non riponga il telefono nelle tasche posteriori dei pantaloni. Sedendosi sopra di esso si rischia di danneggiarlo. Non lasciare il telefono sul fondo di una borsa. Si rischia di schiacciarlo.
- In modalità vibrazione, scegliere con cura la posizione del telefono per evitare che cada dall'alto o si possa avvicinare a una fonte di calore.

Avvertenze riguardo l'uso della batteria

- Non smonti o modifichi le batterie, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o persino un'esplosione.
- Smaltire la batteria nel fuoco può provocare incendi o esplosioni. Le batterie vecchie dovrebbero essere restituite al rivenditore o smaltite secondo le norme locali. Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici.
- Non mandi in corto circuito la batteria con cavi, aghi o altri oggetti in metallo, non conservi le batterie con collane o altri oggetti in metallo, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.

- Se il liquido delle batterie entra in contatto con gli occhi può causare cecità. In caso di contatto con gli occhi, non li sfregi, li sciacqui con acqua e si rechi subito in ospedale.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la cute, potrebbe ustionarla. La invitiamo a lavarsi la cute immediatamente con acqua fresca e a recarsi subito in ospedale.
- Non mettersi in bocca la batteria. Il liquido contenuto nella batteria può essere tossico.
- Se la batteria si surriscalda, cambia colore o forma in modo atipico durante l'uso, la ricarica o la conservazione, smetta di usarla.
- Mantenga la batteria asciutta.
- Non usi o conservi la batteria vicino al fuoco, al riscaldamento o ad altri luoghi con temperature elevate, potrebbero provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni. Conservi la batteria in un luogo fresco e ventilato al riparo dalla luce diretta del sole.
- Non ricarichi la batteria per più di 24 ore.
- La batteria può essere ricaricata e scaricata centinaia di volte prima di scaricarsi definitivamente. La vita della batteria diminuisce dopo ogni ricarica.
- Quando sostituisce la batteria, usi solo quelle approvate dal produttore del telefono. I danni causati dall'uso di batterie non autorizzate non saranno coperti dalla garanzia.

Sicurezza nel traffico

- Non usi il telefono mentre guida un veicolo. Presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Solo in caso di emergenza, arresti il veicolo in un luogo sicuro prima di usare il telefono. La

invitiamo a rispettare le norme e i regolamenti del traffico locali.

- Di solito i sistemi elettronici di un veicolo non vengono compromessi dai segnali di RF (frequenze radio) del suo telefono wireless. Tuttavia, se sospetta la presenza di danni causati dalle RF del telefono, la invitiamo a contattare il rivenditore della sua auto. Eviti di usare il telefono in macchina finché un tecnico qualificato non avrà risolto il problema.
- Spenga il telefono quando si trova presso una stazione di rifornimento o in altre aree dove l'uso di dispositivi wireless è proibito. Non collochi e non trasporti il telefono con sostanze infiammabili o esplosive, la scintilla interna potrebbe causare incendi.

Queste istruzioni valgono per il telefono, la batteria, il carica-batterie e altri accessori. Se uno di questi non dovesse funzionare correttamente, la invitiamo a portarlo presso un servizio di assistenza qualificato.








Il telefono






1	Tasto menu, sinistra Dalla schermata predefinita, premere questo pulsante per passare al menu principale e sbloccare la tastiera.
2	Tasto verde di composizione Per chiamare o per rispondere a una chiamata. Sulla schermata principale: mostra l'elenco delle chiamate recenti.

3	<p>Tasto *</p> <p>Premere questo tasto dalla schermata predefinita per accedere ai simboli seguenti: */+. In modalità scrittura: Inserisci simbolo</p>
4	<p>Tasti di Navigazione (a 4 vie)</p> <p>Dalla schermata predefinita, utilizzando i tasti di navigazione è possibile passare alle funzioni utilizzate più frequentemente.</p> <p>Nel menu principale, utilizzare questi tasti per passare da una voce all'altra.</p>
5	<p>Pulsante Menu, destra</p> <p>Dalla schermata predefinita, premere questo pulsante per aprire la rubrica.</p>
6	<p>Tasto rosso</p> <p>Accende/spegne il telefono (tenere premuto), consente di terminare una telefonata e blocca/sblocca la tastiera.</p>
7	<p>Tasto OK</p> <p>Dalla schermata predefinita, apre il menu principale; tenere premuto il tasto OK per accendere/spegnere la torcia.</p> <p>Dalla modalità menu, permette di selezionare i menu e di confermare un'immissione.</p>
8	<p>Tasto *</p> <p>In modalità standby, con la pressione prolungata di questo tasto, è possibile passare alle modalità silenziosa/con vibrazione e normale.</p> <p>In modalità scrittura, consente di cambiare il metodo d'immissione.</p>

Descrizione dei simboli

Simbolo	Descrizione
	Intensità del segnale ricevuto: Le barrette verticali mostrano la potenza della connessione di rete (SIM1 e SIM2).
	Nuovi messaggi Questo simbolo viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto. Questo simbolo lampeggia quando la casella dei messaggi in arrivo è piena. Per poter ricevere nuovi messaggi è necessario eliminare qualche messaggio per liberare un po' di spazio.
	Cuffia/auricolari Questo simbolo viene visualizzato quando si collegano gli auricolari.
	Chiamate perse Questo simbolo viene visualizzato quando non si risponde a una chiamata in arrivo.
 	Squillo delle chiamate Modalità silenziosa Modalità di vibrazione
	Inoltro chiamate Questo simbolo viene visualizzato quando è attivo l'inoltro di tutte le chiamate.

	<p>Sveglia Questo simbolo è visualizzato quando è attivo l'allarme.</p>
<p>R</p>	<p>Roaming Questo simbolo è visualizzato quando la scheda SIM è collegata a una rete straniera (anche tramite operatori di rete virtuale). Nota: quando si usa il telefono all'estero, si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi.</p>
	<p>Bluetooth Questo simbolo viene visualizzato quando il Bluetooth è attivo.</p>
	<p>Indicatore della batteria Stato batteria</p>

Inserire le schede SIM

Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricatore.


Nella parte posteriore del telefono, rimuovere il coperchio della batteria estraendola inserendo un'unghia nella tacca sul lato inferiore destro dello stesso.



Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.

Sono disponibili 3 slot per schede: uno slot per scheda Micro SD (fino a 16 GB) e 2 slot per schede SIM. Vedere la figura.

Inserire con cautela la scheda SIM nello spazio apposito. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso e che il bordo smussato sia a destra.

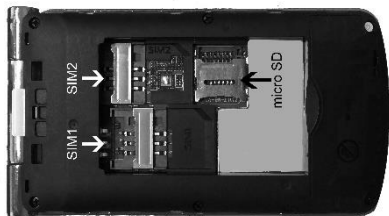

Inserimento della scheda Micro SD

Far scorrere delicatamente la scheda Micro SD nell'apposito slot.

Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB

Caricare la batteria

1. Collegare il caricabatteria alla porta di ricarica situata sul lato destro del telefono.
2. quindi collegare il caricatore a una presa di corrente.
3. Se il telefono viene ricaricato da acceso, il simbolo della batteria inizia a riempirsi.

4. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.
5. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario.



Nota: la prima carica della batteria dovrebbe durare almeno 12 ore. Durante la ricarica, telefono e caricatore si riscaldano. Si tratta di un fenomeno del tutto normale.

Accensione e spegnimento del telefono:

1. Per accendere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per 1-2 secondi.
2. Se è stato attivato un codice PIN, sullo schermo comparirà la richiesta di inserimento del PIN; inserire il codice e confermarlo con il **tasto OK**.
3. Selezionare la lingua e confermare la selezione premendo **OK**.
4. Tener premuto il **tasto rosso** per 1-2 secondi per spegnere il telefono.

Codice del dispositivo

L'uso di questo codice impedisce l'accesso non autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: **0000**

Codice PIN

Il codice fornito dall'operatore insieme alla scheda SIM consente di impedire l'uso della scheda da parte di utenti non autorizzati. Il codice PIN può essere attivato/disattivato e cambiato.

Immagine di sfondo

Selezionare uno sfondo preferito personalizzato.

Dal menu principale, selezionare **Impostazioni - Impostazioni del display - Impostazioni sfondo**.

Navigare nel menu principale

Nella schermata predefinita, premere il **tasto "Menu" sinistro** o il tasto **OK** per accedere al menu principale. Per tornare al livello del menu, premere il **tasto menu destro**. Per tornare direttamente alla schermata predefinita, premere il **tasto rosso**.

Tasti specifici

Con i tasti di navigazione è possibile accedere rapidamente alle funzioni più usate del telefono.

Accedere alle funzioni del telefono.

1. Dal menu principale, selezionare **"Impostazioni - Impostazioni telefono - Impostazioni scorciatoie"** e premere **OK**
2. Selezionare il tasto desiderato (tasti di navigazione: su, giù, sinistra, destra e tasto menu destro)
3. Premere **"Modifica"**
4. Selezionare una funzione dall'elenco e confermare con **"OK"**

Nota: l'elenco non contiene tutte le funzioni disponibili.

Chiamare

1. Nella schermata predefinita, inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso e premere il **tasto verde**.
2. Per terminare la chiamata utilizzare il **tasto rosso** o il **tasto menu destro**.

Premere **Elimina** (tasto menu destro) per eliminare il numero alla sinistra del cursore

Chiamare partendo dalla rubrica

Se nella rubrica sono memorizzati dei contatti, è possibile chiamarli direttamente dalla rubrica.

1. Nella schermata predefinita, premere il **tasto menu destro** per entrare nella rubrica.
2. Utilizzare i **tasti di navigazione** per scorrere su e giù le voci fino a trovare il contatto desiderato.
3. Premere il **tasto verde** per chiamare il numero.
4. Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il **tasto rosso**.

Fare una telefonata partendo dall'elenco delle chiamate recenti

L'elenco delle chiamate recenti mostra tutte le telefonate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.

1. Nella schermata predefinita, premere il **tasto verde** per entrare nella rubrica.
2. Selezionare un gruppo di chiamata utilizzando i **tasti di navigazione**.
3. Selezionare un contatto o un numero utilizzando i tasti di navigazione su e giù.
4. Premere **"Opzioni"** per visualizzare ulteriori informazioni.
5. Premere il **tasto verde** per fare la telefonata.

Nota:

se si utilizzano due schede SIM, il telefono chiederà quale scheda SIM (SIM1 o SIM2) utilizzare per fare telefonate.

Rispondere a una chiamata

Per accettare una chiamata, premere il **tasto verde** o il **tasto menu sinistro**.

Per rifiutare una chiamata, premere il **tasto rosso** o il **tasto menu destro**.

Chiamata rapida

È possibile assegnare un numero di telefono a ciascun tasto numerico da 2 a 9.

1. Dal menu principale, selezionare **Rubrica** e premere **OK**.
2. Premere **Opzioni**.
3. Selezionare **Altri** e premere **OK**.
4. Selezionare **Chiamata rapida** e premere **OK**.
5. Dall'elenco dei numeri, assegnare un contatto dalla rubrica del telefono.

Tenere premuto il tasto numerico desiderato (2-9) dalla schermata predefinita per comporre direttamente il numero a esso associato.

Modalità cuffie/Bluetooth

Se si collegano delle cuffie (non fornite) alla presa Micro USB (o a una cuffia Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

Controllo del volume

Durante una telefonata, premere il **tasto di menu sinistra** (Menu) e usare i **tasti di navigazione** (su o giù) per regolare il volume.

viva voce

Durante una telefonata, è possibile attivare/disattivare la funzione vivavoce premendo il **tasto di menu destra**.

Il telefono viene abbinato al dispositivo Bluetooth e questo verrà incluso nell'elenco dei **Dispositivi abbinati**.

Modificare le suonerie del telefono

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni – Profilo**.
2. Selezionare il profilo da utilizzare, premere **Opzioni** e scegliere **Impostazioni**.

Per passare a un altro profilo, selezionare il profilo desiderato e premere il tasto **OK**. Utilizzando una scheda di memoria (non inclusa) è possibile aggiungere suonerie personalizzate.

Nota: Dalla schermata predefinita, è possibile passare alle modalità generale, silenziosa e vibrazione, premendo il tasto #

Doppia scheda SIM aperta/chiusa

1. Nel menu principale, scegliere **Impostazioni – Impostazioni di chiamata - Impostazioni dual SIM – Modalità standby**.
2. Selezionare la scheda SIM da attivare o disattivare (SIM1 o SIM2 o modalità volo).

Nota:

la selezione del menu dipende dal numero di schede SIM presenti.

Casella vocale

La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo schermo del telefono.

1. Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.
2. Selezionare **Casella vocale** e premere **OK**
3. Premere **OK** per chiamare o modificare la casella vocale.
4. Premere **Modifica** per modificare o inserire il **numero** della casella vocale da utilizzare.

Dalla schermata predefinita, tenere premuto il **numero 1** e il telefono chiamerà il numero corrispondente del server della casella vocale.

Nota: questo servizio dev'essere supportato dall'operatore di rete.

Menu principale

Rubrica

Aggiungi nuovo

Dalla schermata predefinita, premere **Nome** (tasto menu destro).

1. Premere il tasto menu sinistro **Opzioni**
2. Selezionare **nuovo contatto** e premere **OK**.
3. Selezionare la destinazione di salvataggio: Schede SIM o Telefono.

Memoria SIM: È possibile salvare solo **Nome** e **Numero**.

Memoria telefono: è l'opzione standard e consente di salvare **nome**, numero e **gruppo**.

4. Per salvare il contatto, premere il tasto menu sinistro **Salva**.

Messaggi

Scrivere un messaggio

1. Selezionare il menu principale, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.
2. Selezionare **Scrivi messaggio**.
3. Selezionare **SMS** o **MMS** e premere **OK**.
4. Nel primo campo, selezionare il destinatario premendo il tasto **OK**.
5. Inserire il testo nel secondo campo.
6. Premere **Opzioni**, selezionare **Invia**.

Nota:

se si utilizzano due schede SIM, sceglierne solo una delle due.

Metodo d'inserimento

In modalità scrittura, premere il **tasto cancelletto (#)** per cambiare lettere maiuscole e minuscole: **IT**, **It**, **it**, **123**; fare attenzione al simbolo visualizzato sopra. **sit** indica il testo predittivo automatico.

Inserisci simbolo

In modalità scrittura, premere il **tasto asterisco (*)** e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo desiderato, quindi confermare con **OK**.

Inviare e ricevere MMS

Grazie alla funzione MMS è possibile mandare messaggi di testo e contenuti multimediali come foto o file audio.

Prima di poter inviare un MMS è necessario configurare le impostazioni della funzione MMS.

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni – Connessioni - Account di rete**.

Se l'operatore di rete non rende disponibile un account dati, creare un nuovo account dati (per informazioni sui dati MMS rivolgersi all'operatore di rete).

Nota:

per inviare o ricevere un MMS è necessario disporre di una scheda di memoria inserita. Il C240 supporta le schede Micro SD con capacità fino a 16GB (scheda non inclusa).

Registro chiamate

Dal menu principale, selezionare **Registro chiamate**. L'**elenco delle chiamate recenti** mostra tutte le telefonate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.

Calendario

Dal menu principale, selezionare **Calendario**. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il giorno. Nel calendario è possibile salvare gli **Impegni**.

Fotocamera

Dal menu principale, selezionare **Fotocamera**. Premere il **tasto OK** per scattare foto. **Importante:** utilizzare una scheda di memoria (Micro SD fino a 16 GB, non inclusa) per salvare le foto.

Foto

Dal menu principale, selezionare Visualizzatore immagini per visualizzare le foto salvate (in formato JPEG). È anche possibile inviare e ricevere foto via Bluetooth ed MMS (fino a 300KB).

Extra

Sveglia

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.
2. Selezionare **Allarme** e premere **OK**
È possibile selezionare fino a 3 allarmi (sveglie).

Calcolatrice

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.
2. Selezionare **Calcolatrice** e premere **OK**

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice portatile. La calcolatrice consente di elaborare funzioni aritmetiche di base.

Bluetooth

1. Dal menu principale, selezionare **Extra – Bluetooth**.

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth

Per avviare la ricerca di un altro dispositivo Bluetooth, procedere come segue:

1. Selezionare **Dispositivi abbinati - Nuovo dispositivo** e premere **OK**.

2. Selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi trovati e premere **Abbinamento**.
3. Se viene stabilita la connessione con un altro dispositivo Bluetooth, è necessaria una Password per il nuovo dispositivo Bluetooth.
4. Confermare la password con **OK**.

Radio FM

Per utilizzare la funzione radio è necessario utilizzare un auricolare.

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.

2. Selezionare **Radio** e premere **OK**

È possibile utilizzare il telefono come una **radio** portatile.

Orologio mondiale

1. Nel menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**

2. Selezionare **Orologio mondiale** e premere **OK**.

Da qui è possibile visualizzare le capitali più importanti del mondo con i relativi orari locali.

Gestione file

Dal menu principale, selezionare **Gestione file**.

Usare **Gestione file** per gestire file e cartelle nella scheda di memoria.

Impostazioni

Dal menu principale, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.

Il menu contiene le seguenti impostazioni:

- **Profilo** (Impostazioni tono)
- **Impostazioni telefono** (Data, Ora, Lingua, ecc.)

- **Impostazioni del display** (Sfondo, Contrasto, ecc.)
- **Impostazioni di sicurezza** (PIN/Codice telefono)
- **Impostazioni di chiamata** (Inoltro di chiamata, ID del chiamante, Blocco chiamate, ecc.)
- **Collegamenti** (Impostazioni MMS)

Collegare il telefono al computer

Per copiare sul PC le foto scattate con la fotocamera del C240, attenersi alla procedura seguente:

1. Collegi il telefono al computer usando il cavo micro USB (non in dotazione).
2. Dal menu visualizzato sul telefono, scegliere **“Rimozione disco”** e confermare con **“OK”**.
3. Il computer riconoscerà il telefono come supporto removibile.
4. Qui si possono gestire i dati utilizzando Esplora risorse di Windows.

Struttura del menu

1. Rubrica	
2. Messaggi	
1. Scrivere messaggio	un
2. In arrivo	
3. In uscita	
4. Bozze	
5. Inviata	
6. Casella sicurezza	di
7. Modelli	
8. Trasmissione	
9. Casella vocale	
3. Registro chiamate	
1. Chiamate perse	
2. Chiamate effettuate	
3. Chiamate ricevute	
4. Chiamate rifiutate	
5. Cancella tutto	
6. Orario chiamata	
7. Contatore GPRS	
4. Calendario	
5. Fotocamera	
6. Visualizzatore immagini	
7. Extra	
1. Sveglia	
2. Calendario	
3. Calcolatrice	
4. Bluetooth	
5. Radio	
6. Orologio mondiale	
8. Gestione file	
9. Impostazioni	
1. Profilo	
2. Impostazioni telefono	
3. Impostazioni display	del
4. Impostazioni sicurezza	di
5. Impostazioni chiamata	di
6. Connessioni	

Specifiche:

Rete quad-band:	GSM 850/900/1800/1900MHz
Batteria:	Ioni di litio 3,7 V - 800 mAh
Dimensioni:	103,8 x 54,4 x 16,3 mm
Autonomia in standby:	Fino a 168 ore*
Autonomia in conversazione:	Fino a 300 minuti *

** L'autonomia della batteria dipende dalla scheda SIM, dalla rete, dalle impostazioni, dall'uso e dall'ambiente.*

Risoluzione dei problemi

Il telefono non si accende:

Verificare che la batteria sia installata correttamente nel telefono.

Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore e, se necessario, sostituirla (garanzia di 6 mesi).

Errore scheda SIM:

I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.

La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla nel modo corretto.

La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

Impossibile connettersi alla rete:

Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.

Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.

La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Scarsa qualità della voce:

La qualità della connessione dell'operatore non è di buona qualità? Chiudere la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea con migliore qualità.

Impossibile fare telefonate:

Controllare il numero di telefono e riprovare.

È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.

Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

Non si ricevono telefonate:

Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.

Verificare che il telefono sia acceso.

Controllare il segnale e la copertura.

È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Il display è vuoto:

Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore o, se necessario, sostituirla (garanzia di 6 mesi). Controllare l'immagine di sfondo.

PIN bloccato:

Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte, la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il codice PUK (rivolgersi all'operatore di rete per ottenere il codice PUK).

Non sento la voce dell'altra persona

Controllare la regolazione del volume.

Provare a ripristinare le impostazioni predefinite.

Rimuovere e reinstallare la batteria, quindi riaccendere il dispositivo.

Impossibile ricevere o inviare MMS.

Controllare le impostazioni della funzione MMS nel menu: Impostazioni – Connessioni - Account di rete.

Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.

La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Nota: Se le informazioni precedenti non consentono di risolvere il problema specifico, contattare l'assistenza clienti alla pagina **www.beafon.com**. Non provare a riparare da soli il telefono.

Limitazione delle responsabilità:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, né di quelle indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come cui l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.



Simbolo del bidone dei rifiuti barrato

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato riportato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda all'utente che tutti i prodotti elettrici ed elettronici nonché le batterie devono essere smaltiti mediante raccolta differenziata al termine del relativo ciclo di vita utile. Non smaltire tali prodotti come rifiuti urbani indifferenziati.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Con il presente documento, Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello di telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

L'indice SAR (Specific Absorption Rate, indice di assorbimento specifico) identifica un valore standard pari a 2,0 W/kg come un valore medio per 10 grammi di tessuto corporale; questo telefono mobile è stato testato ed è stato riscontrato un valore di 0.546 W/kg, che soddisfa la Direttiva Europea sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE). I valori SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della “Dichiarazione di conformità” dal sito Web di Beafon:
<http://beafon.com/service/certification/>

Ulteriori informazioni

In caso di domande o per ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.beafon.com o contattateci direttamente.

E-mail: support@beafon.com

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

