

bea-fon C350

CLASSIC LINE

Käyttöopas

FI



Kiitos, kun valitsit Bea-fon C350-puhelimen

Tämä käyttöopas sisältää yleisiä tietoja laitteesta ja sen käytöstä.

Yleisiä tietoja

Tämä värinäytöllinen puhelin on suunniteltu käytettäväksi 2G GSM-verkkoympäristössä. Pääset nauttimaan hyvästä puhelulaadusta ja nopeasta tiedonsiirrosta.

Pakkaukseen sisältyy ladattava akku, laturi ja muita lisävarusteita. Katso lisätietoja kohdasta Lisävarusteet.

Huomaa:

- Puhelimen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi tulee käyttää vain puhelimen valmistajan hyväksymiä lisävarusteita. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen vaikuttaa takuuehtoihin.
- Mikäli tässä käyttöoppaassa kuvattu sisältö tai näytöt eivät vastaa puhelimesi todellista toimintaa, käytä varsinaisen puhelimesi näyttöä. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia puhelimen mekanismeihin ilman ennakoilmoitusta.
- Tähän käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta.

Turvallisuus

Hätäpuhelu

Voit missä tahansa maassa soittaa hätänumeroon 112 (tai muuhun hätänumeroon).

Huomaa:

Matkapuhelinverkon luonteesta johtuen hätäpuhelin onnistumista ei voida taata.

Oman turvallisuutesi vuoksi

- Käännä puhelin pois päältä ollessasi sairaalassa tai lentokoneessa. Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat vaikuttaa lääketieteelliseen hoitoon ja aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
- Eräät lääkinnälliset laitteet, kuten kuulokojeet tai tahdistimet, voivat olla herkkiä ulkopuolisille radiotaajuuspäästöille. Neuvottele laitteen valmistajan tai lääkärin kanssa ennen puhelimen käyttöä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä.
- Kiinnitä huomiota erityisesti soittoäänien voimakkuuden ja värinän asetuksiin, mikäli sinulla on sydänsairaus.
- Noudata kaikkia varoituskylttejä ja muita ohjeita räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten huoltoasemilla, polttoaine- tai kemikaalikuljetusten yhteydessä tai varastotiloissa.
- Puhelimesi lähettää radioaaltoja myös valmiustilassa. Käännä puhelin pois päältä, mikäli näin neuvotaan.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä käytä puhelinta ajaessasi. Mikäli mahdollista, käytä hands-free-toimintoa, jolloin voit keskittyä täysin ajamiseen ja tiehen. Aja tieltä sivuun ja pysäköi auto ennen puhelun soittamista tai puheluun vastaamista, mikäli ajo-olosuhteet niin edellyttävät.
- Mikäli puhelimesi hukkuu tai varastetaan, pyydä välittömästi operaattoriasi estämään SIM-kortin käyttö.
- Ottaessasi yhteyttä operaattoriisi he tarvitsevat IMEI-numerosi. Se on painettu puhelimesi takapuolelle (löydät sen irrottamalla akun). Voit

myös soittaa numeroon *#06# saadaksesi selville IMEI-numerosi. Merkitse numero muistiin ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Ehkäise puhelimen väärinkäyttö lukitsemalla SIM-korttisi ja puhelimesi ja vaihda salasana tarvittaessa.
- Älä poista akkua ennen kuin olet kääntänyt puhelimen pois päältä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tietojen menetyksen.
- Kun poistut ajoneuvostasi, ota puhelin mukaasi tai aseta se hansikaslokeroon varkauden välttämiseksi.
- Pidä puhelin, akku ja laturi poissa lasten ulottuvilta.

Puhelimen käyttöä koskevia huomautuksia

- Älä pidä puhelinta magneettisten korttien tai muiden magneettisten esineiden läheisyydessä. Puhelimen magneettisuus saattaa pyyhkiä levykkeelle, pre-paid-kortille tai luottokortille tallennetut tiedot.
- Matkapuhelimen käyttö lankapuhelimen, television, radion tai automaattisten toimistolaitteiden läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaikuttaa matkapuhelimen toimintaan.
- Pidä puhelin kuivana, sillä kaikki nesteet voivat syövyttää laitteen virtapiiriä.
- Pidä puhelin poissa ääriämpötiloista.
- Pidä puhelin poissa kuumista paikoista, joissa lämpötila voi nousta yli 60 °C:een, kuten kojetaulussa, ikkunalaudalla tai avotulen tai palavan savukkeen läheisyydessä.

- Älä maalaa puhelinta.
- Älä pudota tai purista tai ravista puhelinta voimakkaasti.
- Älä pura puhelinta tai tee siihen muutoksia. Tämä voi vahingoittaa puhelinta, aiheuttaa vuodon tai rikkoa sen virtapiirin.
- Puhdista puhelin käyttämällä kosteaa tai anti-staattista liinaa. Älä käytä puhelimen puhdistamiseen alkoholia, tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita.
- Puhelin kuumenee normaalin käytön aikana sekä sen akkua ladattaessa.
- Älä säilytä puhelinta pitkiä aikoja ilman akkua tai kun akku on tyhjä. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen menetyksen.
- Puhelimen metalliosat saattavat ärsyttää ihoasi terveydentilastasi riippuen.
- Älä laita puhelinta housujen takataskuun. Puhelimen päällä istuminen saattaa vahingoittaa sitä. Älä laita puhelinta laukun pohjalle. Saatat murskata sen.
- Väriätilan ollessa päällä puhelin tulee sijoittaa huolellisesti, jotta se ei putoa tai siirry lämmönlähteen lähelle värinän aikana.

Akun käyttö

- Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia, sillä tämä saattaa aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysten.
- Akun joutuminen tuleen voi aiheuttaa tulopalon tai räjähdysten. Vanhat akut tulee palauttaa jälleenmyyjälle tai hävittää paikallisten säädösten mukaisesti. Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.

- Älä oikosulje akun virtapiiriä johdoilla, neuiloilla tai muilla metalliesineillä tai säilytä akkua yhdessä kaulakorun tai muiden metalliesineiden kanssa, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysten.
- Akkunesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa sokeutumisen. Mikäli akkunestettä pääsee silmiin, älä hankaa silmiäsi, vaan huuhtelee silmät hyvin puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi sairaalahoitoon.
- Iholle joutunut akkuneste voi aiheuttaa palovammoja. Huuhtelee iho puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi sairaalahoitoon.
- Älä koskaan laita akkua suuhusi. Akkuneste voi olla myrkyllistä.
- Lopeta akun käyttö, mikäli huomaat sen kuumenevan tai muuttavan väriään tai muotoaan epänormaalilla tavalla käytön, latauksen tai säilytyksen aikana.
- Huolehdi, että akut pysyvät kuivina.
- Älä käytä tai säilytä akkua tulen tai lämmittimen lähellä tai muussa kuumassa paikassa, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysten. Säilytä akku viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, äläkä altista akkua suoralle auringonvalolle.
- Akkua ei tule ladata yli 24 tunnin ajan.
- Akku voidaan ladata ja lataus purkaa satoja kertoja, mutta lopulta akku kuluu loppuun. Jokainen latauskerta lyhentää akun käyttöikä.
- Akku tulee vaihtaa vain puhelimen valmistajan hyväksymään akkuun. Takuu ei kata muun kuin valmistajan hyväksymän akun käytöstä aiheutuneita vaurioita.

Liikenneturvallisuus

- Älä käytä puhelinta ajaessasi. Kiinnitä huomiosi kokonaan ajamiseen ja tiehen. Hätätapauksessa sinun tulee ensin pysäköidä ajoneuvosi turvalliseen paikkaan, ja vasta sitten käyttää puhelinta. Noudata kaikkia liikennesääntöjä ja säädöksiä.
- Langattoman puhelimen lähettämät RF (radiotaajuus) -signaalit eivät tavallisesti vaikuta ajoneuvon sähköisiin järjestelmiin. Jos kuitenkin epäilet mahdollisen vian aiheutuvan puhelimen radiotaajuudesta, ota yhteys autosi jälleenmyyjään. Älä käytä puhelinta autossa, ennen kuin valtuutettu teknikko on selvittänyt ongelman.
- Puhelimen tulee olla suljettuna, kun olet huoltoasemalla tai muussa paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Älä säilytä tai kuljeta puhelinta syttyvien tai räjähdysvaarallisten aineiden kanssa, sillä laitteen sisäinen kipinä voi aiheuttaa tulipalon.

Edellä mainitut ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Mikäli jokin niistä ei toimi kunnolla, lähetä se valtuutettuun huoltopisteeseen.

Varmennetiedot (SAR)

Bea-fon Mobile GmbH vakuuttaa, että tämä puhelinmalli täyttää EU:n radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset.

SAR (ominaisabsorptionopeus) säätää vakioarvon 2,0 W/kg keskiarvoksi 10 grammaa kudosta kohti. Tämä matkapuhelintyyppi on testauksessa saanut arvon 1,687 W/kg, joka vastaa eurooppalaista radiolaitedirektiiviä (2014/53/EU). SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten säädösten ja verkon taajuusalueen mukaan

Voit ladata kopion










Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta beafonin







verkkosivuilta: <http://beafon.com/service/certification/>

Puhelimeni



1	<p>Vasen valikkonäppäin Tekee näytön alareunassa vasemmalla olevat toiminnot, poista näppäimistön lukitus.</p>
2	<p>Soitonäppäin (vihreä näppäin) Soita puhelu tai vastaa puheluun. Valmiustilassa voit noutaa viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastaanotetut numerot.</p>
3	<p>*-näppäin Painamalla tätä näppäintä aloitusnäytössä pääset seuraaviin symboleihin: */+/P/W.</p>
4	<p>Nuolinäppäimet Valmiustilassa pääset käyttäjän määrittämiin valikoihin. Valikkotilassa pääset selaamaan valikkovaihtoehtoja.</p>
5	<p>Oikea valikkonäppäin: Tekee näytön alareunassa oikealla olevat toiminnot.</p>
6	<p>Virta/lopeta puhelu (punainen näppäin) Kytke puhelin päälle ja pois päältä (paina ja pidä painettuna). Lopeta puhelu. Valikkotilassa voit peruuttaa syötön ja palata valmiustilaan, aktivoida näppäimistön lukituksen.</p>
7	<p>OK-näppäin Valmiustilassa pääset valikkotilaan. Valikkotilassa voit valita korostetun valikkovalinnan tai vahvistaa syötön.</p>
8	<p>#-näppäin/äänettömän käyttäjäprofiilin näppäin Valmiustilassa voit aktivoida tai poistaa käytöstä äänettömän käyttäjäprofiilin (paina ja pidä painettuna). Muokkaustilassa voit vaihtaa syöttötavan.</p>

Kuvake	Kuvaus
	<p>Signaalin voimakkuus Pystysuora palkki osoittaa verkkoyhteyden vahvuuden. SIM1- tai SIM2-kortissa on signaaleja.</p>
	<p>Uusia viestejä Tämä kuvake näkyy, kun saat uuden viestin. SIM-kortilla on lukematon viesti Saapuneet-kansio on täynnä. Tämä kuvake vilkkuu, kun saapuneet-kansio on täynnä, ja sinun on poistettava viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.</p>
	<p>Kuuloke Tämä kuvake näkyy, kun kytket kuulokkeen. Ääni kuuluu kuulokkeesta.</p>
	<p>Vastaamattomat puhelut Tämä kuvake näkyy, kun tarkastelet vastaamatta jäänyttä puhelua. SIM-kortilla on vastaamatta jäänyt puhelu.</p>
   	<p>Hälytystapa Soitto Äänetön Äänetön tila ja värinä Värinä ja soittoääni</p>
	<p>Soitonsiirto Tämä kuvake osoittaa, että puhelut ohjataan muualle ehdoitta. SIM-kortti on puhelunohjaustilassa.</p>

	<p>GPRS Tämä kuvake osoittaa, että GPRS-yhteys on käytettävissä vai aktiivinen.</p>
	<p>Käännä hälytys päälle Tämä kuvake näkyy, kun otat hälytyksen käyttöön.</p>
	<p>Roaming Tämä kuvake osoittaa, että puhelin on roaming-tilassa. SIM-kortti on roaming-tilassa.</p>
	<p>Bluetooth Tämä kuvake osoittaa, että Bluetooth on käytössä.</p>
	<p>Akun tila Akun varauksen tila:</p> 

SIM-korttien asentaminen

Puhelimen täytyy olla pois päältä sekä irrotettuna laturista.


Poista akkulokeron kansi puhelimen takaa vetämällä se irti sormenkynnellä puhelimen akkulokeron kannan vasemmalla puolella alhaalla olevasta lovesta (kuva 1).

Jos akku on laitteessa, poista se.


Käytettävissä on kolme korttipaikkaa:

- Oikeassa sivussa 2:lle SIM-kortille, kuva 2
- Vasemmassa sivussa micro-SD-muistikortille. (Enintään 16 Gt). Kuva 3

Kuva 1

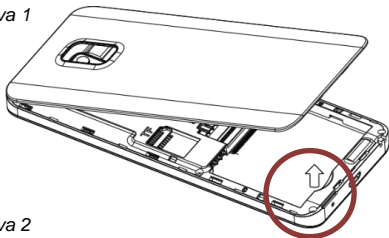

Kuva 2

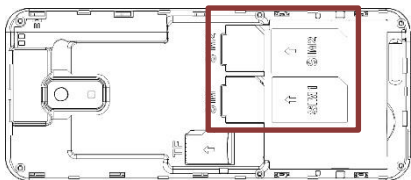

Muistikortin asentaminen


Liu'uta muistikortti varovasti paikoilleen kullankävyiset liittimet alaspäin.

Puhelimeen käyvät enintään 16 Gt:n microSD™ - tai microSDHC™ -muistikortit.

Kuva 3



Akun lataaminen

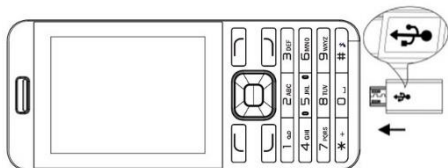

1. Kiinnitä laturin liitin puhelimeen.
2. Yhdistä laturi pistorasiaan.
3. Akun lataaminen saattaa kestää muutamia tunteja. Jos puhelin on ladattaessa poissa päältä, kestää muutamia sekunteja ennen kuin latauksen merkkivalo ilmestyy näyttöön.
4. Jos puhelin on ladattaessa päällä, akun merkkivalo alkaa nousta. Akku on täyteen ladattu, kun akun merkkivalo ei enää liiku ylöspäin.
5. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

Puhelimen kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Varmista, että puhelimessa on SIM-kortti, ja akku on ladattu.
2. Kytke puhelin päälle painamalla punaista näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 2–3 sekuntia.
3. Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin pyytää nyt PIN-koodia. Anna se ja vahvista syöttö painamalla "OK" (vasen valikkonäppäin).
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta painamalla "OK" (vasen valikkonäppäin).

5. Kytke puhelin pois päältä painamalla punaista näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 2-3 sekuntia.

Huomaa: Jos akku on tyhjentynyt tai se on poistettu laitteesta, aika ja päivämäärä nollautuvat.

Laitteen koodi:

Tämän koodin käyttö estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä puhelinta. Oletuskoodi on: **0000**

PIN-koodi

Olet saanut PIN-koodin verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana ja/tai olet asettanut/muuttanut sen itse.

Näytön lukitus

Aktivoi näppäinlukitus painamalla punaista näppäintä. Se estää tahattomat näppäinten painallukset.

Voit poistaa näytön lukituksen valitsemalla avaa (vasen valikkonäppäin) ja painamalla punaista näppäintä 2 sekunnin kuluessa.

Voit vastata puheluihin näppäinten ollessa lukittuina painamalla soitonäppäintä. Kun lopetat puhelun tai hylkää sen, näppäimistö lukittuu automaattisesti uudelleen.

1. Lisätoiminnot: Automaattinen näppäinlukitus
Katso valikkokohta "Asetukset –
Turvallisuusasetukset".

Taskulamppu

Sytytät ja sammutat taskulampun painamalla ja pitämällä **OK-painiketta** valmiustilassa.

Taustakuva

Voit vaihtaa taustakuvan seuraavasta valikkokohdasta: Valikkotilassa valitse Asetukset – Puhelimen asetukset – Näytön ominaisuus – Taustakuva.

Liikkuminen valikoissa

Pääset Valikkotilaan painamalla valmiustilassa "Valikko" (vasen valikkonäppäin) tai painamalla "OK-näppäintä".

Poistu nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla "Takaisin" (oikea valikkonäppäin).

Palaa aloitusnäyttöön painamalla "Lopeta-näppäintä".

Erytisnäppäimet

Henkilökohtaisilla pikakuvakkeilla pääset nopeasti usein käytettyihin puhelintoimintoihin.

1. Valitse Asetukset – Puhelimen asetukset – Erytisnäppäimet.

Määritä puhelintoiminnot valintanäppäimiin.

Valitse toiminto luettelosta nuolinäppäimillä oikea, vasen, ylös tai alas.

Laitteen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei ole kuvattu kaikki valikkotoimintoja tai vaihtoehtoja.

Soittaminen

1. Valitse valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla "vihreää soittonäppäintä".

HUOMAA: Jos käytät kahta SIM-korttia, valitse haluamasi SIM-kortti.

3. Lopeta puhelu painamalla "punaista lopeta puhelu -näppäintä".

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa puheluun painamalla "vihreää soittonäppäintä".
2. Lopeta puhelu painamalla "punaista lopeta puhelu -näppäintä".

Soita valittuihin numeroihin

Paina valmiustilassa "vihreää soittonäppäintä" ja saat näkyviin luettelon vastaamattomista, vastaanotetuista ja soitetuista puheluista.

Valitse numero tai nimi selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Katso puhelun lisätiedot painamalla "OK"-näppäintä tai soita numeroon painamalla "vihreää näppäintä"

Lyhytvalinta

1. Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja paina OK.
2. Paina Valinnat
3. Valitse Puhelinluettelon asetukset ja paina OK.
4. Valitse Lyhytvalinta ja paina OK.

Voit kytkeä Lyhytvalinta (tila) päälle tai pois päältä.

Määritä pikavalinta:

Enintään 8 numeroa voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi (2-9).

1. Valitse Määritä pikavalinta ja paina OK.
2. Valitse haluamasi numero (2-9) ja paina Muokkaa.

3. Valitse haluamasi nimi puhelinluettelosta ja paina OK (haluamasi numeron täytyy olla jo tallennettuna kohtaan Yhteystietoluettelo).
Paina oletusnäytössä haluamaasi numeroa (2–9) 2, 3 sekuntia, jolloin siihen liitettyyn numeroon soitetaan.

Kuulokkeet/Bluetooth-tila

Jos kuulokkeet on yhdistetty USB-liitäntään (tai kyseessä on Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata puheluun kuulokkeiden painikkeella.

Bluetooth

1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK.
2. Valitse Yhteydet ja paina OK.
3. Valitse Bluetooth ja paina OK.

Bluetoothin avulla voit yhdistää puhelimesi yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen

1. Valitse "Löydetyt laitteet" ja paina OK.
2. Valitse "Etsi uusi laite" ja paina OK.
3. Valitse haluamasi laite ja paina *Muodosta pari*.
4. Jos yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen muodostetaan, sinua pyydetään antamaan *Salasana*.
5. Vahvista salasana painamalla OK.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta puhelun tai radion kuuntelemisen aikana painamalla ylös- tai alas-nuolinäppäintä.

Puhelimen äänivalintojen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa Asetukset – Profiilit.
2. Selaa käyttämäsi käyttäjäprofiiliin.
3. Valitse mukauta ja muokkaa puhelimen äänivalintoja.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin valitsemalla sen luettelosta.

Kahden SIM-kortin avaaminen/sulkeminen

1. Valitse Valikkotilassa "Asetukset".
 2. Valitse "Kahden SIM-kortin asetukset".
- Jos käytät kahta SIM-korttia, voit aktivoida SIM-kortin tai poistaa sen käytöstä.

Ääniviestipalvelin

Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy puhelimesi näytössä.

1. Valitse valikkotilassa Viestit ja paina OK.
2. Valitse Äänipostin palvelin ja paina OK.
3. Valitse 1. <Tyhjä> ja paina Valinnat.
4. Valitse Muokkaa ja paina OK.
5. Anna ääniviestipalvelun nimi ja numero.
6. Valmiustilassa: Paina numeroa 1 ja pidä sitä painettuna, puhelimesi soittaa numeroon, joka on tallennettu kohtaan Äänipostin palvelin.

Huomaa: Palvelu täytyy olla verkko-operaattorin tukema.

PÄÄVALIKKO

Yhteystietoluettelo

Lisää uusi yhteystieto

1. Paina valmiustilassa "oikeaa valikkonäppäintä".
2. Valitse "Lisää yhteystietoihin – Valitse".
3. Valitse ensisijainen tallennuspaikka.
4. Syötä yhteystiedot.
5. Tallenna yhteystieto muistiin painamalla "Asetukset" ja valitsemalla "Tallenna".

Viestit

Kirjoita viesti

1. Valitse Valikkotilassa Viestit → kirjoita.
2. Viesti – SMS tai MMS.
3. Kirjoita viestin teksti.
4. Paina Valinta – Lähetä ja lisää vastaanottaja.
5. Lähetä viesti painamalla OK-näppäintä.

HUOMAA: Jos käytät kahta SIM-korttia, valitse haluamasi SIM-kortti.

Syöttömenetelmä: Vaihda syöttötapaa kirjoitustilassa painamalla "#"-näppäintä: *ABC, abc, 123.*

sFI merkitsee automaattista ennakoivaa tekstinsyöttöä.

Lisää symboli:

Paina "*" -näppäintä ja siirry nuolinäppäimillä haluamasi symbolin kohdalle ja paina "OK" -näppäintä.

MMS-viestien lähettäminen ja vastaanottaminen

MMS-toiminnolla voit lähettää tekstiviestejä ja multimediasisältöä, kuten kuvia tai äänitiedostoja. Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa MMS-viestejä sinun täytyy määrittää MMS-asetukset.

1. Valitse valikkotilassa Asetukset – Liitettävyys – Tietotilit.
2. Valitse verkko-operaattorisi ja aseta se oletukseksi.

Jos verkko-operaattoriasi ei ole esiasennetussa luettelossa, luo uusi tietotili.

Lisätietoja MMS-asetuksista saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.

Huomaa: Jos kirjoitat MMS-viestin, voit lähettää multimediatiedostoja (enintään 300 kt) ja puhelimeen tarvitaan muistikortti.

Puhelutiedot

Valitse Valikkotilassa Puhelutiedot.

Puhelin rekisteröi vastaanottamat, vastaanotetut ja soitetut puhelut.

Kalenteri

Valitse Valikkotilassa Kalenteri. Käytä kalenterinäkylässä nuolinäppäimiä eri päivien selaamiseen.

Voit syöttää tapahtuman (muistutuksen) kalenteriin.

Kamera

Kytke kamera päälle valitsemalla

Valikkotilassa Kamera.

Saat vaakanäkymän kääntämällä puhelimen.

Ota valokuva suuntaamalla kameran objektiivi sijaintiin tai kohteeseen ja painamalla OK-näppäintä.

Tärkeää: Varmista ennen valokuvan ottamista, että puhelimessa on muistikortti (Micro-SD-kortti enintään 16 Gt).

Kuvien katselu:

Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).

Voit myös lähettää ja vastaanottaa valokuvia käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.

1. Valitse Valikkotilassa Kuvien katselu.
2. Paina "Valinnat" ja valitse "Lue".

Ajanhallinta

Herätys

1. Valitse Valikkotilassa Ekstrat.
 2. Valitse Hälytys ja paina OK
- Voit asettaa enintään 5 hälytystä.

Tehtävät

1. Valitse Valikkotilassa Ekstrat.
 2. Valitse Tehtävälueetelon ja paina OK.
- Tässä voit syöttää tehtäviä.

Lisää tehtävät:

Paina Valinta ja valitse Lisää.

Syötä haluamasi tiedot.

Voit tallentaa tapahtuman painamalla Valinta ja Tallenna.

Laskin

1. Valitse Valikkotilassa Ekstrat.

2. Valitse Laskin ja paina OK

Tällä toiminnolla voit käyttää matkapuhelinta taskulaskimena. Taskulaskimella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.

FM-radio

1. Yhdistä micro-USB-kuulokkeet puhelimeen.

2. Valitse Valikkotilassa Ekstrat – FM-radio.

3. Kytke FM-radio päälle painamalla OK-näppäintä.

4. Käynnistä automaattinen viritys painamalla.

Radio hakee ja tallentaa käytettävissä olevat asemat automaattisesti.

Huomaa: Säädä äänenvoimakkuus painamalla "*" tai "#".

Taskulamppu

Tällä toiminnolla sytytät / sammutat taskulampun.

Maailmankello

1. Valitse päävalikossa Ekstrat ja paina OK

2. Valitse Maailmankello ja paina OK.

Näyttöön tulevat pääkaupungit ja niitä vastaavat kellonajat.

Tiedostonhallinta

Valitse Valikkotilassa Tiedostonhallinta. Voit hallinnoida muistikortilla olevia tiedostoja ja kansioita käyttäen tiedostonhallintaa.

Asetukset

1. Valitse Valikkotilassa "Asetukset".

Tässä valikossa voit säätää erilaisia puhelimen asetuksia.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

- Käyttäjäprofiilit (Ääniasetukset)
- Puhelimen asetukset (Aika, Kieli, Näytön ominaisuus jne.)
- Turvallisuusasetukset (PIN/puhelimen koodi)
- Verkkoasetukset (valitse verkko)
- Kahden SIM-kortin asetukset
- Liitettävyys (Bluetooth/MMS)
- Puheluasetukset
- Palauta tehdasasetukset

Kopioi kuvat tietokoneelle

Kopioi C350:n kameralla ottamasi kuvat tietokoneelle seuraavasti:

Yhdistä puhelin tietokoneeseen mukana tulleen USB-kaapelin avulla.

Puhelimeen ilmestyy tämän jälkeen valikko, valitse "Massamuisti" ja vahvista painamalla "OK".

Tietokone tunnistaa puhelimen siirrettäväksi levyksi.

Windows Explorerin avulla voit käsitellä tietoja tavalliseen tapaan tai kopioida ne tietokoneelle.

Huomaa: Valokuvat sijaitsevat puhelimen kansiossa "Valokuvat".

Valikkorakenne

1. Yhteystietoluettelo

1. Lisää uusi yhteystieto

2. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Luonnokset
4. Lähtevät
5. Lähetetyt viestit
6. Julkaise viesti
7. Äänipostin palvelin
8. Asetukset

3. Puheluhistoria

1. Vastaamattomat puhelut
2. Soitetut puhelut
3. Vastaanotetut puhelut
4. Tyhjennä puhelulokit
5. Puheluiden kestot

4. Kalenteri

5. Kamera

6. Kuvien katselu

7. Ekstrat

1. Hälytys
2. Tehtävät
3. Laskin
4. FM Radio
5. Taskulamppu
6. Maailmankello
7. Sim Toolkit

8. Tiedostonhallinta

9. Asetukset

1. Profiilit
2. Puhelimen asetukset
3. Turvallisuusasetukset
4. Kahden SIM-kortin asetukset
5. Liitettävyys
6. Puheluasetukset
7. Verkkoasetukset
8. Palauta tehdasasetukset

Tekniset tiedot:

Kaksitaajuusverkko:	GSM 900/1800
Akku:	Li-ion 3,7 V, 950 mAh
Mitat:	134x57x8,75
Valmiusaika:	< 120 tuntia*
Puheaika:	< 350 minuuttia*

** Akun toiminta-aika riippuu SIM-kortista, verkosta, käytetyistä asetuksista ja käytöstä sekä ympäristöstä.*

Usein kysytyjä kysymyksiä

Puhelin ei käynnisty

Kun akun virta on vähissä, puhelinta ei ehkä voida käynnistää kunnolla. Lataa akku.

Tiettyjen puheluiden soittaminen ei onnistu

Tarkista, onko puhelunesto. Mikäli tämä asetus on päällä, et voi soittaa puheluja tai voit soittaa puheluja vain tiettyihin numeroihin.

Saapuviiin puheluihini vastataan toisesta puhelimesta

Tarkista, onko soitonsiirto päällä. Mikäli se on päällä, tulevat puhelut ohjataan muihin numeroihin tai laitteisiin.

Muistikortin käyttö

Mikäli haluat käyttää muistikorttia, huomaa, että C350 tukee microSD-kortteja 16GB:iin asti.

Käyttääksesi asennettua muistikorttia, suorita seuraavat vaiheet:

- 1 Paina aloitusnäytöstä kameranäppäintä, paina sitten vasenta valikkonäppäintä "Valinta".
- 2 Siirry valikon kohtaan "6. Muisti" ja paina vasenta valikkonäppäintä "OK".
- 3 Valitse "Muistikortti" ja paina vasenta valikkonäppäintä "OK".
- 4 Tästä lähtien kaikki kuvat tallennetaan muistikortille kansioon "Valokuvat".

Virheviesti

Aseta SIM

Varmista, että olet asettanut SIM-kortin paikalleen.

Mikäli olet asettanut SIM-kortin, mutta puhelin ei löydä sitä, puhdista kortin kultaiset kontaktit kuivalla liinalla.

Mikäli puhelin ei edelleenkään löydä korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Ei palvelua

Mikäli olet verkkosi katealueen ulkopuolella tai fyysinen este, kuten suljettu alue, estää puhelun onnistumisen, valmiustilanäytössä näkyy viesti "Ei palvelua", etkä voi soittaa tai vastaanottaa puheluja. Siirry lähemmäs ikkunaa vastaanoton parantamiseksi.

Vain hätätilanteissa

Ollessasi verkkosi katealueen ulkopuolella, voit soittaa vain hätäpuheluja.

Ei voimassa olevaa SIM-korttia

SIM-korttisi on lukittu tai viallinen. Aseta oikea SIM-kortti paikalleen tai ota yhteys operaattoriisi.

Syötä PUK-koodi

Kolmen peräkkäisen väärän PIN-koodin syöttäminen lukitsee koodin ja tarvitset PUK-koodin avataksesi sen. Ota yhteys operaattoriisi. Seitsemän peräkkäisen väärän PUK-koodin syöttämisen jälkeen SIM-korttia ei voida enää käyttää. Osta uusi SIM-kortti palveluntarjoajalta.

Tekstiviestin lähetys epäonnistui

Tarkista SMSC-osoite ja siirry valikon kohtaan: "Viestit – Viestien asetukset – Tekstiviesti – SIM – Käyttäjäprofiilien asetukset – Käyttäjäprofiili 1 – Käyttäjäprofiiliin asetukset – Muokkaa – SMSC-osoite". Huomaa: Ota yhteys operaattoriisi saadaksesi lisätietoja SMSC-osoitteesta

MMS-lähetys epäonnistui

Tarkista MMS-tietotili ja siirry valikkokohtaan: "Asetukset – Liitettävyyys – Tietotilit". Huomaa: Saat lisätietoja MMS-määrittämisestä ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.

Näyttö on musta

Tarkista onko akun varaus alhainen. Lataa tai vaihda akku.



Yliviivatun roskakorin kuva

Tuotteessa, akussa, ohjekirjallisuudessa tai pakkauksessa oleva yliviivatun roskakorin kuva muistuttaa siitä, että kaikki elinkaarensa päähän tulleet sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on vietävä erilliseen keräyspisteeseen. Älä hävitä näitä tuotteita lajittelemattoman sekajätteen mukana.

Vastuuvapaus

- Bea-fon Mobile GmbH ei ole vastuussa mistään tuotteen käytöstä aiheutuneesta merkittävästä, epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai väistämättömästä vahingosta, mukaan lukien vahingot, joita voidaan tai ei voida pitää todennäköisinä.
- Meitä ei voida asettaa vastuuseen tappioista, jotka ovat aiheutuneet luonnonkatastrofeista (kuten maanjäristys, tulva jne.) tai teoista tai tapaturmista (mukaan lukien, että käyttäjä on tahallaan tai tahallisesti väärinkäyttänyt tuotetta näissä onnettomuuksissa tai muissa epätavallisissa olosuhteissa), jotka ovat vastuualueemme ulkopuolella.

Tiedot

C350-puhelimen jakelija Beafon

Saat lisätietoja käymällä Beafon-kotisivuilla:

www.beafon.com tai ottamalla meihin yhteyttä:

support@beafon.com

Osoite

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Itävalta

