

bea-fon C350

CLASSIC LINE

Kezelési útmutató

HU



Tisztelt Felhasználó,
köszönjük, hogy a **Bea-fon C350**-et választotta.

A Kezelési útmutató általános információkat
és kezelési tanácsokat tartalmaz.

Figyelem:

- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása a garanciális feltételekbe ütközik.
- A kezelési útmutatóban és a telefonon látható kijelzések eltérőek lehetnek, az útmutató csak referenciaként szolgál. Előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk a készüléken történő változtatások jogát.

Biztonság

Segélyhívás

Minden országban felhívható a 112 (vagy más segélyhívó-) szám. A mobil-hálózatok eltérő természete miatt azonban a segélyhívások nem garantálhatók.

Biztonsági tanácsok

- Kapcsolja ki a telefont kórházban és a repülőgépen. Vegye figyelembe az összes korlátozást. A mobil készülékek befolyásolhatják az orvosi berendezések üzemét és zavarokat okozhatnak a repülőgépen.
- Egyes orvosi készülékek, pl. hallókészülékek és pacemakerek érzékenyen reagálhatnak a rádiófrekvenciás sugárzásra. Mielőtt a telefont orvosi készülékkel együtt használná, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához.

- Ha szívproblémái vannak, fordítson különös figyelmet a csengő hangerejére és a rezgés beállítására.
- Robbanásveszélyes körzetekben, pl. üzemanyag-töltőállomásokon, üzemanyag- és vegyi raktáraknál vegye figyelembe az útmutatásokat és utasításokat.
- Ne telefonáljon vezetés közben: használja a telefont kihangosító berendezéssel és mindig ügyeljen a forgalomra. Álljon le, ha hívást végez vagy fogad.
- Ha elveszti a telefonját vagy ellopják azt, forduljon szolgáltatójához a SIM-kártya használatának letiltásáért.
- Ehhez szüksége van az IMEI-számra. Ezt a készülék hátbelsejében, az akku kivétele után találja meg, vagy billentyűzze a *#06#-t az IMEI-szám kijelzéséhez. Jegyezze fel ezt a számot.
- A telefontal való visszaélés elkerüléséhez zárja le a SIM-kártyát vagy a telefont azaz védje azt jelszóval és időnként változtassa meg a jelszavát.
- Kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkut kiveszi. Ennek figyelmen kívül hagyása adatvesztést okozhat.
- Vegye magához telefonját, ha elhagyja a járművet.
- Ne tartsa a telefont, az akkut és a töltőkészüléket gyerekek által hozzáférhető helyen.

Útmutató a telefon használatához


- Ne tartsa a telefont mágneskártyák és egyéb mágnesezett tárgyak közvetlen közelében. A telefon mágneses erőtere törölhet mágneses adathordozókon, telefonkártyákon és hitelkártyákon tárolt információkat. A telefon használata hálózati vezetékek, televízió, rádió és irodai gépek közelében zavarokat okozhat.

- Tartsa a telefont szárazon. A nedvesség az elektronikus áramkörök korróziójához vezethet.
- Óvja a telefont szélsőséges hőmérséklettől (az autó szerelvényfalánál, a kalaptartón pl. 60 °C is lehet!) és nyílt láng közvetlen közelétől.
- Ne ejtse le, ne rázza a telefont, és óvja az ütődésektől.
- Ne szerelje szét a telefont és ne végezzen rajta változtatásokat, mert ezzel annak sérülését okozhatja.
- A telefont csak egy nedves vagy antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztításához oldószert, vegyszert vagy súrolószert.
- A telefon üzem közben és az akku töltésénél kissé felmelegszik. Ez normális.
- Ne hagyja a telefont hosszabb ideig lemerült akkuval, vagy akku nélkül állni. Ez adatvesztéshez vezethet.

Útmutató az akkukhoz

- Ne bontsa meg az akkut, mert ez savkifolyáshoz, felmelegedéshez vezethet, tüzet és robbanást okozhat. Az akkuk tűzbe dobva felrobbanhatnak. A kimerült akkukat adja le a kijelölt gyűjtőállomáson. Ne dobja az akkukat a háztartási szemétbe.
- Ne zárja rövidre az akkukat, ne tartsa azokat fémtárgyak között, mert ez is zárlatot, felmelegedést, tüzet és robbanást okozhat.
- Vigyázzon, hogy az akkuból esetleg kifolyt sav ne jusson a szemébe. Ha ez mégis megtörténik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki bőségesen vízzel és forduljon orvoshoz.



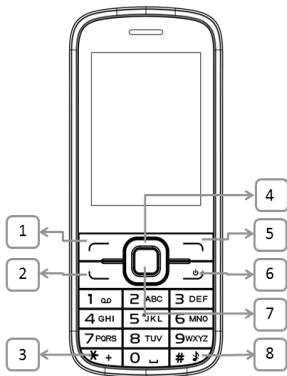


- Ne használjon olyan akkut, amelyek erősen felmelegedtek, színe és alakja megváltozott.
- Az akkuk ne kerüljenek hőforrás közvetlen közelébe, mert erős felmelegedésük kifolyáshoz, tűzhez vagy robbanáshoz vezethet. Az akkukat tárolja hűvös, levegős helyen és soha ne közvetlen napsütésben.
- Ne töltsé az akkut 24 óránál hosszabb ideig.
- Az akkut több százszor fel lehet tölteni, de végül is tönkremegy. Élettartama minden töltési ciklussal megrövidül.
- Az akku cseréjéhez csak a gyártó által ajánlott akkut használjon. A nem megfelelő akku miatti károokra nincs garancia.



Az én telefonom

1	Baloldali menü-billentyű készenléti állapotban ezzel jut be a főmenübe
2	Zöld hívóbillentyű Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához. A kijelzőnél: a hívásjegyzék megnyitása
3	*-billentyű Szövegírásnál ezt a billentyűt nyomja meg szimbólumok beírásához.
4	Cél-billentyűk (le-fel-jobbra-balra) A kijelzőnél ezekkel jut el a gyakran használt funkciókhoz A főmenüben ezeket használja navigáláshoz.
5	Jobboldali menübillentyű Kezdeti kijelzőnél a telefonkönyv megnyitása
6	Piros billentyű (befejezés-gomb) Be/kikapcsoló (a billentyűt lenyomva tartani) és a beszélgetés befejezése. Kezdeti kijelzőnél a billentyűzár aktiválása
7	OK-billentyű Kiinduló kijelzőnél a főmenü megnyitása; menü-állapotban a kijelölt menü kiválasztása vagy a bevitel megerősítése
8	#-billentyű Készenléti állapotban: hosszú lenyomással váltás a profilok között. Író-állapotban: a beírás módjának változtatása.

Szimbólumok


Szimbólum	Leírás
	Térerő: A függőleges vonalak száma (és hossza) jelzi a vétel erősségét (SIM1 és SIM2)
	Új üzenetek Jelzi, ha új üzenet érkezett. A SIM-kártyán olvasatlan üzenet van. Ez a jel villog, ha a bejövő hívások jegyzéke megtelt, ekkor néhány üzenetet törölnie kell, hogy újakat fogadhasson.
	Fejhallgató/fülhallgató és mikrofon Jelzi, ha fejhallgatót csatlakoztatott.
	Nem fogadott hívások Jelzi, ha nem fogadott hívás volt.
	Bejövő hívás jelzése Csak csengetés Néma állapot és vibrálás Csak vibrálás Vibrálás és csengetés

	Hívásátirányítás Ez a jelzés látható, ha az összes hívás továbbításra kerül.
	Jelzi, ha az ébresztést bekapcsolta
	Roaming Jelzi, ha a SIM-kártya idegen hálózatban van
	Bluetooth Ez a jelzés látható, ha bekapcsolta a bluetooth-t.
	Akkuállapot-jelzés (Feltöltött akku)

A SIM-kártya behelyezése


Ehhez kapcsolja ki a telefont és válassza le a töltőkészületről.

A telefon hátoldalán felpattintással távolítsa el az akku-rekesz fedelét.




Ha a telefonban benn van az akku, akkor vegye ki azt.
Három kártya behelyezésére van hely: balra és középen
1-1 SIM-kártya és jobbra egy microSD-kártya számára.
Tolja be óvatosan a SIM-kártyát a SIM1 (ha kell: a második
SIM-kártyát a SIM2) kártya-nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a
kártya aranyozott érintkezői alul legyenek és a lecsapott
sarok balra nézzen.

SIM1

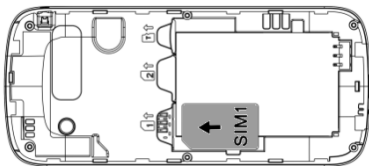


SIM2

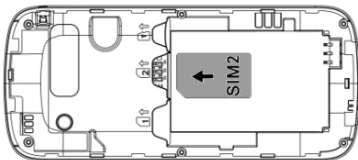


A microSD-kártya behelyezése

Óvatosan tolja be az SD-kártyát a jobboldali kártyanyílásba.

A telefonhoz microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók, 8 GB-ig.

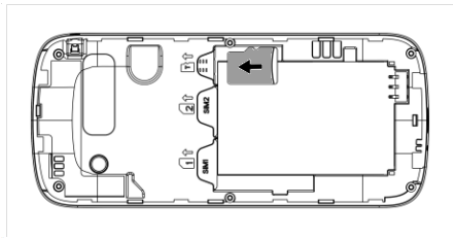

Az akku töltése

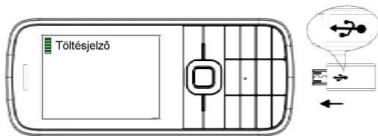

1. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a telefon alján lévő dugaljhoz.
2. Dugasolja a töltőkészüléket egy hálózati konnektorba,

3. Ha a telefon bekapcsolt állapotban van, a töltésjelző elkezd lépésenként növekedni.
4. Az akku teljesen feltöltődött, ha a kijelző szegmensei már nem mozognak.
5. Válassza le a töltőkészüléket a hálózatról és a telefonról.

Töltés közben kissé felmelegszik mind a telefon, mind a töltőkészülék; ez normális.

Figyelem: Az első feltöltés legalább 12 óra hosszat tartson.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg 2-3 másodpercig a *piros billentyűt* a telefon bekapcsolásához.
2. Ha a PIN-kód aktív, akkor telefon most kéri a PIN-kód megadását. Billentyűzze be és erősítse meg OK-val.
3. Válassza ki a kijelzőn használni kívánt nyelvet és erősítse meg OK-val.
4. Nyomja meg 2-3 másodpercig a *piros billentyűt* (a telefon kikapcsolásához).

A készülék kódja

Ezzel a kóddal lehet a telefon használatát illetéktelenek számára megakadályozni. Megadására a telefon számítógépéhez történő első csatlakoztatásakor (párosítás) is szükség van. A gyárilag beállított kód: **0000**

PIN-kód

Ez a szolgáltató által a SIM-kártyán rögzített kód megakadályozza illetéktelenek számára a kártya használatát. Ön aktiválhatja, hatástalaníthatja vagy megváltoztathatja ezt a kódot.

Billentyűzár

A billentyűk véletlen megnyomásának elkerülésére nyomja meg röviden a *piros billentyűt*; ezzel aktiválja a billentyűzárát.

A billentyűzár feloldásához válassza a *Kiold*-ot (baloldali menübillentyű), majd 2 másodpercen belül nyomja meg a *piros billentyűt* (*Befejezés gomb*).

Lezárt billentyűzet esetén a bejövő hívás fogadásához nyomja meg a *zöld hívásbillentyűt*. Ha befejezi a beszélgetést vagy elutasítja azt, a billentyűzet ismét lezárul.

További funkció: Automatikus billentyűzár: *Beállítások – Telefon beállítások – Kijelző – Auto. billentyűzár – OK*.

Háttérkép

A főmenüben válasszon ki egy háttérképet: *Főmenü – Beállítások – Telefon beállítások – Kijelző - Háttérkép – OK*.

Navigálás a főmenüben

A kijelzőnél nyomja meg a *baloldali menübillentyűt* vagy az *OK-billentyűt*, ezzel a főmenübe lép.

Az előző állapotba történő visszatéréshez nyomja meg a *jobboldali menübillentyűt*. A kiinduló kijelzéshez való visszatéréshez nyomja meg a *piros billentyűt*.

Cél-billentyűk

A cél-billentyűkkel gyors hozzáférést lehet közvetlenül a gyakran alkalmazott funkciókhoz elérni.

1. A főmenüben válassza: *Beállítások – Telefon beállítások – Cél-billentyű*, majd nyomja meg az *OK*-t.
2. Válassza ki a kívánt billentyűt (fel – le – balra – jobbra): a *Szerke...* megnyomásával mindegyiknél megjelenik a funkciók felsorolása.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a felsoroltak közül és erősítse meg *OK*-val.

Figyelem: A felsorolásban nem szerepel az összes funkció.

Hívás kezdeményezése

1. Billentyűzze be a telefonszámot (szükség esetén az ország előhívó-számával és) a körzetszámmal együtt és nyomja meg a *zöld billentyűt*.

Tévesen beírt számjegynél nyomja meg a *Törlést* (jobboldali menübillentyű), ezzel törli a kurzortól balra álló számot.

2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a *piros billentyűt* (befejezés-gomb) vagy a *jobboldali menübillentyűt*.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

Ha a felhívandó partner névjegye szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívást onnan is kezdeményezheti.

1. A kijelzőnél nyomja meg a *jobboldali menübillentyűt*, ezzel megnyitja a telefonkönyvet.
2. Az alsó/felső cél-billentyűvel lapozva a jegyzékben jelölje ki a kívánt névjegyet (személyt/számot).
3. Nyomja meg a *zöld billentyűt*, ezzel hívja a számot.
4. A piros billentyű megnyomásával megszakíthatja a hívást, ill. befejezheti a beszélgetést.

Hívás kezdeményezése a hívásjegyzékből

A hívásjegyzékben mind a beérkezett (fogadott és nem fogadott), mind a kimenő hívások szerepelnek.

1. A kijelzőnél nyomja meg a *zöld billentyűt* a hívásjegyzék megnyitásához.
2. Az alsó/felső *cél-billentyűkkel* válassza ki a kívánt névjegyet (nevet/számot).

3. Nyomja meg az *OK*-billentyűt további információk megtekintéséhez.
4. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a *zöld billentyűt*.

Fontos: Ha két SIM-kártyát használ, akkor a hívás kezdeményezésekor a telefon megkérdezi, melyik kártyával (SIM1 vagy SIM2) kívánja azt lebonyolítani.

Bejövő hívás

Ha fogadni kívánja a bejövő hívást, nyomja meg a *zöld billentyűt* vagy a *baloldali menübillentyűt*. A hívás visszautasításához a *piros billentyűt* vagy a *jobboldali menübillentyűt* kell megnyomnia.

Gyorshívás

Az egybillentyűs gyors híváshoz (2-től 9-ig) telefonszám(ok)at lehet kell hozzárendelni.

1. A főmenüben válassza a *Telefonkönyvet* és nyomja meg az *OK*-t.
2. Válassza a *Gyorstárcsázás* opciót (Nyomja meg az *Opciókat*).
3. *Állapot KI/BE* Válassza a *Beállításokat* és nyomja meg az *OK*-t.
4. Válassza a *Státus be-t* és válassza ki a *Szám beállítás*-listából a kívánt számot.
5. Nyomja meg a *Kimenő* kijelzőn 2 másodpercig a hozzárendelendő számjegyet (2-9). Ezt követően

az adott hívószám hívásához csak a hozzárendelt számjegyet kell billentyűzni, majd a hívást a *zöld billentyűvel* kezdeményezni.

Fülhallgató+mikrofon használata Bluetooth üzemmódban

Ha mikrofonos fülhallgatót vagy Bluetooth Headset-et csatlakoztat a telefon USB csatlakozójához, akkor a bejövő hívást az azokon lévő gombbal tudja fogadni.

Hangerő-szabályozás

Beszélgetés közben a cél-billentyű alsó és felső részével lehet a beszéd hangerejét szabályozni.

Kihangosítás

Beszélgetés közben a jobboldali menübillentyű segítségével lehet a kihangosítást be- és kikapcsolni. A kihangosítással mindkét keze szabaddá válik.

Bluetooth

Válassza a főmenüben sorra a *Beállítások – Csatlakozási lehetőség – Bluetooth* menüpontokat. Ezzel lehetővé válik egy kompatibilis Bluetooth készülék csatlakoztatása.

Bluetooth audio-készülékek megkeresése

1. Válassza a főmenüben sorra a *Beállítások – Csatlakozási lehetőség – Bluetooth* menüpontokat
2. Válassza a *Saját eszközt*, majd az *Új eszköz lekérdezését* és nyomja meg az *OK*-t.
3. A telefon megkeresi a közelében lévő Bluetooth-eszközöket. Ha a megtaláltak közül az egyiket csatlakoztatni kívánja, ehhez jelszóra van szükség.
4. A beírt jelszót erősítse meg *OK*-val.

Profil (csengőhang) megváltoztatása

1. A főmenüben válassza a *Beállítások – Felhasználói profilok* menüpontokat
2. Válassza ki a kívánt csengetésmódot.
3. Az *Opciók*-nál válassza a *Személyre szabást*, és sorban állítsa be a csengetésre vonatkozó igényeit, majd nyomja meg az *OK*-t.

A kijelzőnél a #-billentyűt hosszabban lenyomva lehet az általános és a néma csengetésmód között váltani.

Kettős SIM-kártyák be-/kikapcsolása

1. A főmenüben válassza a *Beállítások – Kettős SIM beállítás* menüpontokat.
2. Válassza ki az aktiválandó vagy deaktiválandó SIM-kártyát (mindkét SIM kártya, csak SIM1 vagy csak SIM2).

A menü-választék a SIM-kártyák számától függ.

Hangüzenet

A hangos üzenet hálózati funkció. Ha új hangüzenet érkezett, ez a telefon kijelzőjén szimbolumként láthatóvá válik.

Válassza egymás után **és mindegyik után nyomja meg az OK-t**

1. az *Üzenetkezelést*,
2. a *Beállításokat*,
3. az *SMS-t*,
4. az *SIM1-et* vagy *SIM2-t* (ha kettő van),
5. a *Választást*,
6. a *Hangpostát* majd válassza

7. az *1.<Üres>* majd az *Opciók* menüpontot.
8. a *Választás* vagy *Szerkesztés* menüpontot,
9. a *Szerkesztést*, és adja meg a *Hangpostafiók* nevét és számát.

A kijelzőnél tartsa lenyomva az *1. számot*; ezt követően telefonja a megadott számot hívja fel.

Ez a szolgáltatás csak az üzemeltető támogatásával vehető igénybe.

Főmenü

Új bejegyzés a telefonkönyvbe

A kezdeti kijelzőnél nyomja meg a *Telefonkönyv billentyűt* (jobboldali menübillentyű.)

1. Válassza az *Új bejegyzés menüpontot* és nyomja meg az *OK*-t
2. Válassza a *Kiválasztást* és válasszon a felsorolásból: hova kívánja elmenteni (*SIM-kártya, telefon*)
3. A bejegyzés mentéséhez válassza az *Opciók*-at és a *Mentést*.

Szöveges üzenetek

Üzenetek írása

1. Válassza a főmenüben az *Üzenetkezelést – Üzenet írását* és nyomja meg az *OK*-t.
2. Válassza a *Szöveges üzenetet* és nyomja meg az *OK*-t.
3. Írja be a szöveget.
4. Nyomja meg az *Opciókat* és válassza a *Küldés*-t.
5. Válassza ki a címzette(ke)t, nyomja meg az *Opciókat* és válassza a *Küldés*-t.

Ha két SIM-kártyája van alkalmazásban, válassza ki az egyiket.

Multimédia (MMS) üzenet küldését ld. lentebb.

Írásmód

A kis/nagybetűs írás váltásához meg a #-billentyűt (HU, hu, 123) és a szófelismeréshez hosszan a * gombot..
Figyelje a kijelző bal felső sarkán a szimbólumot.

Szófelismerés

Írja be kívánt szót úgy, hogy az egyes betűkhöz csak egyszer nyomja meg a billentyűt. A telefon által felkínált szó minden billentyűnyomással változik.

Pl. „Hallo” írásához nyomja meg a 42556 billentyűket, majd a szóközhöz a 0-át. Ezt követheti a következő szó.

Szimbólum beszúrása a szövegbe

Nyomja meg a *-billentyűt és a cél-billentyűk segítségével válassza ki a kívánt szimbólumot, majd erősítse meg azt OK-val.

MMS küldése és fogadása.

Ezzel a funkcióval képeket és multimédia-tartalmakat (kép- vagy audio-fájlokat) lehet küldeni.

Mielőtt MMS-t küldene, el kell végeznie az MMS-beállításokat.

1. A főmenüben válassza a *Beállítások – Kapcsolatok – Adatforgalom -SIM menüpontokat*, majd nyomja meg az OK-ét.
2. Válassza ki a kívánt üzemeltetőt, nyomja meg az *Opciók-at*, és állítsa be Alapértelmezettként.

Ha üzemeltetőjénél nincs adatforgalmi előfizetése , hozzon létre egyet. További információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

MMS-ek küldéséhez és fogadásához szükség van egy a telefon által támogatott memóriakártyára (max. 8 Gb-es Micro SD-kártyák).

Híváslista

A főmenüben válassza a *Hívásközpontot*. A híváslistában szerepelnek a bejövő fogadott, nem fogadott és kimenő hívások.

Kamera

A funkció használatához memóriakártyára van szükség. A főmenüben válassza a *Kamerát*. Fénykép készítéséhez nyomja meg az *OK*-billentyűt.

Képmegjelenítés

A főmenüben válassza a *Képmegjelenítő-t* és nyomja meg az *OK*-t. A fotók jpg-formátumúak, Bluetooth útján is továbbíthatók.

Naptár

A főmenüben válassza a *Naptár*-at. A napok közötti lapozás a cél-billentyűvel lehetséges.

A napokhoz *Eseményeket* fűzhet.

Fájlkezelő

A főmenüben válassza a *Fájlkezelőt*.

Ezt a fájlok és mappák kezeléséhez lehet a telefon memóriájában és a memóriakártyán felhasználni.

Szervező

Feladatok

1. A főmenüben válassza a *Szervezőt*
2. Válassza a *Feladatok*-at és nyomja meg az *OK*-t.

Feladatok bejegyzéséhez válassza a *Hozzáa...*-t. Adja meg a feladat részleteit

Nyomja meg az *Opciók*-at, válassza a *Szerkesztést* vagy a *Mentést* és nyomja meg az *OK*-t a feladat elmentéséhez.

Riasztás (Ébresztés)

1. A főmenüben válassza a *Szervezőt* és nyomja meg az *OK*-t
2. Válassza a *Riasztás*-t és nyomja meg az *OK*-t.

Összesen 5 időpontra lehet ébresztést beállítani.

Zsebszámoló

1. A főmenüben válassza a *Szervezőt* és nyomja meg az *OK*-t.
 2. Válassza a *Zsebszámolót* és nyomja meg az *OK*-t.
- Ezzel a funkcióval zsebszámolóként használhatja telefonját, amely rendelkezik az alapvető aritmetikai funkciókkal.

FM-rádió

1. Csatlakoztasson egy microUSB-s fülhallgatót/headsetet a telefonhoz (nem tartozék).
2. A főmenüben válassza a *Szervezőt*.
3. Válassza az *FM-rádiót* és nyomja meg az *OK*-t, ezzel bekapcsolja a rádió-funkciót.

Beállítások

A főmenüben válassza a *Beállításokat* és nyomja meg az *OK*-t.

Ennél a menüpontnál a következő beállítások szerepelnek:

- **Felhasználói profilok** (csengetés; általános-halkító-alkalmazó-kültéri)
- **Telefonbeállítások** (dátum és idő, kijelző nyelve, kijelző stb.)
- **Biztonsági beállítások** (telefon lezárása, jelszómódosítás)
- **Kettős SIM beállítások** (SIM1 és SIM2)

- **Csatlakozási lehetőségek** (Bluetooth, MMS)
- **Hívásbeállítások** (speciális beállítások)
- **Hálózati beállítások** (automatikus, kézi)
- **Beállítások visszaállítása** (Gyári beállítások)

Telefon csatlakoztatása a számítógéphez

1. Csatlakoztassa a bekapcsolt telefont az együtt szállított microUSB-kábel segítségével a bekapcsolt számítógéphez.
2. Első alkalommal megjelenik a telefon kijelzőjén egy felsorolás, válassza az *Adathordozót* és erősítse meg *OK*-val.
3. A számítógép kijelzi a külső adathordozó bejelentkezését.

Párosítás után (csak az első alkalommal szükséges mind a telefonon, mind a PC-n) a Windows Intézővel / Explorer-rel átmásolhatja a képeket a számítógépre.

Műszaki adatok

Kétsávós hálózat	GSM 900/1800
Akku	Li-ion 3,7 V – 600 mAh
Méret	123x52x12 mm
Készenléti idő	max. 200 óra *
Beszélgetés -idő	max. 240 perc *

* Az akku üzemideje a SIM-kártyától, a hálózattól, az alkalmazott beállításoktól és használatától, valamint a környezet től függ

Menüszerkezet

1. Telefonkönyv

1. Új partner hozzáadása

2. Üzenetek

1. Üzenet írása
2. Bejövő üzenetek
3. Piszkozatok
4. Kimenő üzenetek
5. Elküldött üzenetek
6. Üzenet

beállítások

3. Hívásközpont

1. Nem fogadott hívások
2. Tárcsázott hívások
3. Fogadott hívások
4. Összes hívás
5. Híváslisták törlése

4. Naptár

5. Kamera

6. Képmegjelenítő

7. Extrák

1. Riasztás (ébresztés)
2. Feladatok
3. Számológép
4. FM rádió
5. Elemlámpa
6. Világóra
7. SIM eszköztár

8. Fájkezelő

9. Beállítások

1. Felhasználói profilok
2. Telefon beállítások
3. Biztonsági beállítások
4. Kettős SIM beállítá-
sok
5. Csatlakozási lehetőségek
6. Hívásbeállítások
7. Hálózati beállítások
8. Beállítások visszaállítása

Hibafelismerés

A telefont nem lehet bekapcsolni:

Ellenőrizze, hogy az akku helyesen van-e behelyezve.

Ellenőrizze az akku töltöttségét, ha kell, töltsse fel vagy cserélje ki.

Ellenőrizze, hogy a PIN-kódot helyesen írta-e be.

Ha a PIN-kódot egymásután 3x hibásan írja be, akkor lezár a SIM-kártya. Ekkor szüksége van a PUK-kódra; vegye fel a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével

SIM-kártyahiba:

Elpiszkolódás a kártya érintkezőinél – óvatosan tisztítsa meg az érintkezőket. Ha a kártya nincs jól behelyezve – vegye ki és helyezze be helyesen a kártyát

A kártya nem funkcionál vagy megsérült – ellenőriztesse a kártyát az üzemeltetővel.

Nem lehet a hálózathoz kapcsolódni:

Menjen ki a szabadba vagy a helyiségben menjen az ablakhoz

A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati fedettségről az üzemeltetőnél tájékozódhat.

A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz

Rossz hangminőség:

Rossz a hálózati kapcsolat minősége a szolgáltatónál?
Nyomja meg a piros, *Befejezés-billentyűt* és ismétlje meg a hívást. Esetleg így átkerül egy jobb minőségű hálózatba.
Próbálja növelni a hangerőt.

A kezdeményezett hívás sikertelen:

Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja azokat.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott hálózatban.

Ellenőrizze, hogy van-e fedezet a SIM-kártyán.

Nem kapja meg a bejövő hívásokat:

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott hálózatban.

Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.

Ellenőrizze a hálózati térerőt.

Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja azokat.

A kijelző fekete:

Ellenőrizze az akku töltöttségét, töltsse fel vagy cserélje ki.

Ellenőrizze a háttérképet.

Nedves lett a telefon?

PIN lezárva:

Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a PIN-kódot

Ha a PIN-kódot egymásután 3x hibásan írta be, akkor lezár a SIM-kártya. Ekkor szüksége van a PUK-kódra; vagy vegye fel a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével-

Nem hallani a telefonpartnert:

Ellenőrizze a hangerő-beállítást.

Próbálja meg a gyári beállítást visszaállítani; ekkor viszont minden egyedi beállítás elvész.

Rövid időre vegye ki az akkut.

Nem lehet MMS-t küldeni vagy fogadni:

A *Beállítások – Kapcsolatok – Adatforgalom* menüpontban ellenőrizze az MMS-beállításokat.

A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati fedettségről az üzemeltetőnél tájékozódhat.

A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz.


Javaslat: Ha egy problémát az üzemeltetőnél kapott információk szerint nem lehet megoldani, keresse fel a megadott szakszervizt.

Ne kísérelje meg a telefont megjavítani!

CE Megfelelőségi Tanúsítvány

A készülék jogosult a CE jelölés viselésére, a tanúsítvány egy példányára amennyiben igényt tartanak, kérjük cégünknel írásban jelezzék (info@technocom.hu), s akkor azt megküldjük elektronikus formátumban vagy azok letölthetőek honlapunkról:

<http://beafon.com/service/certification/>

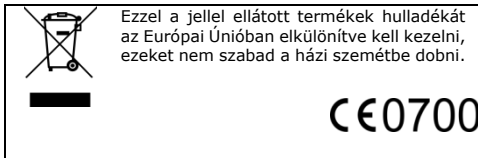

Információk a tanúsítványhoz (SAR*):

A Bea-fon Mobile GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a telefonmodell megfelel az elektromágneses terek hatására vonatkozó előírásoknak. Ezek a fajlagos abszorpciós rátára átlagosan 2,0 W/kg standard-értéket kötnek ki az emberi test minden 10 grammjára.

Ennél a telefontípusnál a tesztelt érték 1,687 W/kg, ami megegyezik az 1999/5/EG (10§ 3. fej. FTGE ill. 6§ 3. fej. RTTE-D) Európai Irányelvvel. A SAR-értékek a nemzeti irányelvektől és a hálózati sávától függően változhatnak.

* **SAR (Specific absorption rate)** = fajlagos abszorpciós ráta

Felelősségkorlátozás

- A Bea-fon Mobile Kft. minden nemű felelősséget elhárít magától releváns, közvetett, speciális, balesetből származó vagy elkerülhetetlen sebesülésekért, beleértve olyanokat, melyeket előreláthatónak vagy nem előreláthatónak lehet tekinteni.
- Természeti katasztrófák (pl. földrengés, áradás stb.) miatti veszteségekért vagy más eseményekért vagy balesetekért (beleértve a gyártó szándékos vagy téves visszaélését ezen balesetek vagy más, nem szokásos körülmények keretében), melyekre szavatosságunk nem tartozik, bármilyen felelősséget és szavatosságot elhárítunk magunktól.

További információk

Ha vannak még kérdéseik vagy több információt kívánnak termékeinkről megszerezni, akkor www.beafon.com vagy www.technocom.hu honlapunkon tájékozódhatnak vagy kapcsolatba is léphetnek velünk : support@beafon.com vagy info@technocom.hu

Postacím

BEAFON MOBILE GmbH Austria
4722 Peuerbach Enzing 4