

bea-fon C350

CLASSIC LINE

Manuale d'uso

IT



Grazie per aver scelto Bea-fon C350

Questa guida all'uso le fornirà le informazioni generali e le istruzioni per il funzionamento.

Informazioni generali

Questo telefono con schermo a colori è progettato per la rete 2G GSM. Approfitti di una qualità di connessione superiore e dell'accesso dati ad alta velocità in rete.

La confezione include una batteria ricaricabile, un carica-batterie e altri accessori. Leggere la sezione sugli accessori per maggiori dettagli.

Nota:

- Per motivi di sicurezza usare solo accessori approvati dal produttore del telefono. Il mancato rispetto di questa norma viola i termini e le condizioni della garanzia.
- Se i contenuti e i display descritti nella guida all'uso non corrispondono con il funzionamento effettivo del telefono, utilizzare il display a disposizione sul telefono. Ci riserviamo il diritto di modificare il funzionamento di questo telefono senza preavviso.
- Questa guida all'uso è soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Sicurezza

Chiamata di emergenza

A prescindere dal paese, è possibile chiamare il 112 (o un altro numero di emergenza) per richiedere soccorso.

Nota:

In base al tipo di rete cellulare, potrebbe non essere garantita la riuscita della chiamata.

Per la sua sicurezza

- Spenga il telefono negli ospedali e in aereo. Rispetti le restrizioni. I dispositivi wireless possono influenzare i trattamenti medici e causare interferenze sui velivoli.
- Alcuni dispositivi medici come gli apparecchi acustici e i pacemaker possono essere sensibili alle emissioni di frequenze radio esterne. Consulti i produttori del dispositivo o il medico prima di usare il telefono vicino ai dispositivi medici.
- Presti particolare attenzione al volume della suoneria e alla vibrazione se soffre di problemi cardiaci.
- In aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, come le stazioni di rifornimento, i depositi di stoccaggio o di trasferimento di combustibili o di sostanze chimiche, rispetti tutte le insegne e le istruzioni.
- Il suo telefono emette frequenze radio anche in modalità standby. Spenga il telefono quando richiesto.
- Rispetti sempre leggi e regolamenti locali. Non usi il telefono mentre è alla guida. Se disponibile, usi la funzione vivavoce, e presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Accosti e parcheggi prima di effettuare una chiamata o rispondere al telefono se le condizioni di guida lo richiedono.
- In caso di perdita o furto del telefono, informi immediatamente il suo operatore per bloccare la scheda SIM.
- L'operatore avrà bisogno di ricevere il numero IMEI. Questo numero è stampato all'interno del telefono (visibile dopo aver asportato la batteria),

oppure può digitare la sequenza*#06# per conoscere il proprio numero IMEI. Copi il numero e lo salvi in caso di necessità futura.

- Per evitare un uso scorretto del suo telefono, blocchi la scheda SIM o il telefono e cambi la password se richiesto.
- Non rimuovere la batteria senza aver prima spento il telefono. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare una perdita di dati.
- Quando scende dal veicolo, porti il telefono con sé o lo riponga nel vano portaoggetti.
- Tenga il telefono, la batteria e il caricatore fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze riguardo l'uso del telefono

- Non tenga il telefono vicino a schede o ad altri oggetti magnetici. Il magnetismo del telefono potrebbe cancellare le informazioni contenute su floppy-disk, schede telefoniche prepagate e carte di credito.
- L'uso del telefono cellulare in prossimità di un telefono fisso, un televisore, una radio, dei dispositivi automatici da ufficio, può provocare interferenze e compromettere il funzionamento del cellulare.
- Mantenga il telefono asciutto, i liquidi possono corrodere i circuiti elettronici.
- Tenga il telefono al riparo da temperature estreme.
- Tenga il telefono lontano da luoghi caldi dove la temperatura sé superiore ai 60 °C, come cruscotti, davanzali, fuochi o sigarette accese.
- Il telefono non può essere verniciato.
- Non faccia cadere il telefono, non lo schiacci e non lo scuota con violenza.

- Non smonti o modifichi il telefono. Questo può causare danni al telefono, provocare perdite e rompere i circuiti interni.
- Usi solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usi alcol, acquaragia, benzene o altri composti chimici o solventi abrasivi per pulire il telefono.
- Il telefono si scalderà durante l'uso e durante la ricarica della batteria.
- Non lasci il telefono con la batteria staccata o scarica per periodi prolungati. Questo può provocare una perdita di dati.
- Le parti in metallo del telefono possono irritare la cute in funzione delle proprie condizioni di salute.
- Non riponga il telefono nelle tasche posteriori dei pantaloni. Sedendosi sopra di esso si rischia di danneggiarlo. Non lasciare il telefono sul fondo di una borsa. Si rischia di schiacciarlo.
- In modalità vibrazione, scegliere con cura la posizione del telefono per evitare che cada dall'alto o si possa avvicinare a una fonte di calore.

Avvertenze riguardo l'uso della batteria

- Non smonti o modifichi le batterie, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o persino un'esplosione.
- Smaltire la batteria nel fuoco può provocare incendi o esplosioni. Le batterie vecchie dovrebbero essere restituite al rivenditore o smaltite secondo le norme locali. Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici.
- Non mandi in corto circuito la batteria con cavi, aghi o altri oggetti in metallo, non conservi le

batterie con collane o altri oggetti in metallo, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.

- Se il liquido delle batterie entra in contatto con gli occhi può causare cecità. In caso di contatto con gli occhi, non li sfregi, li sciacqui con acqua e si rechi subito in ospedale.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la cute, potrebbe ustionarla. La invitiamo a lavarsi la cute immediatamente con acqua fresca e a recarsi subito in ospedale.
- Non mettersi in bocca la batteria. Il liquido contenuto nella batteria può essere tossico.
- Se la batteria si surriscalda, cambia colore o forma in modo atipico durante l'uso, la ricarica o la conservazione, smetta di usarla.
- Mantenga la batteria asciutta.
- Non usi o conservi la batteria vicino al fuoco, al riscaldamento o ad altri luoghi con temperature elevate, potrebbero provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni. Conservi la batteria in un luogo fresco e ventilato al riparo dalla luce diretta del sole.
- Non ricarichi la batteria per più di 24 ore.
- La batteria può essere ricaricata e scaricata centinaia di volte prima di scaricarsi definitivamente. La vita della batteria diminuisce dopo ogni ricarica.
- Quando sostituisce la batteria, usi solo quelle approvate dal produttore del telefono. I danni causati dall'uso di batterie non autorizzate non saranno coperti dalla garanzia.

Sicurezza nel traffico

- Non usi il telefono mentre guida un veicolo. Presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Solo in caso di emergenza, arresti il veicolo in un luogo sicuro prima di usare il telefono. La invitiamo a rispettare le norme e i regolamenti del traffico locali.
- Di solito i sistemi elettronici di un veicolo non vengono compromessi dai segnali di RF (frequenze radio) del suo telefono wireless. Tuttavia, se sospetta la presenza di danni causati dalle RF del telefono, la invitiamo a contattare il rivenditore della sua auto. Eviti di usare il telefono in macchina finché un tecnico qualificato non avrà risolto il problema.
- Spenga il telefono quando si trova presso una stazione di rifornimento o in altre aree dove l'uso di dispositivi wireless è proibito. Non collochi e non trasporti il telefono con sostanze infiammabili o esplosive, la scintilla interna potrebbe causare incendi.









Queste istruzioni valgono per il telefono, la batteria, il carica-batterie e altri accessori. Se uno di questi non dovesse funzionare correttamente, la invitiamo a portarlo presso un servizio di assistenza qualificato.








Il mio telefono



1	<p>Tasto menu sinistro Eseguire le operazioni riportate nella parte inferiore sinistra del display, funzione di sblocco tastierino</p>
2	<p>Tasto di chiamata (tasto verde) Effettua o rispondi a una chiamata; dalla modalità standby recupera le chiamate recenti effettuate, perse o ricevute;</p>
3	<p>Tasto * Premere questo tasto dalla schermata iniziale per accedere ai simboli seguenti: */+/P/W.</p>
4	<p>Tasto di navigazione a 4 direzioni Dalla modalità standby, accede ai menu dell'utente; una volta in modalità menu, scorre tra le opzioni del menu</p>
5	<p>Tasto menu destro: Esegue le azioni indicate in basso a destra dello schermo</p>
6	<p>Tasto di accensione/fine (tasto rosso) Accendere e spegnere il telefono (tenere premuto); terminare una chiamata; modalità In Menu, annullare l'immissione e tornare alla modalità standby, attivare il blocco tastiera.</p>
7	<p>Tasto OK Dalla modalità standby, accede alla modalità menu; dalla modalità menu, seleziona l'opzione menu evidenziata o conferma un inserimento</p>
8	<p>Tasto #/silenzioso In modalità standby, attiva o disattiva la modalità silenziosa (tenendo premuto); in</p>

modalità modifica, modifica il metodo di inserimento.

Icona	Descrizione
	<p>Potenza del segnale</p> <p>Le barrette verticali mostrano la potenza della connessione di rete. La scheda SIM1 o SIM2 ha segnale.</p>
	<p>Nuovi messaggi</p> <p>Quest'icona compare quando riceve un nuovo messaggio.</p> <p>La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto</p> <p>La casella di posta in entrata è piena. Quest'icona lampeggia quando la casella di posta in entrata è piena e deve cancellare qualche messaggio per riceverne di nuovi.</p>
	<p>Auricolare</p> <p>Quest'icona compare quando inserisce un auricolare. La voce si udirà dall'auricolare.</p>
	<p>Chiamate perse</p> <p>Quest'icona compare quando visualizza le chiamate perse. La scheda SIM ha una chiamata persa.</p>
   	<p>Tipo di sveglia</p> <p>Suoneria</p> <p>Silenzioso</p> <p>Modalità silenziosa accesa, solo vibrazione</p> <p>Vibrazione e suoneria</p>

	<p>Deviazione di chiamata</p> <p>Quest'icona compare quando tutte le chiamate vengono deviate. La scheda SIM ha la deviazione di chiamata impostata.</p>
	<p>GPRS</p> <p>Quest'icona compare quando la connessione GPRS è disponibile o attiva.</p>
	<p>Sveglia attiva</p> <p>Quest'icona compare quando accende la sveglia.</p>
	<p>Roaming</p> <p>Quest'icona compare quando il telefono è in modalità roaming. La scheda SIM è in modalità roaming.</p>
	<p>Bluetooth</p> <p>Quest'icona compare quando il Bluetooth è attivo.</p>
	<p>Capacità della batteria</p> <p>Stato della batteria:</p> 

Installazione della scheda SIM

Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricatore.

Sul retro del telefono, rimuovere il coperchio della batteria estraendolo con l'unghia del dito nell'apposita scanalatura sul lato sinistro del coperchio della batteria del telefono (figura 1).

Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.

Sono disponibili tre slot per schede:

- Lato destro per 2 schede SIM fig. 2
- Lato sinistro per una scheda micro SD. (fino a 16GB), fig. 3

Fig. 1


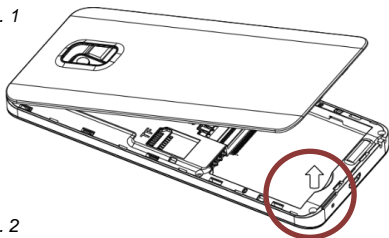


Fig. 2

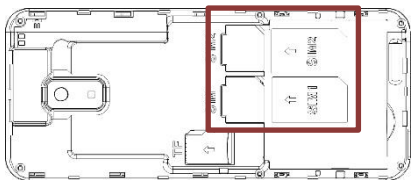

Installare la scheda di memoria


Inserire con cautela la scheda di memoria dello spazio apposito con i connettori dorati rivolti verso il basso.

Questo telefono è compatibile con schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB

Fig. 3



Caricare la batteria

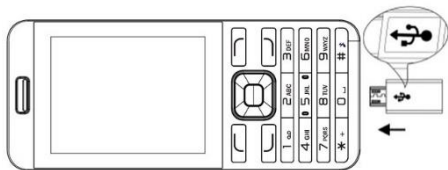

1. Inserire il connettore del caricabatteria nel telefono.
2. Collegare il caricabatteria a una presa di corrente.
3. La ricarica della batteria potrebbe richiedere diverse ore. Se il telefono viene ricaricato da spento, ci vorrà qualche secondo prima che il simbolo di ricarica compaia sul display.
4. Se il telefono viene ricaricato da acceso, il simbolo della batteria inizia a riempirsi. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.
5. Una volta terminata la ricarica, scollegare il caricabatteria.

Accendere o spegnere il telefono

1. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nel telefono e che la batteria sia carica.
2. Tener premuto il tasto rosso per 2-3 secondi per accendere il telefono.
3. Se è stato attivato un codice PIN, sullo schermo comparirà la richiesta di inserimento del PIN; inserire il codice e confermarlo con il tasto "OK" (tasto menu sinistro).
4. Selezionare la lingua e confermare premendo "OK" (tasto menu sinistro).
5. Tener premuto il tasto rosso per 2-3 secondi per spegnere il telefono.

Nota: Se la batteria è scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

Codice dispositivo:

L'uso di questo codice impedisce l'accesso non autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: **0000**

Codice PIN:

Il codice PIN viene fornito dal proprio operatore di rete insieme alla scheda SIM e/o configurato/impostato dall'utente stesso.

Schermata di blocco

Per evitare di premere involontariamente i tasti, premere il tasto rosso per attivare il blocco schermo. Per uscire dalla modalità blocco schermo, selezionare sblocca (tasto menu sinistro) e premere il tasto rosso entro 2 secondi.

Per rispondere a una chiamata quando i tasti sono bloccati, premere il tasto di chiamata. Se si termina o si respinge una chiamata, la tastiera si blocca di nuovo automaticamente.

1. Funzioni aggiuntive: Per il blocco schermo vedere nel menu “Impostazioni – Impostazioni di sicurezza”.

Torcia

Nella schermata di inattività, tenere premuto il **pulsante OK** per accendere/spegnere la torcia.

Sfondo

È possibile modificare lo sfondo seguendo le istruzioni descritte:

In modalità menu, selezionare Impostazioni – Impostazioni telefono – Schermo – Sfondo.

Navigare nei menu

In modalità standby, premere “Menu” (tasto menu sinistro) o “OK” per entrare nella modalità menu. Uscire dal livello del menu; selezionare “Indietro” (tasto menu destro).

Tornare alla pagina iniziale; premere il Tasto “fine”.

Tasti specifici

Usando le scorciatoie personalizzabili, è possibile accedere rapidamente alle funzioni più usate del telefono.

1. Selezionare Menu “Impostazioni – Impostazioni telefono – Tasti specifici”.

Assegnare le funzioni ai tasti di selezione.
Selezionare un tasto di selezione destra, sinistra, su o giù e scegliere una funzione dall'elenco.
Le funzioni del dispositivo sono raggruppate in menu.
Non tutte le funzioni dei menu sono descritte in questo manuale.

Effettuare una chiamata

1. Dalla modalità standby, comporre il prefisso e il numero di telefono.
2. Premere il tasto verde di chiamata per chiamare il numero.

NOTA: Se si usano due schede SIM, sceglierne solo una delle due.

3. Per terminare la chiamata, premere il tasto rosso di fine.

Rispondere a una chiamata

1. Premere il tasto verde di chiamata per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premere il tasto rosso di fine.

Richiamare i numeri già chiamati

In modalità standby, premere il tasto verde di chiamata per visualizzare la lista di chiamate perse, ricevute ed effettuate.

Scorrere in alto o in basso per selezionare il nome o il numero.

Premere il tasto OK per visualizzare i dettagli della chiamata, oppure il tasto verde per comporre nuovamente il numero.s

Chiamata rapida

1. Selezionare Menu, Rubrica e premere OK
2. Opzioni
3. Selezionare Impostazioni rubrica e premere OK
4. Selezionare Chiamata rapida e premere OK

È possibile attivare o disattivare la chiamata rapida (stato).

Imposta numeri:

Possono essere salvati fino a 8 numeri in chiamata rapida (2-9).

1. Selezionare Imposta numeri e premere OK.
2. Selezionare il numero desiderato (2-9) e premere Modifica.
3. Selezionare il nome desiderato dalla rubrica e premere OK (il nome desiderato dev'essere già registrato tra i contatti).

Sulla schermata iniziale, tener premuto il numero desiderato per 2-3 secondi (2-9) e il telefono chiamerà il numero assegnato.

Modalità cuffie/Bluetooth

Se si collegano delle cuffie alla presa USB (o a una cuffia Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

Bluetooth

1. Selezionare Menu, Impostazioni e premere OK
2. Selezionare Connessioni e premere OK
3. Selezionare Bluetooth e premere OK

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth

1. Selezionare Il mio dispositivo e premere OK
2. *Selezionare Cerca nuovo dispositivo e premere OK.*
3. Selezionare il dispositivo desiderato e premere *Abbina.*
4. Se viene stabilita la connessione con un altro dispositivo Bluetooth, è necessaria una *Password.*
5. Confermare la password con *OK.*

Regolare il volume.

Premere il tasto freccia in su o in giù per modificare il volume durante una chiamata o l'ascolto della radio.

Modificare le suonerie del telefono

1. In modalità menu, selezionare Impostazioni - Profili.
2. Scorrere sul profilo in uso.
3. Selezionare personalizza e modificare le suonerie del telefono

Per passare a un altro profilo, selezionarlo dalla lista.

Doppia scheda SIM aperta/chiusa

1. In modalità menu, selezionare Impostazioni.
 2. Selezionare Impostazioni doppia SIM
- Se si usano due schede SIM, è possibile attivarne o disattivarne una delle due.

Casella vocale

La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo schermo del telefono.

1. In modalità menu, selezionare Messaggi e premere OK
2. Selezionare Casella Vocale e premere OK
3. Selezionare 1. <Vuoto> e premere Opzioni.
4. Selezionare Modifica e premere OK
5. Inserire un nome e un numero per la casella vocale.
6. Dalla modalità standby: Tenere premuto il numero 1 e il telefono chiama il numero corrispondente del server della casella vocale.

Nota: questo servizio dev'essere supportato dall'operatore di rete.

MENU PRINCIPALI

Rubrica

Aggiungi nuovo contatto

1. In modalità standby, premere il tasto menu destro
2. Selezionare "Aggiungi ai contatti - Seleziona"
3. Selezionare l'archiviazione preferita
4. Inserire le informazioni del contatto.
5. Premere Opzioni e scegliere Salva per memorizzare il contatto.

Messaggi

Scrivi messaggio

1. In modalità menu, selezionare Messaggi → scrivi

2. Messaggio – SMS o MMS.
3. Inserire il testo del messaggio.
4. Premere opzion – inivia a e aggiungi destinatario
5. Premere il tasto OK per inviare il messaggio.

NOTA: Se si usano due schede SIM, sceglierne solo una delle due.

Metodo d'inserimento: In modalità scrittura, premre # per scegliere un metodo di inserimento: *ABC, abc, 123.*

Inserire un simbolo:

Premre il tasto * e usare il tasto di navigazione per selezionare il simbolo desiderato e poi premere OK.

Inviare e ricevere MMS

Grazie alla funzione MMS è possibile mandare messaggi di testo e contenuti multimediali come foto o file audio.

Prima di inviare o ricevere un MMS è necessario regolare le impostazioni MMS.

1. In modalità menu, selezionare Impostazioni – connettività – account dati
2. Selezionare il proprio operatore di rete e impostarlo come predefinito.

Se l'operatore di rete prescelto non è nella lista predefinita, creare un nuovo account dati.

Per informazioni sulle impostazioni MMS contattare il proprio operatore di rete.

Nota: Se si scrive un MMS, è possibile inviare i file multimediali (fino a 300kb), per farlo è necessaria una scheda di memoria.

Centro chiamate

In modalità menu, selezionare Centro chiamate. Il telefono registra i numeri di telefono delle chiamate perse, ricevute ed effettuate.

Calendario

In modalità menu, selezionare Calendario. Nell'interfaccia del calendario, premere i tasti di navigazione per scorrere tra i diversi giorni. È possibile aggiungere un evento (promemoria) al calendario.

Fotocamera

In modalità menu, selezionare Fotocamera per accenderla.

Ruotare il telefono in posizione panoramica.

Puntare la lente della fotocamera su un luogo o un oggetto e premere OK per scattare la fotografia.

Importante: Prima di scattare la foto, assicurarsi di aver inserito la scheda di memoria (Micro SD fino a 16 GB).

Visualizzatore immagine:

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg).

È possibile inviare e ricevere foto tramite Bluetooth:

1. In modalità menu, selezionare Visualizzatore immagini
2. Premere Opzioni e selezionare Visualizza

Agenda

Allarme

1. In modalità menu, selezionare Extra
2. Selezionare Allarme e premere OK

È possibile impostare fino a un massimo di 5 sveglie.

Impegni

1. In modalità menu, selezionare Extra
2. Selezionare Impegni e premere OK

Qui è possibile inserire un compito.

Aggiunti compiti:

Premere Opzioni e selezionare Aggiungi.

Inserire i dettagli desiderati.

Per salvare l'evento, premere Opzioni e Salva.

Calcolatrice

1. In modalità menu, selezionare Extra
2. Selezionare Calcolatrice e premere OK

Con questa funzione, è possibile usare il telefono cellulare come una calcolatrice portatile. La calcolatrice da tasca può effettuare funzioni aritmetiche di base.

Radio FM

1. Inserire una cuffia con connettore micro USB nel telefono.
2. Nella modalità Menu, selezionare Extra - Radio FM.
3. Premere il tasto OK per avviare la radio FM.
4. Premere per avviare la sintonizzazione automatica.

Si avvia la scansione e vengono salvate le stazioni radio disponibili.

Nota: Premere "*" o "#" per regolare il volume audio

Torcia

Con questa funzione, è possibile accendere/spegnere la torcia

Orologio mondiale

1. Dal menu principale, selezionare Extra e premere OK.
 2. Selezionare World clock e premere OK
- Da qui è possibile visualizzare le capitali più importanti del mondo con i relativi orari locali.

Gestione file

In modalità Menu, selezionare File Manager. Utilizzare il file manager per gestire i file e le cartelle presenti sulla scheda di memoria.

Impostazioni

1. In modalità menu, selezionare Impostazioni.

In questo menu è possibile regolare le impostazioni del telefono.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Profili (Imposta tono)
- Impostazioni telefono (Ora, Lingua, Schermo, ecc.)
- Impostazioni di sicurezza (PIN/Codice telefono)
- Impostazioni di rete (seleziona rete)
- Impostazioni doppia SIM

- Connettività (Bluetooth/MMS)
- Impostazioni di chiamata
- Ripristina impostazioni

Copiare le immagini sul computer

Per copiare sul computer le immagini scattate con la fotocamera C350, seguire le istruzioni:

Colleghi il telefono al computer usando il cavo micro USB in dotazione.

In seguito, selezioni “Archiviazione di massa” dal menu che compare sul computer, poi confermi con “OK”

Il computer riconoscerà il telefono come media removibile.

Usando l’Esplora file di Windows potrà processare i dati come d’abitudine o copiarli sul computer.

Nota: Le foto si trovano sul telefono, in una cartella nominata “Foto”

Specifiche:

Rete dual band:	GSM 900/1800
Batteria:	Ioni di litio da 3,7V - 950 mAh
Dimensioni:	134x57x8,75
Durata standby:	< 120 ore*
Tempo di conversazione:	< 350 minuto*

** La durata operativa della batteria dipende dalla scheda SIM, dalla rete, dalle impostazioni, dall’uso e dall’ambiente.*

Struttura del menu

<ul style="list-style-type: none">1. Rubrica<ul style="list-style-type: none">1. Aggiungi nuovo contatto2. Messaggi<ul style="list-style-type: none">1. Scrivi messaggio2. In arrivo3. In uscita4. Bozze5. Messaggi inviati6. Impostazioni3. Registro chiamate<ul style="list-style-type: none">1. Chiamate perse2. Chiamate effettuate3. Chiamate ricevute4. Registro chiamate5. Durata chiamata4. Calendario5. Fotocamera	<ul style="list-style-type: none">6. Visualizzatore immagini7. Extra<ul style="list-style-type: none">1. Allarme2. Impegni3. Calcolatrice4. Radio FM5. Torcia6. Orologio mondiale7. Servizi8. Filemanager9. Impostazioni<ul style="list-style-type: none">1. Profili2. Impostazioni telefono3. Impostazioni di sicurezza4. Impostazioni di rete5. Impostazioni doppia SIM6. Connettività7. Impostazioni di chiamata8. Predefinite dalla fabbrica
---	--

FAQ

Il telefono non si accende

Se la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non essere in grado di accendersi correttamente. La invitiamo a ricaricare la batteria.

Non posso effettuare determinate chiamate

Controlli se il blocco chiamate è attivo. Se il blocco è attivo, potrebbe non essere possibile effettuare determinate chiamate oppure è possibile che sono alcune chiamate siano consentite.

La mia chiamata viene ricevuta da un telefono diverso

Verifichi se la deviazione di chiamata è attiva. Se la deviazione è attiva, le chiamate in arrivo potrebbero essere dirette verso un altro numero o un altro dispositivo.

Come posso usare la scheda di memoria?

Se desidera usare una scheda di memoria, la informiamo che l'C350 supporta micro schede SD fino a 16GB.

Per usare la scheda di memoria installata, esegua i seguenti passaggi:

1. Prema il tasto fotocamera sullo schermo di avvio, poi prema il tasto sinistro del menu "Opzioni"
2. Vada al punto "6.Memoria" del menu e prema il tasto sinistro del menu "OK".

3. Selezioni “Scheda di memoria” e prema il tasto sinistro del menu “OK”.
4. A partire da ora tutte le immagini saranno salvate nella scheda di memoria nella cartella “Foto”.

Messaggio di errore

Inserisca la scheda SIM

Si assicuri di aver inserito la scheda SIM. Se ha installato la SIM ma questa non viene rilevata, le suggeriamo di pulire i contatti dorati della scheda SIM con un panno asciutto. Se il problema permane, la invitiamo a contattare il suo operatore di rete.

Nessun servizio

Se si trova in un’area senza copertura di rete, o in presenza di ostacoli fisici, ad esempio in un luogo circoscritto, il messaggio “nessun servizio” comparirà sullo schermo di avvio, non le sarà consentito effettuare o ricevere chiamate. La invitiamo ad avvicinarsi a una finestra per una migliore ricezione.

Solo emergenze

Quando si trova al di fuori della propria rete, ma sotto la copertura di un’altra rete, può effettuare solo chiamate di emergenza.

Nessuna scheda SIM valida

La sua scheda SIM è bloccata o presenta un errore. La preghiamo di inserire la scheda SIM corretta o di contattare il suo operatore di rete.

Inserisca il codice PUK

Dopo l'inserimento consecutivo di tre codici PIN sbagliati, il codice si blocca ed è necessario un codice PUK per sbloccarlo. Contatti il suo operatore di rete. Dopo l'inserimento consecutivo di sette codici PUK sbagliati, la scheda SIM non potrà più essere usata. La invitiamo a contattare il suo operatore per acquistare una nuova scheda SIM.

Invio SMS non riuscito

La invitiamo a controllare l'indirizzo SMSC e ad andare al punto del menu:

“Messaggi - Configurazione del messaggio – Text message – SIM – Impostazioni profilo – Profil1 – Impostazioni profilo – Modifica - Indirizzo SMSC”

Nota: Contatti il suo operatore di rete per maggiori informazioni sull'indirizzo SMSC

Invio MMS non riuscito

Verificare l'accounti dati MMS e andare al punto del menu:

“Impostazioni - Connettività - Account dati”.

Nota: Contattare l'operatore di rete per informazioni sulla configurazione MM.

Lo schermo è nero

Controllare se la batteria se la batteria è scarica. Caricare la batteria o sostituire la batteria.



Simbolo del bidone dei rifiuti barrato

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato riportato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda all'utente che tutti i prodotti elettrici ed elettronici nonché le batterie devono essere smaltiti mediante raccolta differenziata al termine del relativo ciclo di vita utile. Non smaltire tali prodotti come rifiuti urbani indifferenziati.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Con il presente documento, Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello di telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

L'indice SAR (Specific Absorption Rate, indice di assorbimento specifico) identifica un valore standard pari a 2,0 W/kg come un valore medio per 10 grammi di tessuto corporale; questo telefono mobile è stato testato ed è stato riscontrato un valore di 1,687 W/kg, che soddisfa la Direttiva Europea sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE). I valori SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della "Dichiarazione di conformità" dal sito Web di Beafon:

<http://beafon.com/service/certification/>

Esclusione delle responsabilità

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà ritenuto responsabile per alcuna ferita rilevante, indiretta, speciale, accidentale o inevitabile, provocata dall'uso di questo prodotto, incluse le ferite che potrebbero verificarsi più o meno probabilmente.
- Per qualunque perdita causata da disastri naturali (come terremoti, inondazioni, ecc.), per qualunque evento o incidente (tra cui l'uso improprio deliberato o accidentale da parte di un utente durante questi incidenti o altre circostanze inusuali) al di fuori delle nostre responsabilità, non saremo ritenuti responsabili.

Informazioni

C350 è distribuito da Beafon

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina di Bea-fon: www.beafon.com oppure contattarci: support@beafon.com

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

