

bea-fon C350

CLASSIC LINE

Navodila za uporabo

SL



Hvala, da ste izbrali Bea-fon C350

Ta navodila vsebujejo splošne informacije in navodila za uporabo.

Splošne informacije

Ta telefon z barvnim ekranom je narejen za uporabo 2G GSM omrežnega načina. Uživate v dobrem signalu med klici in hitrem dostopu do mobilnih podatkov. Prodajni paket vsebuje baterijo in polnilec ter druge dodatke.

Opomba:

- Zaradi varnostnih razlogov uporabljajte samo dodatke, ki so potrjeni s strani proizvajalca. V nasprotnem primeru boste kršili pogoje garancije.
- Če se vsebina in zasloni tega vodiča ne ujemajo z delovanjem samega telefona, se ravnajte po vašem telefonskem aparatu. Pridržujemo si pravico, da brez opozorila spremenimo delovanje telefona.
- Navodila za uporabo se lahko spremenijo brez opozorila.

Varnost

Klic v sili

Za nujno pomoč lahko pokličete na 112.

Opomba:

Uspeh vzpostavitve zveze temelji na omrežju in ga ne moremo garantirati.

Za vašo varnost

- Na letalih in v bolnišnicah je telefon potrebno izklopiti. Upoštevajte omejitve/prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročajo motnje na letalu in vplivajo na delovanje nezadostno zaščitениh medicinskih naprav.
- Nekaterе medicinske naprave, kot so slušni pripomočki in srčni spodbujevalniki, so lahko občutljive na zunanje radijske signale. Pred uporabo telefona se o tem posvetujte z vašim zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave.
- Bodite posebej pozorni, ko gre za glasnost zvonjenja in moč vibriranja, če imate težave s srcem.
- V potencialno eksplozivnih okoljih (črpalke goriva, uporabi plina in goriva, skladiščih...) se držite navodil in predpisov.
- Tudi v stanju pripravljenosti vaš telefon oddaja radijski signal, zato ga, če imate taka navodila, izklopite.
- Veno upoštevajte pravila in predpise. Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Uporabite prostoročni način (če je na voljo) in usmerite vso svojo pozornost na vožnjo in cesto. Če razmere na cesti zahtevajo, varno zapeljite s ceste in parkirajte, predno kličete, ali pa se javite na klic.
- Če vam telefon ukradejo, ali pa ga izgubite, kontaktirajte svojega operaterja, da preprečite uporabo vaše SIM kartice.
- Če vaš operater potrebuje IMEI številko

telefona, le-to najdete na zadnjem delu vašega telefona (pod baterijo) ali pa pokličete na *#06#.

- Da preprečite nepooblaščen dostop, zaklenite SIM kartico ali telefon in, če je potrebno, spremenite gesla.
- Baterijo odstranjujte po tem, ko ste izklopili telefon. V nasprotnem primeru lahko pride do izgube podatkov.
- Ko odhajate iz avtomobila, telefon vzemite sabo ali pa ga pospravite v predal, da se izognete kraji.
- Telefon, polnilec in baterijo hranite izven dosega otrok.

Uporaba vašega telefona

- Ne shranjujte telefona skupaj z magnetnimi karticami in ostalimi magnetnimi napravami. Magnetizem v telefonu lahko izbriše podatke na diskah in kreditnih karticah.
- Uporaba mobilnega telefona poleg stacionarnega telefona, televizije, radija in drugih elektronskih naprav, lahko povzroča motnje in vpliva na delovanje mobilnega telefona.
- Telefon hranite na suhem.
- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Telefona ne izpostavljajte prostorom s temperaturami, ki presegajo 60°C, kot na primer armatura, v bližini ognja ali prižgane cigarete.
- Ne slikajte po telefonu.

- Ne mečite, stiskajte ali močno tresite telefona.
- Ne razstavljajte telefona, ker ga s tem lahko poškodujete.
- Za čiščenje uporabljajte samo vlažno ali antistatično krpico. Ne uporabljajte alkohola, razredčil ali ostalih kemikalij za čiščenje vašega telefona.
- Telefon se med normalno uporabo in polnjenjem lahko malo segreje.
- V izogib izgubi podatkov, telefona ne puščajte brez baterije za daljša časovna obdobja.
- Kovinski deli telefona lahko (glede na vaše zdravstveno stanje) razdražijo vašo kožo.
- Ne pospravljajte telefona v žep ali na dno torbe, ker ga lahko poškodujete.
- Ko vklopite vibriranje pazite, da telefona ne postavite tako, da bi ob vibriranju lahko padel ali se približal viru toplote.

Opozorila za uporabo baterije

- Ne razstavljajte in spreminjajte baterije.
- Baterijo zavržite samo v skladu z lokalnimi zakoni (recikliranje).
- Pazite, da na bateriji ponesreči ne sklenete kratkega stika. To se lahko zgodi, če pride kovinski objekt (kovanec, sponka, kemični svinčnik ...) v stik z +, ali – kontakti baterije (kovinski deli na bateriji), na primer, če nosite rezervno baterijo v žepu, ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo, ali objekt, ki se je dotakne.
- Če pride tekočina iz baterije v stik z očmi

obstaja možnost oslepitve. Če se to zgodi, si oči ne drgnite ampak jih izperite z vodo in takoj poiščite medicinsko pomoč.

- Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo, lahko nastanejo opekline. Takoj si kožo sperite z vodo in pojdite v bolnišnico.
- Baterije si nikoli ne dajajte v usta. Tekočina znotraj baterije je lahko strupena.
- Prenehajte z uporabo baterije, če postaja vedno bolj vroča, spremeni barvo ali obliko med uporabo, polnjenjem ali ob shranjevanju.
- Baterije hranite na suhem.
- Baterijo hranite v hladnem, zračnem prostoru, stran od direktne sončne svetlobe.
- Baterije ne polnite več kot 24 ur hkrati.
- Baterijo lahko večkrat napolnite in izpraznite, a se bo počasi izrabila. Vsako polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Ob menjavi baterije uporabite samo baterije potrjene s strani proizvajalca. Posledic uporabe nepotrjenih baterij garancija ne krije.

Varnost v prometu

- Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Pozornost usmerite na cesto. Če gre za nujen klic, vozilo vstavite na varnem mestu in šele potem opravite klic.
- Radijske frekvence vašega telefona ne bi smele vplivati na elektronske sisteme vašega vozila. Kljub temu pa se, v primeru, da sumite, da temu ni tako, obrnite na vašega serviserja vozil. Do njihovega pregleda in rešitve, telefona v vozilu

ne uporabljajte.

- Kjer je uporaba telefona prepovedana, ga izklopite. Telefona ne prevažajte skupaj z vnetljivimi ali eksplozivnimi telesi.

Zgornja navodila se nanašajo na vaš telefon, baterijo, polnilec in druge dodatke. Če karkoli od naštetega ne deluje kot bi moralo, se obrnite na pooblaščen servis.

Informacije o skladnosti (SAR)

Ta model telefona ustreza EU standardom glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Po Svetu EU je zgornja meja za vrednosti sevanja SAR (Specific Absorption Rate) 2,0W/kg. Najvišja vrednost SAR, ki jo je dosegel telefon pri ušesu, je bila 1,687 W/kg.

Če želite kopijo deklaracije o skladanju s standardi, stopite v stik z nami na: info@beafon.com

Moj telefon












1

Leva menijska tipka

Naredi tisto, kar je zabeleženo v spodnjem, levem delu ekrana, funkcija za odklep tipkovnice

2	<p>Zelena tipka Sprejem ali izvedba klica in dostop do zgodovine klicev.</p>
3	<p>* tipka Pritisni za dostop do: * /+ /P / W.</p>
4	<p>Navigacijska tipka (4-smerna) Dostop do menijev, ki so bili definirani s strani uporabnika. Znotraj menija, za premikanje po možnostih.</p>
5	<p>Desna menijska tipka Naredi tisto, kar je zabeleženo v spodnjem desnem delu ekrana.</p>
6	<p>Rdeča tipka Vkllop/izkllop telefona (dolg pritisk) in preklic klica. V meniju z njo prekličete vnos in se vrnete na glavni ekran. Funkcija za zaklep tipkovnice.</p>
7	<p>OK tipka V stanju pripravljenosti odpre meni; Znotraj menija izbira označene možnosti ali potrditev vnosa.</p>
8	<p># tipka / tihi način V stanju pripravljenosti aktivira/deaktivira tihi način (dolg pritisk). Med urejanjem spremeni način vnosa.</p>

Ikona	Opis
	<p>Moč signala</p> <p>Vertikalne črte kažejo moč povezave z omrežjem. SIM1 in SIM2 prejemata signal.</p>
	<p>Nova sporočila</p> <p>Ta ikona prikazuje, da ste prejeli novo sporočilo.</p> <p>SIM je prejela novo sporočilo Predal je poln.</p> <p>Ta ikona utripa, če je predal poln. Če želite prejemati nova sporočila, morate stara izbrisati.</p>
	<p>Slušalke</p> <p>Ta ikona se pojavi, ko vklopite slušalke. Zvok bo predvajan na slušalke.</p>
	<p>Zgrešeni klici</p> <p>Ta ikona prikazuje zgrešeni klic. Na SIM kartico je prispel zgrešeni klic.</p>
	<p>Vrsta opozorila</p> <p>Zvonjenje</p> <p>Tihi način</p> <p>Tihi način z vibriranjem</p> <p>Vibriranje in zvonjenje</p>

	<p>Preusmeritev klicev</p> <p>Ta ikona se pojavi, kadar brezpogojno preusmerite vse klice. SIM je nastavljena za preusmeritev klicev</p>
	<p>GPRS</p> <p>Ta ikona se pokaže, ko je GPRS povezava možna ali aktivna.</p>
	<p>Alarm</p> <p>Prikazuje, da je bil vklopljen alarm.</p>
	<p>Gostovanje</p> <p>Ikona se pojavi, kadar je telefon v gostovanju. SIM kartica je v gostovanju.</p>
	<p>Bluetooth</p> <p>Ikona prikazuje, da je Bluetooth aktiven</p>
	<p>Stanje baterije</p> <p>Ikona se spreminja skladno s preostalo kapaciteto baterije:</p> 

Vstavljanje SIM kartice

Poskrbite, da je telefon izklopljen in izključite polnilec.


Z zadnjega dela telefona odstranite pokrov baterije. To storite tako, da jo z nohtom s pomočjo reže na spodnji levi strani pokrova dvignete. (Slika 1).

Če je baterija že v napravi, jo odstranite.


Na voljo so tri reže za kartice:

- Na desni sta reži za 2 SIM kartici. Slika 2
- Na levi je prostor za Micro SD kartico. (do 16GB). Slika 3

Slika 1

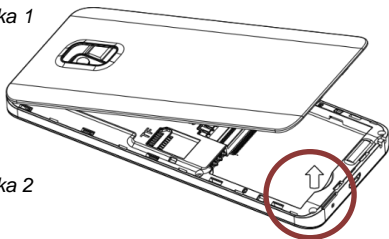

Slika 2

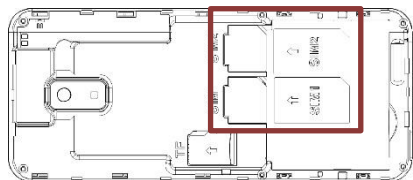

Vstavljanje spominske kartice


Previdno vstavite spominsko kartico v režo. Zlat kontakt mora biti obrnjen navzdol.

Vaš telefon podpira microSD™ ali microSDHC™ spominske kartice do 16 GB

Slika 3



Polnjenje baterije

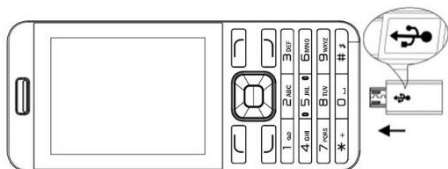

1. V telefon vstavite polnilni priključek.
2. Polnilec priklopite v elektriko.
3. Polnjenje baterije lahko traja nekaj ur. Če je telefon ob polnjenju izklopljen, lahko traja nekaj sekund, predno se na zaslonu pokaže znak za polnjenje.
4. Če se telefon polni, ko je prižgan to vidite na ikoni za baterijo, ki se prav tako polni. Ko se ikona ne premika več, je baterija polna.
5. Ko je telefon napolnjen odklopite polnilec.

Vklop/Izklop telefona

1. Prepričajte se, da je SIM kartica v telefonu in, da je baterija napolnjena.
2. 2-3 sekunde držite rdečo tipko, da se telefon prižge.
3. Če je vklopljena PIN koda, vas bo telefon po njej vprašal. Kodo vtipkajte in potrdite z »V redu« (leva menijska tipka).
4. Izberite jezik in potrdite izbiro z »V redu« (leva menijska tipka).
5. Za izklop telefona držite rdečo tipko 2-3 sekunde.

Opomba: Če iz telefona odstranite baterijo, se čas in datum ponastavita.

Koda naprave:

Uporaba te kode pomaga zaščititi vaš aparat. Pred nastavljena koda telefona: 0000

PIN koda:

PIN kodo prejmete zraven SIM kartice, s strani vašega operaterja.

Zaklenjen zaslon

S pritiskom na rdečo tipko zaklenete zaslon, da ne pride do neželenega tipkanja po tipkovnici.

Za odklepanje zaslona pritisnite »Odkleni«, (leva menijska tipka) in v roku 2 sekund rdečo tipko.

Na zaklenjenem zaslonu se na klic lahko javite s pritiskom na zeleno tipko. Če boste klic prekinili ali pa zavrnili, bo zaslon avtomatsko spet zaklenjen.

1. Dodatne možnosti: Avtomatsko zaklepanje zaslona Glejte pod »Meni > Nastavitve > Varnostne nastavitve«.

Svetilka

V stanju pripravljenosti pridržite **OK tipko** za vklop/izklop svetilke.

Ozadje

Spremenite lahko ozadje zaslona:

V meniju izberete »Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavitve zaslona > Ozadje«.

Premikanje znotraj menijev

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko »Meni« (leva menijska tipka) ali tipko »OK«, za dostop do menija.

Za izhod iz trenutne izbire znotraj menija pritisnite tipko »Nazaj« (desna menijska tipka).

Če želite meni v celoti zapustiti in se vrniti na domači zaslon, pritisnite rdečo tipko.

Dodeljene tipke

Za hiter dostop do določenih funkcij telefona, ki jih uporabljate bolj pogosto, lahko uporabite bližnjice na hitrih tipkah.

Izberite Meni »Nastavitve > Nastavitve telefona > Smerne tipke.

Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati na štirih smernih tipkah, ki so vam na razpolago iz seznama.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti vpišite celotno številko.
2. Za klicanje pritisnite zeleno tipko.

Opomba: Če uporabljate dve SIM kartici izberite tisto iz katere želite klicati.

3. Za prekinitev klica pritisnite »rdečo tipko«

Sprejemanje klicev

1. Za sprejem klica pritisnite »zeleno tipko«.
2. Za prekinitev klica pritisnite »rdečo tipko«.

Zadnji klici

Če v stanju pripravljenosti pritisnete »zeleno tipko«, se vam izpiše seznam zadnjih klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

S premikanjem gor/dol se lahko postavite na željeno številko. S tipko »OK« si lahko pogledate podrobnosti izbranega klica, z »zeleno tipko« pa lahko na izbrano številko pokličete.

Hitro klicanje

1. Izberite Meni, Imenik in pritisnite OK
 2. Pritisnite Možnosti
 3. Izberite Nastavitve imenika in pritisnite OK
 4. Izberite Hitro klicanje in pritisnite OK
- Hitro klicanje lahko vklopite ali izklopite.

Nastavitev števil:

Nastavite lahko do 8 števil (2-9).

1. Izberite Nastavi številke in pritisnite OK.
2. Izberite željeno številko (2-9) in pritisnite Uredi
3. Iz imenika izberite željeno ime in kliknite OK (željeno ime morate pred tem shraniti med stike).

V stanju pripravljenosti držite izbrano številko 2-3 sekunde (2-9) in telefon bo klical dodeljeno številko.

Slušalke/Bluetooth način

Če so s telefonom povezane slušalke (lahko preko Bluetooth tehnologije), se lahko na klic javite s klikom na tipko na slušalkah.

Bluetooth

1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite OK
 2. Izberite povezovanje in pritisnite OK
 3. Izberite Bluetooth in pritisnite OK
- Z Bluetoothom lahko povežete vaš telefon s kompatibilno Bluetooth napravo.

Iskanje Bluetooth naprav

1. Izberite Moja naprava in pritisnite OK
2. *Izberite Išči nove naprave in pritisnite OK.*
3. Izberite željeno napravo in pritisnite *Poveži.*
4. Po povezavi je potrebno vnesti Geslo.
5. Geslo potrdite z *OK.*

Nastavitve glasnosti

Med klicem ali med poslušanjem radija pritisnite tipki za gor/dol, za spreminjanje glasnosti.

Nastavitve zvonjenja

4. V meniju izberite Nastavitve in nato Profili.
5. Izberite željeni profil.
6. Izberite Možnosti in prilagodi ter nato spremenite način zvonjenja.

Za uporabo drugega profila, le-tega izberite iz seznama.

Dve SIM kartici

1. V meniju izberite Nastavitve
2. Izberite Dual SIM nastavitve

Če uporabljate dve SIM kartici, jih lahko aktivirate ali pa deaktivirate.

Glasovna pošta

Glasovna pošta je storitev, ki jo omogoča vaš operater. Ko prejmete novo glasovno sporočilo, se na vašem telefonu pokaže sporočilo.

1. V meniju izberite Sporočila in pritisnite OK
2. Izberite Strežnik za glasovna sporočila in pritisnite OK
3. Izberite 1. <Prazno> in pritisnite Možnosti.
4. Izberite Uredi in pritisnite OK
5. Vpišite ime in številko vaše glasovne pošte.
6. V stanju pripravljenosti: Držite številko 1 in vaš telefon bo poklical številko vaše glasovne pošte.

Opomba: Za več informacij in številko telefonskega predala, se obrnite na operaterja.

GLAVNI MENI

Imenik

Dodaj nov stik

1. V stanju pripravljenosti pritisnite »desno menijsko tipko«
2. Izberite »Dodaj nov stik«
3. Izberite način shranjevanja
4. Vpišite podatke o stiku
5. Pritisnite »Možnosti« in »Shrani« za dodajanje novega kontakta

Sporočila

Napiši sporočilo

1. V meniju izberite »Sporočila« in nato »Napiši sporočilo«
2. Izberite med SMS ali MMS.
3. Vpišite sporočilo.
4. Pritisnite »Možnosti« in »Pošlji« ter dodajte prejemnika
5. Za pošiljanje pritisnite OK.

Opomba: Če uporabljate dve SIM kartici izberite tisto, ki jo želite uporabljati.

Način vnosa: Med pisanjem pritisnite "#", da spremenite način vnosa:, *ABC, abc, 123.*

Vstavi simbol:

Pritisnite „*“ in se premaknite do simbola, ki ga želite ter pritisnite OK.

Pošiljanje in prejemanje MMS

S funkcijo MMS lahko poleg teksta pošiljate tudi slike ali glasovne datoteke.

Pred prejemanjem ali pošiljanjem MMS sporočil je potrebno urediti nastavitve.

1. V meniju izberite »Nastavitve« in »Povezovanje« ter »Podatkovni računi« Izberite nastavitve svojega omrežnega operaterja. Če imena operaterja ne najdete ga je potrebno dodati. Za več informacij kontaktirajte vašega operaterja.

Opomba: Če uporabljate MMS za pošiljanje sporočil, boste potrebovali spominsko kartico.

Zgodovina klicev

V meniju izberite »Zgodovina klicev«. Beležijo se klicani, prejeti in zgrešeni klici.

Koledar

V meniju izberite »Koledar«

Z navigacijskimi tipkami se premikate po različnih dnevih.

Vnesete lahko dogodek (opomnik).

Kamera

V meniju izberite »Kamera«, da se le-ta vklopi.
Za ležeči način obrnite telefon.

Nastavite kamero in pritisnite OK za sikanje.

Pomembno: Pred fotografiranjem mora biti v telefon vstavljena spominska kartica (Micro SD kartica do 16 GB).

Galerija:

Pregledujte shranjene fotografije (v .jpg formatu).
Slike lahko prejemate in pošiljate preko Bluetooth-a:

1. V meniju izberite »Galerija«
2. Pritisnite »Možnosti« in izberite »Poglej«

Dodatki

Alarm

1. V meniju izberite »Dodatki«
 2. Izberite Alarm in pritisnite OK
- Nastavite lahko do 5 alarmov.

Opravila

1. V meniju izberite »Dodatki«
2. Izberite Opravila in pritisnite OK

Tu si lahko zabeležite opravila.

Dodajanje opravi:

Pritisnite »Možnosti« in izberite »Dodaj«.

Vpišite željeno besedilo.

Za shranjevanje pritisnite »Možnosti« in »Shrani«.

Kalkulator

1. V meniju izberite »Dodatki«
 2. Izberite Kalkulator in pritisnite OK
- S to funkcijo lahko vaš telefon uporabljate kot kalkulator, ki lahko izvaja osnovne matematične funkcije.

FM-Radio

1. V telefon priklopite micro USB slušalke.
2. V meniju izberite »Dodatki« - FM radio.
3. Za vklop pritisnite OK.
4. Poiščite radijske postaje – radio avtomatsko poišče in shrani dosegljive postaje.

Opomba: Z "*" ali "#" lahko nastavite glasnost

Svetilka

Tu lahko vklopite/izklopite svetilko.

Svetovna ura

1. V meniju izberite »Dodatki« in pritisnite OK
2. Izberite »Svetovna ura« in pritisnite OK

Tu lahko pregledujete glavna mesta in njihov trenutni čas.

Upravitelj datotek

V meniju izberite »Upravitelj datotek«
Upravitelja datotek lahko uporabljate za urejanje datotek, ki ste jih shranili na spominsko kartico.

Nastavitve

1. V meniju izberite »Nastavitve«

Tu lahko urejate različne nastavitve telefona.

Na voljo so naslednje nastavitve:

- Profili (Nastavitve zvonjenja)
- Nastavitve telefona (Čas, Jezik, Zaslona, itd.)
- Varnostne nastavitve (PIN / koda telefona “)
- Omrežne nastavitve (izbira omrežja)
- Dual SIM nastavitve
- Povezovanje (Bluetooth / MMS)
- Klicne nastavitve
- Povrnitev na tovarniške nastavitve

Kopiranje slik na računalnik

Z micro USB kablom povežite telefon z računalnikom.

Na telefonu se pojavi meni – Izberite »skupna shramba« in pritisnite OK”

Računalnik bo zaznal telefon kot odstranljivo napravo.

Z Windows Explorer-jem, lahko slike urejate ali pa jih shranite na računalnik.

Opomba: Slike se v telefonu nahajajo v galeriji.

Izglede menija

<ul style="list-style-type: none">1. Imenik<ul style="list-style-type: none">1. Dodaj nov stik2. Sporočila<ul style="list-style-type: none">1. Napiši sporočilo2. Prejeto3. Osnutki4. V pošiljanju5. Poslano6. Nastavitve sporočil3. Zgodovina klicev<ul style="list-style-type: none">1. Neodgovorjeni klici2. Odhodni klici3. Dohodni klici4. Izbris dnevnika klicev5. Trajanje klicev4. Koledar5. Kamera	<ul style="list-style-type: none">6. Galerija7. Dodatki<ul style="list-style-type: none">1. Alarm2. Opravila3. Kalkulator4. Radio FM5. Svetilka6. Svetovna ura7. Pomoč8. Upravitelj datotek9. Nastavitve<ul style="list-style-type: none">1. Profili2. Nastavitve telefona3. Varnostne nastavitve4. Omrežne nastavitve5. Dual SIM nastavitve6. Povezovanje7. Klicne nastavitve8. Povrnitev na tovarniške nastavitve
---	---

Specifikacije:

Omrežje - Dual Band:	GSM 900/1800
Baterija:	Li-ion 3.7V - 950mAh
Dimenzije:	134x57x8.75
Stanje pripravljenosti:	< 120 ur*
Čas pogovora:	< 350 minut*

**Razlika v času delovanja je odvisna od SIM kartice, omrežja, nastavitev, načina uporabe in vpliva okolja.*

Pogosta vprašanja

Telefona ni mogoče vklopiti

Ko je baterija skoraj izpraznjena lahko to vpliva na delovanje telefona. Pred uporabo napolnite baterijo.

Ni možno klicati

Preverite če ste nastavili zaporo klice. V tem primeru, jo za nadaljnje klicanje, izklopite.

Moj dohodni klic se pojavi na drugem telefonu

Preverite, če imate nastavljeno posredovanje klicev. Če je vklopljeno se vam klici posredujejo na izbrano številko.

Kako uporabim spominsko kartico?

C350 podpira SD micro kartice do 16GB.

Za uporabo sledite navodilom:

1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko za kamero in nato levo menijsko tipko (Možnosti)
2. Izberite »Pomnilnik« in potrdite z OK
3. Izberite "Spominska kartica" in potrdite z OK
4. Od tega trenutka dalje se bodo slike shranjevale na spominsko kartico v mapo »Slike«.

Sporočilo o napaki

Prosim vstavite SIM kartico

Preverite, da je SIM kartica vstavljena. Če je vstavljena, s suho krpo očistite zlat kontakt. V primeru, da telefon še vedno ne deluje, se obrnite na svojega operaterja.

Ni storitve

V primeru, da ste na območju, ki ga ne pokriva signal vašega operaterja, vam na telefonu piše »Ni storitve«. V tem primeru se postavite na območje, kjer signal je (bližje oknu, odprta površina, itd.)

Samo klic v sili

Ko ste izven svojega omrežja, še vedno pa na dosegu drugih omrežji je možen le klic v sili.

Neveljavna SIM kartica

Vaša SIM kartica je zaklenjena ali pa ima napako. Vstavite pravo SIM ali pa kontaktirajte vašega operaterja.

Vnesite kodo PUK

Če trikrat vpišete napačno kodo PIN, se le-ta zablokira, telefon pa zahteva kodo PUK. Za informacije o tej kodi kontaktirajte svojega operaterja. Če sedemkrat vpišete napačno kodo PUK se SIM kartica blokira in boste potrebovali novo. Tudi v tem primeru se obrnite na svojega operaterja.

Pošiljanje sporočila ni uspelo

Preverite številko SMS centra:

“Sporočila – Nastavitve sporočil – SMS – SIM – Nastavitve profila – Profil1 –Nastavitve profila – Uredi – Številka SMS centra”

Opomba: Številko SMS centra dobite pri svojem operaterju.

Pošiljanje MMS neuspešno

Preverite nastavitve MMS:

“Nastavitve - Povezovanje – Podatkovni računi”.

Opomba: Za nastavitve MMS se obrnite na svojega operaterja.

Zaslon je črn

Preverite stanje baterije in jo napolnite.



Simbol prečrtanega smetnjaka

Ta simbol se pojavlja na napravi, bateriji, dokumentaciji, ali pakiranju in opozarja, da morajo biti vse elektronske naprave in baterije zavržene posebej, v za to primernih ustanovah. Ne zavržite teh izdelkov med običajne, nerazvrščene domače odpadke.

Izjava o odgovornosti:

- Bea-fon Mobile GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli relevantne, neposredne, posebne, ponesrečene, ali neizogibljive poškodbe, povzročene med uporabo tega izdelka, vključno s poškodbami, katerih verjetnost je bila predvidena, ali nepredvidena.
- Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki nastanejo pri naravnih nesrečah (npr. potres, poplava, ipd.), ali pri kakršnihkoli nesrečah (vključno z namensko, ali nenamensko napačno uporabo), ki so izven našega vpliva.

Informacije

SL140 distributer Bea-fon

Za več informacij obiščite domačo stran:
www.beafon.com ali stopite v stik z nami:
support@beafon.com

Naslov

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

