

bea-fon C65

CLASSIC LINE

Guida per l'utente



Gentile utente,

Grazie per aver scelto **Bea-fon C65**.
In questa guida per l'utente troverà le
informazioni generali sul prodotto e le istruzioni
per l'uso.

Nota:

- Per motivi di sicurezza usare solo accessori approvati dal produttore del telefono. Il mancato rispetto di questa norma viola i termini e le condizioni della garanzia.
- Le schermate raffigurate in questa guida potrebbero non corrispondere a quelle effettivamente visualizzate sul telefono, nel qual caso attenersi a queste ultime. Ci riserviamo il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche del telefono senza preavviso.
- La presente guida per l'utente è soggetta a modifica senza preavviso.

Sicurezza

Chiamate di emergenza

Da qualsiasi paese, è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per ottenere aiuto.

Nota:

per la natura stessa delle reti di telefonia mobile, il funzionamento delle chiamate di emergenza non può essere garantito.

Per la sicurezza

- Spenga il telefono negli ospedali e in aereo. Fare attenzione a eventuali restrizioni. I dispositivi wireless possono influenzare il funzionamento di apparecchiature mediche e causare interferenze nei velivoli.

- Alcuni dispositivi medici come gli apparecchi acustici e i pacemaker possono essere sensibili alle emissioni di frequenze radio esterne. Consulti i produttori del dispositivo o il medico prima di usare il telefono vicino ai dispositivi medici.
- Presti particolare attenzione al volume della suoneria e alla vibrazione se soffre di problemi cardiaci.
- In aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, come le stazioni di rifornimento, i depositi di stoccaggio o di trasferimento di combustibili o di sostanze chimiche, rispetti tutte le insegne e le istruzioni.
- Il suo telefono emette frequenze radio anche in modalità standby. Spenga il telefono quando richiesto.
- Rispetti sempre leggi e regolamenti locali. Non usi il telefono mentre è alla guida. Se disponibile, usi la funzione vivavoce, e presti la massima attenzione alla guida e alla strada. Accosti e parcheggi prima di effettuare una chiamata o rispondere al telefono se le condizioni di guida lo richiedono.
- In caso di perdita o furto del telefono, informi immediatamente il suo operatore per bloccare la scheda SIM.
- L'operatore avrà bisogno di ricevere il numero IMEI. Questo numero è stampato sul retro del telefono (visibile dopo aver asportato la batteria), oppure può digitare la sequenza *#06# per conoscere il proprio numero IMEI. Copi il numero e lo conservi per futuro riferimento.

- Per evitare un uso scorretto del suo telefono, blocchi la scheda SIM o il telefono e cambi la password se richiesto.
- Non rimuovere la batteria senza aver prima spento il telefono. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare una perdita di dati.
- Quando scende dal veicolo, porti il telefono con sé o lo riponga nel vano portaoggetti.
- Tenga il telefono, la batteria e il caricatore fuori dalla portata dei bambini.

Note sull'uso del telefono

- Non tenga il telefono vicino a schede o ad altri oggetti magnetici. Il campo magnetico del telefono potrebbe cancellare le informazioni contenute su floppy-disk, schede telefoniche prepagate e carte di credito.
- L'uso del telefono cellulare in prossimità di un telefono fisso, un televisore, una radio, dei dispositivi automatici da ufficio, può provocare interferenze e compromettere il funzionamento del cellulare.
- Mantenga il telefono asciutto, i liquidi possono corrodere i circuiti elettronici.
- Tenga il telefono al riparo da temperature estreme.
- Tenga il telefono lontano da luoghi caldi dove la temperatura può superare i 60 °C, come cruscotti delle auto, davanzali, fuochi o sigarette accese.
- Non dipingere il telefono.
- Non far cadere, non colpire o scuotere violentemente il telefono.

- Non smonti o modifichi il telefono. Questo può causare danni al telefono, provocare perdite e rompere i circuiti interni.
- Usi solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usi alcol, acquaragia, benzene o altri composti chimici o solventi abrasivi per pulire il telefono.
- Il telefono si scalderà durante l'uso normale e durante la ricarica della batteria.
- Non lasci il telefono con la batteria staccata o scarica per periodi prolungati. Ciò potrebbe causare la perdita di dati.
- Le parti in metallo del telefono possono irritare la cute in funzione delle proprie condizioni di salute.
- Non riponga il telefono nelle tasche posteriori dei pantaloni. Sedersi sul telefono può danneggiarlo. Non lasci il telefono sul fondo di una busta per la spesa. Si rischia di schiacciarlo.

Note sull'uso della batteria

- Non smonti né provi a modificare le batterie, poiché potrebbero rompersi e presentare perdite, surriscaldarsi, incendiarsi o esplodere.
- Smaltire la batteria nel fuoco può provocare incendi o esplosioni. Le batterie vecchie dovrebbero essere restituite al rivenditore o smaltite secondo le norme locali. Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici.

- Non mandi in corto circuito la batteria con cavi, aghi o altri oggetti in metallo, non conservi le batterie con collane o altri oggetti in metallo, altrimenti si rischia di provocare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- Se il liquido delle batterie entra in contatto con gli occhi può causare cecità. Se ciò dovesse capitare, non si sfregi gli occhi. Sciacqui bene gli occhi con abbondante acqua e si rivolga immediatamente a un medico.
- Se la batteria perde liquido che entra a contatto con la pelle, potrebbero verificarsi delle bruciature. Lavare bene la parte interessata con abbondante acqua e si rivolga immediatamente a un medico.
- Non mettere mai la batteria in bocca. Il liquido della batteria potrebbe essere tossico.
- Interrompa l'uso della batteria se questa si scalda in modo anomalo e cambia colore o forma durante l'uso, la ricarica o quando conservata.
- Tenere sempre asciutte le batterie.
- Non usi o conservi la batteria vicino a fonti di calore o altri luoghi con temperature elevate, potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni. Conservare le batterie in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole.
- Non ricarichi la batteria per più di 24 ore.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. La vita della batteria diminuisce dopo ogni ricarica.

- Quando sostituisce le batterie, usi solo quelle approvate dal produttore del telefono. I danni causati dall'uso di batterie non adatte non saranno coperti dalla garanzia.

Sicurezza nel traffico

- Non usare il telefono alla guida di un veicolo. Presti sempre la massima attenzione alla guida e alla strada. Accosti e interrompa l'uso del telefono. Rispetti sempre il codice della strada.
- Di solito i sistemi elettronici di un veicolo non vengono compromessi dai segnali di RF (frequenze radio) del suo telefono wireless. Tuttavia, se sospetta la presenza di danni causati da segnali RF del telefono, la invitiamo a contattare il rivenditore della sua auto. Non utilizza l'auto finché un tecnico qualificato non abbia eliminato il problema.
- Spenga il telefono quando si trova presso una stazione di rifornimento o in altre aree dove l'uso di dispositivi wireless è proibito. Non collochi e non trasporti il telefono con sostanze infiammabili o esplosive, la scintilla interna potrebbe causare incendi.

Sicurezza in aereo

- Spenga il telefono quando è in aereo. L'uso del telefono in aereo può inficiare la sicurezza e in alcune giurisdizioni infrangere la legge. Il mancato rispetto di questa regola può portare a un reato penale e comportare la revoca dell'utenza nella rete GSM da parte dell'operatore.

- In caso di emergenza, rivolgersi al personale di bordo.

Informazioni sulla certificazione (SAR):

Con il presente documento, Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello di telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

L'indice SAR (Specific Absorption Rate, indice di assorbimento specifico) identifica un valore standard pari a 2,0 W/kg come un valore medio per 10 grammi di tessuto corporale; questo telefono mobile è stato testato ed è stato riscontrato un valore di 1,057W/kg, che soddisfa la Direttiva Europea sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE). I valori di SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare un copia della Dichiarazione di conformità dal sito web beafon:

<http://beafon.com/service/certification/>

Il telefono



1	Pulsante menu sinistra Dalla schermata predefinita, è possibile usare questo pulsante per accedere al menu principale e sbloccare il blocco tastiera
2	Tasto verde di composizione Per chiamare o per rispondere a una chiamata. Sulla schermata iniziale: mostra l'elenco delle chiamate recenti.
3	Tasto * Premere questo tasto dalla schermata predefinita per accedere ai simboli seguenti: */+/P/W. In modalità scrittura: Inserisci simbolo

<p>4</p>	<p>Tasti di Navigazione (a 4 vie)</p> <p>Dalla schermata predefinita, utilizzando i tasti di navigazione è possibile passare alle funzioni utilizzate più frequentemente.</p> <p>Nel menu principale, utilizzare questi tasti per passare da una voce all'altra.</p>
<p>5</p>	<p>Pulsante Menu, destra</p> <p>Dalla schermata predefinita, premere questo pulsante per aprire la rubrica.</p>
<p>6</p>	<p>Tasto rosso</p> <p>Accende e spegne il telefono (tenendo premuto il tasto), termina una chiamata e attiva il blocco tastiera a schermo spento.</p>
<p>7</p>	<p>Tasto OK</p> <p>Dalla schermata predefinita, apre il menu principale; tenere premuto il tasto OK per accendere/spegnere la torcia.</p> <p>Dalla modalità menu, permette di selezionare i menu e di confermare un'immissione.</p>
<p>8</p>	<p>Tasto *</p> <p>In modalità standby, tenere premuto per passare dalla modalità normale a quella silenziosa e viceversa.</p> <p>In modalità scrittura, consente di cambiare il metodo d'immissione.</p>

Descrizione dei simboli

Simbolo	Descrizione
	Intensità del segnale ricevuto: Le barrette verticali mostrano la potenza della connessione di rete (SIM1 e SIM2).
	Nuovi messaggi Questo simbolo viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto. Questo simbolo lampeggia quando la casella dei messaggi in arrivo è piena. Per poter ricevere nuovi messaggi è necessario eliminare qualche messaggio per liberare un po' di spazio.
	Cuffia/auricolari Questo simbolo viene visualizzato quando si collegano gli auricolari.
	Chiamate perse Questo simbolo viene visualizzato quando non si risponde a una chiamata in arrivo.
	Squillo delle chiamate Modalità silenziosa
	Inoltro chiamate Questo simbolo viene visualizzato quando è attivo l'inoltro di tutte le chiamate.

	<p>Sveglia Questo simbolo è visualizzato quando è attivo l'allarme.</p>
<p>R</p>	<p>Roaming Questo simbolo è visualizzato quando la scheda SIM è collegata a una rete straniera (anche tramite operatori di rete virtuale). Nota: quando si usa il telefono all'estero, si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi.</p>
	<p>Bluetooth Questo simbolo viene visualizzato quando il Bluetooth è attivo.</p>
	<p>Indicatore della batteria Stato batteria</p>


Inserimento delle schede SIM

Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricabatterie.

Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telefono ed estrarlo, agendo con le dita sulla tacca situata sul lato sinistro del coperchio della batteria del telefono

Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.

Sono disponibili 3 slot per schede: Alloggiamento scheda micro SD (fino a 16GB) e 2 alloggiamenti per scheda SIM.

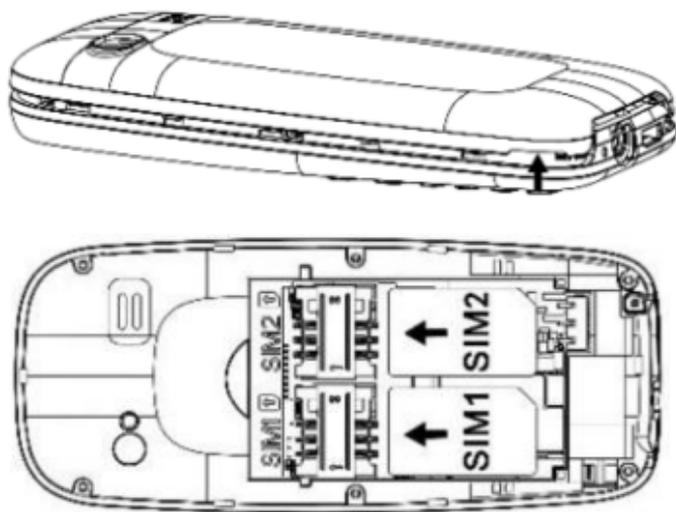

Inserimento della scheda Micro SD

Far scorrere delicatamente la scheda Micro SD nell'apposito slot.

Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB

Caricare la batteria

1. Collegare il caricatore alla porta di ricarica sul lato inferiore del telefono,
2. quindi collegare il caricatore a una presa di corrente.
3. Se il telefono viene ricaricato da acceso, il simbolo della batteria inizia a riempirsi.
4. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.
5. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario!

Nota: la prima carica della batteria dovrebbe durare almeno 12 ore. Durante la ricarica, telefono e caricatore si riscaldano. Si tratta di un fenomeno del tutto normale.

Accensione e spegnimento del telefono:

1. Per accendere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per 1-2 secondi.
2. Se è stato attivato un codice PIN, sullo schermo comparirà la richiesta di inserimento del PIN; inserire il codice e confermarlo con il **tasto OK**.
3. Selezionare la lingua e confermare la selezione premendo **OK**.
4. Tener premuto il **tasto rosso** per 1-2 secondi per spegnere il telefono.

Codice del dispositivo

L'uso di questo codice impedisce l'accesso non autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: **0000**

Schermata di blocco

Per sbloccare il blocco tasti, selezionare sblocca (tasto menu sinistro) e premere il **tasto rosso** entro 2 secondi.

Per accettare una chiamata in arrivo con il blocco tasti attivato, premere il **tasto di composizione verde**. Se si termina o si rifiuta una chiamata, la tastiera si blocca di nuovo automaticamente.

Funzioni aggiuntive: Voce di menu Blocco tasti automatico: *Impostazioni - Impostazioni di sicurezza - Blocco automatico tastiera.*

Torcia

Nella schermata predefinita, tenere premuto il **tasto OK** per accendere/spegnere la torcia.

Codice PIN

Il codice fornito dall'operatore insieme alla scheda SIM consente di impedire l'uso della scheda da parte di utenti non autorizzati. Il codice PIN può essere attivato/disattivato e cambiato.

Immagine di sfondo

Selezionare uno sfondo preferito personalizzato. Nel menu principale, scegliere **Impostazioni - Impostazioni del display - Immagine di sfondo.**

Navigare nel menu principale

Nella schermata predefinita, premere il tasto "Menu" sinistro o il tasto **OK** per accedere al menu principale. Per tornare al livello del menu, premere il **tasto menu destro**. Per tornare direttamente alla schermata predefinita, premere il **tasto rosso**.

Tasti specifici

Con i tasti di navigazione è possibile accedere rapidamente alle funzioni più usate del telefono.

Accedere alle funzioni del telefono.

1. Nel menu principale, selezionare “**Impostazioni – Impostazioni telefono – Tasto di accesso rapido**” e premere **OK**
2. Selezionare il tasto desiderato (tasti di navigazione: su, giù, sinistra, destra e tasto menu destro)
3. Premere “**Modifica**”
4. Selezionare una funzione dall'elenco e confermare con “**OK**”

Nota: l'elenco non contiene tutte le funzioni disponibili.

Effettuare una chiamata

1. Nella schermata predefinita, inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso e premere il tasto verde.
2. Per terminare la chiamata utilizzare il tasto rosso o il tasto menu destro.

Premere **Elimina** (tasto menu destro) per eliminare il numero alla sinistra del cursore

Chiamare partendo dalla rubrica

Se nella rubrica sono memorizzati dei contatti, è possibile chiamarli direttamente dalla rubrica.

1. Nella schermata predefinita, premere il **tasto menu destro** per entrare nella rubrica.

2. Utilizzare i **tasti di navigazione** per scorrere su e giù le voci fino a trovare il contatto desiderato.
3. Premere il **tasto verde** per chiamare il numero.
4. Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il **tasto rosso**.

Fare una telefonata partendo dall'elenco delle chiamate recenti

L'elenco delle chiamate recenti mostra tutte le telefonate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.

1. Nella schermata predefinita, premere il **tasto verde** per entrare nella rubrica.
2. Selezionare un gruppo di chiamata utilizzando i **tasti di navigazione**.
3. Selezionare un contatto o un numero utilizzando i tasti di navigazione su e giù.
4. Premere "**Opzioni**" per visualizzare ulteriori informazioni.
5. Premere il **tasto verde** per fare la telefonata.

Nota:

se si utilizzano due schede SIM, il telefono chiederà quale scheda SIM (SIM1 o SIM2) utilizzare per fare telefonate.

Rispondere a una chiamata

Per accettare una chiamata, premere il **tasto verde** o il **tasto menu sinistro**.

Per rifiutare una chiamata, premere il **tasto rosso** o il **tasto menu destro**.

Composizione rapida

È possibile assegnare un numero di telefono a ciascun tasto numerico da 2 a 9.

1. Dal menu principale, selezionare **Rubrica** e premere **OK**.
2. Premere **Opzioni**.
3. Selezionare **Altri** e premere **OK**.
4. Selezionare **Chiamata rapida** e premere **OK**.
5. Dall'elenco dei numeri, assegnare un contatto dalla rubrica del telefono.

Tenere premuto il tasto numerico desiderato (2-9) dalla schermata predefinita per comporre direttamente il numero a esso associato.

Modalità cuffie/Bluetooth

Se si collegano delle cuffie alla presa Micro USB (o a una cuffia Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

Controllo del volume

Durante una telefonata, utilizzare i tasti di navigazione su e giù per regolare il volume.

Vivavoce

Durante una telefonata è possibile attivare/disattivare la modalità vivavoce premendo il tasto **OK**.

Modificare le suonerie del telefono

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni – Profilo**.
2. Selezionare il profilo da utilizzare, premere **Opzioni** e scegliere **Impostazioni**.

Per passare a un altro profilo, selezionare il profilo desiderato e premere il tasto **OK**. Utilizzando una scheda di memoria (non inclusa) è possibile aggiungere suonerie personalizzate.

Nota: Nella schermata iniziale, il tasto # consente di passare dalla modalità generale a quella silenziosa.

Doppia scheda SIM aperta/chiusa

1. Nel menu principale, scegliere **Impostazioni – Impostazioni di chiamata - Impostazioni dual SIM – Modalità standby**.
2. Selezionare la scheda SIM da attivare o disattivare (SIM1 o SIM2 o modalità volo).

Nota:

la selezione del menu dipende dal numero di schede SIM presenti.

Server segreteria telefonica

La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo schermo del telefono.

1. Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.
2. Selezionare **Casella vocale** e premere **OK**

3. Premere **OK** per chiamare o modificare la casella vocale.
4. Premere **Modifica** per modificare o inserire il **numero** della casella vocale da utilizzare.

Dalla schermata predefinita, tenere premuto il **numero 1** e il telefono chiamerà il numero corrispondente del server della casella vocale.

Nota: questo servizio dev'essere supportato dall'operatore di rete.

Menu principale

Rubrica

Aggiungi nuovo

Dalla schermata predefinita, premere **Nome** (tasto menu destro).

1. Premere il tasto menu sinistro **Opzioni**
2. Selezionare **Inserire il nuovo contatto** e premere **OK**.
3. Selezionare la destinazione di salvataggio: Schede SIM o Telefono.
Memoria SIM: È possibile salvare solo **Nome** e **Numero**.
Memoria telefono: è l'opzione standard e consente di salvare nome, numero e gruppo.
4. Per salvare il contatto, premere il tasto menu sinistro **Salva**.

Messaggi

Scrivere un messaggio

1. Selezionare il menu principale, selezionare **Messaggi** e premere **OK**.
2. Selezionare **Scrivi messaggio**.
3. Selezionare **SMS** o **MMS** e premere **OK**.
4. Nel primo campo, selezionare il destinatario premendo il tasto **OK**.
5. Inserire il testo nel secondo campo.
6. Premere **Opzioni**, selezionare **Invia**.

Nota:

se si utilizzano due schede SIM, sceglierne solo una delle due.

Metodo d'inserimento

In modalità scrittura, premere il **tasto cancelletto (#)** per cambiare lettere maiuscole e minuscole: **IT, It, it, 123**; fare attenzione al simbolo visualizzato sopra.

Inserisci simbolo

In modalità scrittura, premere il **tasto asterisco (*)** e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo desiderato, quindi confermare con **OK**.

Inviare e ricevere MMS

Grazie alla funzione MMS è possibile mandare messaggi di testo e contenuti multimediali come foto o file audio.

Prima di poter inviare un MMS è necessario configurare le impostazioni della funzione MMS.

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni – Connessioni - Account di rete**.

Se l'operatore di rete non rende disponibile un account dati, creare un nuovo account dati (per informazioni sui dati MMS rivolgersi all'operatore di rete).

Nota:

per inviare o ricevere un MMS è necessario disporre di una scheda di memoria inserita. Il C65 supporta le schede Micro SD con capacità fino a 16GB (scheda non inclusa).

Registro chiamate

Dal menu principale, selezionare **Chiamate**.
L'**elenco delle chiamate recenti** mostra tutte le telefonate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.

Fotocamera

Dal menu principale, selezionare **Fotocamera**.
Premere il **tasto OK** per scattare foto.
Importante: utilizzare una scheda di memoria (Micro SD fino a 16 GB, non inclusa) per salvare le foto.

Foto

Dal menu principale, selezionare **Visualizzazione immagini** per visualizzare le foto salvate (in formato .Jpg). È anche possibile inviare e ricevere foto via Bluetooth ed MMS (fino a 300KB).

Calendario

Dal menu principale, selezionare **Calendario**.
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il giorno.

Nel calendario è possibile salvare gli **Impegni**.

Gestione file

Dal menu principale, selezionare **Gestione file**.
Usare **Gestione file** per gestire file e cartelle nella scheda di memoria.

Extra

Sveglia

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.
 2. Selezionare **Allarme** e premere **OK**
- È possibile selezionare fino a 3 allarmi (svegli).

Calcolatrice

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.
2. Selezionare **Calcolatrice** e premere **OK**

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice portatile. La calcolatrice consente di elaborare funzioni aritmetiche di base.

Bluetooth

1. Dal menu principale, selezionare **Extra – Bluetooth**.

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth

Per avviare la ricerca di un altro dispositivo Bluetooth, procedere come segue:

1. Selezionare **Dispositivi riconosciuti – Nuovo dispositivo** e premere **OK**.
2. Selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi trovati e premere **Abbinamento**.
3. Se viene stabilita la connessione con un altro dispositivo Bluetooth, è necessaria una Password per il nuovo dispositivo Bluetooth.
4. Confermare la password con **OK**.

Il telefono viene associato al dispositivo Bluetooth e questo verrà incluso nell'elenco dei *Dispositivi riconosciuti*.

Radio FM

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.
2. Selezionare **Radio** e premere **OK**.

È possibile utilizzare il telefono come una **radio** portatile.

Per utilizzare la funzione radio è necessario utilizzare un auricolare.

Orologio mondiale

1. Dal menu principale, selezionare **Extra** e premere **OK**.
2. Selezionare **Orologio mondiale** e premere **OK**.

Da qui è possibile visualizzare le capitali più importanti del mondo con i relativi orari locali.

Impostazioni

Dal menu principale, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.

Il menu contiene le seguenti impostazioni:

- **Profilo** (Impostazioni tono)
- **Impostazioni telefono** (Data, Ora, Lingua, ecc.)
- **Impostazioni display** (Wallpaper, impostazioni salva schermo, contrasto, blocco automatico tastiera ecc.)
- **Impostazioni di sicurezza** (PIN/Codice telefono)
- **Impostazioni di rete** (selezione della rete)
- **Impostazioni di chiamata** (Inoltro di chiamata, ID del chiamante, Blocco chiamate, ecc.)
- **Impostazioni di rete** (Impostazioni MMS)

Collegare il telefono al computer

Per copiare sul PC le foto scattate con la fotocamera del C65, attenersi alla procedura seguente:

1. Colleghi il telefono al computer usando il cavo micro USB (non in dotazione).
2. Dal menu visualizzato sul telefono, scegliere **“Rimozione disco”** e confermare con **“OK”**.
3. Il computer riconoscerà il telefono come supporto removibile.
4. Qui si possono gestire i dati utilizzando Esplora risorse di Windows.

Struttura del menu

1. Rubrica	4. Calendario
2. Messaggi	5. Fotocamera
1. Scrivere un messaggio	6. Visualizzatore immagini
2. In arrivo	7. Extra
3. In uscita	1. Bluetooth
4. Bozze	2. Sveglia
5. Casella messaggi inviati	3. Calcolatrice
6. Modelli	4. Calendario
7. Server segreteria telefonica	5. Radio
3. Registro chiamate	6. Orologio mondiale
1. Chiamate perse	8. Gestione file
2. Chiamate effettuate	9. Impostazioni
3. Chiamate ricevute	1. Impostazioni di chiamata
4. Chiamate rifiutate	2. Impostazioni telefono
5. Cancella tutto	3. Impostazioni del display
6. Durata chiamata	4. Impostazioni di sicurezza
	5. Profilo
	6. Connessioni

Specifiche

Rete quad-band:	GSM 900/1800 MHz
Batteria:	Ioni di litio, 3,7V - 600mAh
Dimensioni:	109 x 47 x 13 mm
Autonomia in standby:	Fino a 180 ore*

Autonomia in conversazione:	Fino a 220 minuti*
-----------------------------	--------------------

* *La durata operativa della batteria dipende dalla scheda SIM, dalla rete, dalle impostazioni, dall'uso e dall'ambiente.*

Risoluzione dei problemi

Il telefono non si accende:

Verificare che la batteria sia installata correttamente nel telefono.

Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore e, se necessario, sostituirla (garanzia di 6 mesi).

Errore scheda SIM:

I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.

La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla nel modo corretto.

La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

Impossibile connettersi alla rete:

Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.

Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.

La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Scarsa qualità della voce:

Scarsa qualità della connessione di rete da parte del gestore di rete? Terminare la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea di qualità maggiore.

Non è possibile effettuare chiamate:

Controllare il numero di telefono e riprovare.

È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete. Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

Non si ricevono telefonate:

Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete. Verificare che il telefono sia acceso.

Controllare la potenza del segnale

È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Il display è nero:

Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore o, se necessario, sostituirla (garanzia di 6 mesi). Controllare l'immagine di sfondo.

PIN bloccato:

Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte, la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il codice PUK (rivolgersi all'operatore di rete per ottenere il codice PUK).

Non sento la voce dell'altra persona

Controllare la regolazione del volume.

Provare a ripristinare le impostazioni predefinite.

Rimuovere e reinstallare la batteria, quindi riaccendere il dispositivo.

Impossibile ricevere o inviare MMS.

Controllare le impostazioni della funzione MMS nel menu: Impostazioni – Connessioni - Account di rete.

Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.

La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Nota: Se le informazioni precedenti non consentono di risolvere il problema specifico, contattare l'assistenza clienti alla pagina **www.beafon.com**. Non provare a riparare il telefono per conto proprio.

Limitazione delle responsabilità:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, né di quelle indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

Ulteriori informazioni

In caso di domande o per ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti, è possibile visitare il nostro sito all'indirizzo www.beafon.com o contattarci direttamente.

E-mail: support@beafon.com

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

