

bea-fon C65

CLASSIC LINE

Navodila za uporabo

SL



Dragi uporabnik,

Hvala, ker ste kupili telefon **Bea-fon C65**.
Navodila za uporabo vam bodo pomagala
pri uporabi vašega telefona.

Opombe:

- Uporabljajte le originalno dodatno opremo. Uporaba neoriginalne dodatne opreme lahko razveljavi garancijsko dobo.
- Pridržujemo si pravico, da lahko proizvajalec spremeni ta navodila brez predhodnega obvestila.

Varnost

Klici v sili

V vseh državah lahko pokličete številko za klic v sili 112 (številka je različna v posameznih državah).

Opomba:

Izvedba klica je odvisna od posameznega omrežja.

Varnostna navodila

- Na letališčih in v bolnicah ugasnite vaš aparat. Bodite pozorni na morebitna opozorila. Brezžične naprave lahko vplivajo na delovanje medicinske opreme ali inštrumentov v letalu.

- Nekateri medicinski pripomočki (slušni aparati in srčni spodbujevalniki) so lahko občutljivi na naprave, ki delujejo na določenih frekvencah. Pred uporabo telefona se posvetujete s proizvajalcem ali zdravnikom glede uporabe.
- Bodite pozorni na glasnost zvonjenja in vibriranja, če imate problem s srcem.
- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah, v kemičnih obratih ali na eksplozivnih področjih, itd., upoštevajte vse oznake in navodila.
- Telefon oddaja določene frekvence tudi v stanju pripravljenosti. Izklopite telefon, ko vam je to naročeno.
- Vedno upoštevajte zakonodajo in regulative. Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Uporabljajte funkcijo za prostoročno telefoniranje in se v celoti posvetite vožnji. V primeru izvedbe ali odgovora na klic zaustavite svoje vozilo.
- V primeru kraje obvestite svojega operaterja, da prekine delovanje vaše SIM kartice.
- V primeru, da potrebujete IMEI številko, to najdete na telefonu pod baterijo ali pokličite na *#06#. Številko IMEI najdete tudi na škatli v kateri ste prejeli aparat.

- Za povečanje varnosti zaklenite SIM kartico ali telefon.
- Pred odstranjevanjem baterije nujno ugasnite telefon. Neupoštevanje le tega lahko povzroči izgubo podatkov na telefonu.
- Ko zapustite vozilo vzemite telefon s seboj ali ga umaknite iz vidnega mesta, da se ogete morebitni kraji.
- Telefon in dodatno opremo držite stran od otrok in živali.

Med uporabo

- Poleg telefona ne odlagajte magnetnih kartic, prenosnih medijev, itd. Magnetno sevanje aparata lahko povzroči izgubo podatkov ali nedelovanje teh naprav.
- Uporaba telefona poleg naprav z elektromagnetnim sevanjem ali blizu daljnovodov lahko povzroči motnje v delovanju.
- Poskrbite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko stik s tekočino povzroči nedelovanje aparata in izgubo podatkov.
- Telefona ne izpostavljajte visokim ali nizkim temperaturam in direktni sončni svetlobi.
- Ne rišite po aparatu.
- Telefona ne stiskajte, preprečite morebitne padce in ga ne stresajte.
- Ne posegajte v telefon in v njegovo

programsko opremo.

- Za čiščenje uporabljajte le blago, ki ne proizvaja statične elektrike. Ne uporabljajte čistil in drugih snovi za čiščenje aparata.
- Med uporabo in polnjenjem se bo telefon segrel.
- V primeru, da bo aparat dalj časa brez baterije oz. bo le ta prazna lahko pride do izgube podatkov.
- Kovinski deli ohišja lahko dražijo občutljivo kožo.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj ga lahko poškodujete ko se boste usedli. Pravtako, ga ne puščajte na dnu nahrbtnika ali vrečke, saj ga lahko zdrobite.

Uporaba baterije

- Ne posegajte v baterijo, saj jo lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Izpostavitve baterije ognju lahko povzroči eksplozijo. Odpadno baterijo reciklirajte v skladu z navodili. Baterije ne odvrzite v navadne smeti, temveč v zato namenjene zabojnike.

primeru, da pride tekočina iz baterije v stik z očmi, le teh ne drgnite in jih izpirajte z vodo ter v najkrajšem možnem času obiščite zdravnika.

- V primeru, da pride tekočina iz baterije v stik s kožo le to izperite z vodo in v najkrajšem možnem času obiščite zdravnika.
- Baterije ne dajajte v usta, saj je tekočina toksična.
- Prenehajte z uporabo baterije, če postane zelo vroča, spremeni obliko ali začne puščati.
- Baterijo imejte na suhem.
- Baterije ne izpostavljajte višjim temperaturam, saj jo lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo. Baterijo hranite v suhem in temnem prostoru.
- Baterije ne polnite več kot 24 ur.
- Baterija je namenjena večkratnemu polnjenju. Skozi uporabo se bo avtonomija baterije zmanjševala.
- Pri menjavi baterije uporabite le originalno baterijo, saj lahko neoriginalna baterija poškoduje aparat.

Prometna varnost

- Med vožnjo ne uporabljajte telefona.
- Telefon preko RD ne vpliva na delovanje avtomobila. V primeru, da menite drugače se obrnite na pooblaščenega zastopnika oz. serviserja za vaš avtomobil.
- Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah in tam, kjer je to prepovedano s

signalizacijo. Telefona ne prenašajte skupaj z gorljivimi predmeti ali eksplozivnimi sredstvi.

Na letalu

- Na letalu nujno izklopite telefon.
- V primeru nezgode pokličite osebje na letalu.

Certifikati (SAR):

Bea-fon Mobile GmbH zagotavlja, da ta aparat ustreza vsem zahtevam EU glede izpostavitve elektromagnetnemu sevanju.

Informacije o specifičnem deležu absorpcije SAR (Specific Absorption Rate): ta telefon je na testu prikazal rezultat 1.057 W/kg kar ustreza EU direktivi

2014/53/EU. SAR vrednosti se lahko razlikujejo glede na nacionalne predpise in frekvence omrežja.

Vsi certifikati so dosegljivi na elektronskem naslovu: <http://beafon.com/service/certification/>



Moja naprava





1	Meni tipka, levo Dostop do menija in odklep
2	Zelena tipka Sprejem ali izvedba klica in dostop do klicalnika
3	* tipka Pritisni tipko za dostop do: * /+/P/W. V načinu pisanja: vstavi simbol
4	Navigacijska tipka (4-smerna) Smerne tipke lahko uporabite kot bližnjice do najpogosteje uporabljenih funkcij.

	V glavnem meniju jih uporabljate kot navigacijo.
5	Meni tipka, desno Bližnjica za dostop do stikov
6	Rdeča tipka Vklop/izklop telefona (dolga pritisk) in končanje klica.
7	Sredinska tipka (potrditev) Dostop do menija; z dolgim pritiskom vklopite/izklopite lučko. V meniju lahko z njo izberete zelen program.
8	# Tipka Preklop na Tihi profil (dolga pritisk). Med pisanjem; spremenite način vnosa.

Simboli

Simbol	Opis
	Moč signala: Črte prikazujejo moč signala (SIM1 in SIM2).
	Novo sporočilo Simbol se prikaže, ko prejmete novo sporočilo.

	Neprebrano sporočilo. Simbol utripa, ko je nabiralnik polen. Izbrišite sporočila, da lahko prejmete nova.
	Slušalke Simbol se prikaže, ko so slušalke vklopljene.
	Zgrešeni klici Simbol se prikaže, ko imate zgrešen klic.
	Tihi način
	Preusmeritev klicev Simbol se prikaže, ko so klici preusmerjeni.
	Alarm Simbol se prikaže, ko imate vklopljen alarm.
R	Gostovanje Simbol se prikaže, ko vaša SIM gostuje v tujem omrežju. (tudi pri virtualnih operaterjih) Opomba: Gostovanje lahko pomeni višje stroške za storitve, ki jih uporabljate.


	<p>Bluetooth Simbol se prikaže, ko imate vklopljen Bluetooth.</p>
	<p>Indikator za baterijo Prikazuje status baterije</p>

Vstavljanje SIM kartic

Telefon mora biti izklopljen in se ne sme polniti. Na zadnji strani odstranite pokrov za baterijo, tako da povlečete pokrov pri reži na spodnjem delu pokrova.


V primeru, da je v telefonu baterija jo odstranite. Na voljo boste imeli 3 vložišča za kartice: Zgornji levi je namenjen spominski MicroSD kartici (do 16GB). Pod njem sta vložišči za SIM kartici. Previdno vstavite SIM kartico obrnjeno s kontakti navzdol.



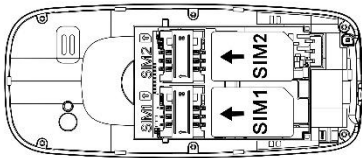

Vstavljanje MicroSD kartice

Previdno vstavite MicroSD kartico v vložišče. Telefon podpira microSD™ ali microSDHC™ s spominom do 16GB.

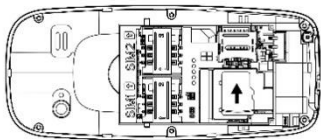

Polnjenje baterije

1. Vstavite USB kabel v vhod na telefonu.
2. Nato vstavite napajalnik v vtičnico.
3. Med polnjenjem se bo spreminjal simbol za status baterije.
4. Baterija je polna, ko bo simbol za baterijo miroval.

5. Odstranite napajalnik iz vtičnice in prekinite povezavo med kablom in telefonom.

Opomba: Začetno polnjenje baterije naj traja vsaj 12 ur pred prvo uporabo. Med polnjenjem se bo telefon in napajalnik segrel, kar je popolnoma normalno.

Vklop/Izklop telefona:

1. Pritisnite in držite **rdečo tipko** vsaj 1-2 sekunde za vklop telefona.
2. Če je PIN koda aktivirana, vas bo vprašalo za njen vnos; prosim vnesite PIN kodo in potrdite z V redu (OK).
3. Izberite želen jezik in pritisnite tipko V redu (OK).
4. Pritisnite in držite **rdečo tipko** vsaj 1-2 sekundi za izklop telefona.

Koda naprave

Uporaba te kode pomaga zaščititi vaš aparat.
Pred nastavljen koda telefona: **0000**

Zaklep zaslona

Za odklep tipkovnice, kliknite levo menijsko tipko (zgoraj levo) in kliknite rdečo tipko v roku 2 sekund.

Za sprejem klica kliknite zeleno tipko. Ko boste prekinili ali zavrnilo klic se bo tipkovnica ponovno zaklenila.

Dodatne možnosti: Samodejen zaklep. Pojdite v: *Nastavitve – Varnostne nastavitve – Samodejno. Zakleni tipkovnico.*

Lučka

Pritisnite in držite sredinsko tipko OK (V redu) za vklop/izklop lučke.

PIN koda

Pin koda SIM kartice je pred nastavljena s strani operaterja. PIN kodo lahko spremenite ali izklopite.

Ozadje

Izberite vaše ozadje.

Pojdite v: **Nastavitve – Nastavitve zaslona – Slika ozadja.**

Premikanje po glavnem meniju

Kliknite tipko "Meni" ali tipko **OK (V redu)**, da pridete v glavni meni.

Za nazaj kliknite desno menijsko tipko. Če želite nazaj na začetni zaslon kliknite na rdečo tipko.

Smerne tipke

Uporaba smernih tipk vam omogoča bližnjice do zelenih funkcij.

Dostop do bližnjic.

1. Pojdite na: "**Nastavitve – Nastavitve telefona – Nastavitev bližnjic**" in kliknite **OK**
2. Izberite želeno tipko
3. Kliknite "**Uredi**"
4. Izberite želeno možnost in kliknite "**OK**"

Opomba: V seznamu ni na voljo vseh možnosti.

Izvedi klic

1. Vnesite številko in kliknite zeleno tipko.
2. Pritisnite rdečo tipko za prekinitev klica. Pritisnite **Izbriši** (desna menijska tipka) za izbris številke/e.

Izvedite klic z uporabo Imenika

Če je Stik shranjen v imeniku, ga lahko pokličete iz Imenika.

1. Kliknite desno menijsko tipko
2. Z navigacijsko tipko izberite Stik.
3. Kliknite zeleno tipko za izvedbo klica.
4. Za prekinitev kliknite rdečo tipko.

Klicanje iz seznama klicev

V seznamu klicev vidite odhodne, prejete in neodgovorjene klice.

1. Kliknite zeleno tipko, da pridete do seznama klicev.
2. Izberite skupino
3. Izberite Stik.
4. Kliknite "**Možnosti**" za več informacij.
5. Za klic kliknite na zeleno tipko.

Opomba:

Če uporabljate 2 SIM vas bo telefon vprašal katero želite uporabiti za izvedbo klica.

Sprejem klica

Za sprejem klica kliknite na zeleno tipko ali levo Meni tipko.

Če želite klic zavrniti kliknite rdečo tipko ali desno Meni tipko.

Hitro klicanje

Dodelite številko tipkam (od 2 do 9).

1. Pojdite v **Imenik** in kliknite **OK**.
2. Izberite **Možnosti**.
3. Izberite napredno **Napredno** in kliknite **OK**.
4. Izberite **Hitro klicanje** in kliknite **OK**.

5. V seznamu izberite želen stik in ga dodelite tipki.

Dolg pritisk na izbrano številko (2-9) in klic se bo začel izvajati.

Slušalke/Bluetooth način

Če imate telefon povezan s slušalkami ali Bluetooth napravo se lahko javite na klic preko naprave (le v primeru, da je dodatna oprema kompatibilna s telefonom).

Glasnost

Med klicem lahko spreminjate glasnost klica z navigacijsko tipko (levo-desno).

Vklop zvočnika

Med klicem lahko vklopite zvočnik za prostoročno telefoniranje s pritiskom OK tipke.

Spremenite zvonjenje telefona

1. Pojdite v **Nastavitve – Profil**.
2. Izberite želen profil, kliknite možnosti in izberite Nastavitve.

Za preklon med profili izberite drug profil in kliknite OK. Svoja zvonjenje lahko dodate preko

spominske kartice (spominska kartica ni priložena)

Opomba: Na domačem zaslonu lahko preklapljate med profilom Splošno in Tihi z daljšim pritiskom na tipko #.

Dual SIM card open/close

1. Pojdite v **Nastavitve – Klicne nastavitve - Dual-SIM Nastavitve – Način pripravljenosti**
2. Izberite katere SIM želite, da so aktivne ali neaktivne. (SIM1, SIM2 ali letalski način)

Opomba:

Izbira je odvisna od števila vstavljeni SIM kartic.

Glasovna pošta

Glasovna pošta je podatkovna storitev. Če boste prejeli glasovno pošto se vam bo prikazala ikona, da ste prejeli novo obvestilo.

1. Izberite **Sporočila in** kliknite **OK**".
2. Izberite **Glasovna pošta** in kliknite **OK**.
3. Kliknite **OK** za klic ali urejanje pošte.
4. Kliknite **Uredi** za urejanje številke poštnega predala.

Na domačem zaslonu kliknite in držite tipko 1 in povezali se boste na številko Glasovne pošte, ki jo imate shranjeno.

Opomba: Uporaba te funkcije je odvisna od vašega operaterja.

Glavni meni

Imenik

Nov stik

Kliknite **Ime**. (desna menijska tipka).

1. Kliknite **Možnosti**
2. Izberite **Vnesi nov stik** in kliknite **OK**.
3. Izberite mesto shranjevanja: SIM kartico ali Telefon.

SIM pomnilnik: shranite lahko le ime in številko.

Pomnilnik telefona: dodate lahko tudi ime skupine.

4. Kliknite **Shrani**.

Sporočila

Napiši sporočilo

1. Izberite **Sporočila** in kliknite **OK**
2. Izberite **Napiši sporočilo**

3. Izberi **SMS** ali **MMS** in kliknite **OK**
4. V prvo polje dodajte prejemnika in kliknite **OK**.
5. Vnesite besedilo v drugo polje
6. Izberite Možnosti in kliknite **Pošlji**

Opomba:

Če uporabljate 2 SIM, izberite zeleno kartico za pošiljanje.

Način vnosa

Med pisanjem kliknite **tipko #** za spremembo med veliki in malimi črkami: **SL, sl, 123**, bodite pozorni na simbol zgoraj desno.

Vstavi simbol

Med pisanjem kliknite tipko *, izberite simbol in kliknite **OK**

Pošiljanje in sprejem MMS sporočil

Preko MMS sporočil lahko pošiljate multimedijsko vsebino.

Pred pošiljanjem morate nastaviti pravilne MMS nastavitve

1. Pojdite v **Nastavitve – Povezave – Račun omrežja**.

Ustvarite račun za prenos podatkov, za več podatkov o MMS nastavitvah se obrnite na vašega operaterja

Opomba:

Za pošiljanje ali sprejemanje MMS sporočil potrebujete spominsko kartico MicroSD.

Telefon podpira kartico do 16GB.

Zgodovina klicev

Izberite **Klici**.

V seznamu klicev lahko pogledate prejete, odhodne, zgrešene in zavrnjene klice.

Kamera

Izberite **Kamero**.

Za zajem slike kliknite **OK** tipko.

Pomembno: uporabite spominsko kartico (do 16 GB) za shranjevanje in zajemanje slik.

Slike

Izberite **Galerija** za pregled slik (v formatu .Jpg). Slike lahko pošiljate in prejimate preko Bluetootha in MMS sporočil (do 300kb).

Koledar

Izberite **Koledar**

Z navigacijsko tipko se premikate po dnevih. Lahko shranite naloge/opravila v koledar.

Upravitelj datotek

Izberite **Upravitelja datotek**, s katerim lahko urejate vaše datoteke in mape na spominski kartici.

Dodatno

Alarm

1. Izberite Dodatno in kliknite **OK**
2. Izberite **Alarm** in kliknite **OK**

Nastavite lahko do 3 alarme.

Kalkulator

1. Izberite Dodatno in kliknite **OK**
2. Izberite **Kalkulator** in kliknite **OK**

S to funkcijo lahko uporabljate telefon kot žepni kalkulator. Opravlja lahko osnovne aritmetične funkcije.

Radio

1. Izberite Dodatno in kliknite **OK**
2. Izberite **Radio** in kliknite **OK**

Telefon lahko uporabite kot FM **radio**.

Za uporabo morate vključiti slušalke.

Ura

1. Izberite **Dodatno** in kliknite **OK**
 2. Izberite **Svetovno uro in kliknite OK**
- Izbirate lahko med različnimi časovnimi pasovi.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve** in kliknite **OK**

Na voljo imate:

- **Profili** (nastavitve zvonjenja)
- **Nastavitve telefona** (Datum, Čas, Jezik, itd.)
- **Varnostne nastavitve** (PIN in koda telefona)
- **Omrežne nastavitve** (Izbira omrežja)
- **Klicne nastavitve** (preusmeritve, Call ID, zapore, itd.)
- **Povezave** (MMS nastavitve)

Povezava z računalnikom

Če želite slike prenesti na računalnik sledite navodilu:

1. Povežite telefon z računalnikom preko microUSB kabla. (ni priložen)
2. Izberite **“U disk ali Disk”** in potrdite z **“OK”**

3. Računalnik bo zaznal telefon.
4. Sedaj lahko urejate slike preko računalnika.

Struktura menija

<ol style="list-style-type: none">1. Imenik2. Sporočila<ol style="list-style-type: none">1. Napiši sporočilo2. Prejeto3. V pošiljanju4. Predlogi5. Poslano6. Osnutki7. Glasovna sporočila3. Dnevnik klicev<ol style="list-style-type: none">1. Zgrešeni klici2. Odhodni klici3. Sprejeti klici4. Zavrtnjeni klici5. Izbriši vse6. Trajanje klicev	<ol style="list-style-type: none">4. Koledar5. Kamera6. Galerija7. dodatno<ol style="list-style-type: none">1. Bluetooth2. Alarm3. Kalkulator4. Koledar5. Radio6. Svetovna ura8. Upravitelj datotek9. Nastavitve<ol style="list-style-type: none">1. Klicne nastavitve2. Nastavitve telefona3. Nastavitve zaslona4. Varnostne nastavitve5. Profil6. Povezave
---	---

Specifikacije:

Quad band omrežje:	GSM 900/1800 MHz
Baterija:	Li-ion 3.7V - 600mAh
Dimenzije:	109x47x13mm
Čas pripravljenosti:	do 180 ur*
Ča pogovora:	do 220 minut*

** Stanje baterije je odvisno od več dejavnikov (moč omrežja, uporaba 2 SIM kartic, menjava lokacij, itd.).*

SAR	
Head:	0,548 W/kg
Body:	1,057 W/kg
Največja moč prenosa	
GSM 900	2,34 W
GSM1800	1,23 W
Bluetooth	5,59 mW

Odpravljanje težav

Telefona ni mogoče vklopiti:

Preverite ali je baterija pravilno vstavljena.

Preverite napolnjenost baterije. V kolikor se ne prižge takoj jo polnite vsaj 24 ur, če je potrebno jo zamenjajte (baterija ima 6 mesecev garancije).

Napaka SIM kartice:

Preverite, ali so kontakti na SIM kartici očiščeni. Preverite, če je SIM kartica pravilno vstavljena. Sim kartica ne deluje ali pa je poškodovana? Preverite pri operaterju njeno delovanje.

Povezava na omrežje ni uspela:

Slab signal? Spremenite svojo lokacijo, v kolikor ste v zaprtem prostoru se pomaknite k oknu.

Omrežja ni v dosegu. Preverite pokritost signala pri operaterju.

SIM kartica je neveljavna. Obrnite se na svojega operaterja.

Slab zvok:

Slab zvok lahko posledica slabega signala. Poizkusite lahko ponovno poiskati omrežje ali zamenjate lokacijo.

Težave z odhodnimi klici:

Preverite številko in poizkusite ponovno.

Ali imate vklopljene zapore klicev? Najprej onemogočite zapore.

Preverite, če je SIM aktivirana in je registrirana v omrežje.

Preverite kredit na vaši SIM kartici.

Težave z dohodnimi klici:

Preverite, če je SIM aktivirana in je registrirana v omrežje.

Preverite, če je telefon vklopljen.

Preverite moč signala.

Ali imate vklopljene zapore klicev? Najprej onemogočite zapore.

Temen zaslon:

Preverite stanje baterije, če se telefon ne vklopi priklopite telefon za 24 ur na napajalnik. Če potrebno, zamenjajte baterijo (6 mesecev garancije).

Zaklenjena PIN koda:

Preverite, če je PIN koda pravilna. V primeru, da ste PIN vnesli napačno 3x, se je SIM zaklenila in bo potreben vnos PUK kode (v kolikor PUK kode nimate se obrnite na vašega operaterja).

Ne slišim klicatelja

Preverite nastavitve glasnosti.

Poizkusite narediti povrnitev na tovarniške nastavitve.

Odstranite baterije in poizkusite ponovno

Ne morem pošiljati MMS sporočil.

Preverite MMS nastavitve: Nastavitve – Povezave – Omrežni račun.

Slab signal lahko povzroči napako v pošiljanju MMS sporočil.

Preverite veljavnost SIM kartice pri vašem operaterju.

Opomba: V kolikor težave niste uspeli odpraviti se lahko obrnete na pooblaščen servis Emonagram d.o.o.

Omejitev odgovornosti:

- Bea-fon Mobile GmbH, servis in uvoznik ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnekoli relevantne, posredne, posebne, naključne ali neizogibne poškodbe, ki jih povzroči uporaba tega izdelka, vključno s poškodbami, ki so lahko predvidljive ali ne.
- Za morebitne izgube, ki jih povzročijo naravne nesreče (npr. potresi, poplave itd.) ali drugi dogodki ali nesreče (vključno z namerno ali naključno zlorabo uporabnika v okviru teh nesreč ali drugih neobičajnih okoliščin), ki niso v obsegu naših odgovornost, zavračamo kakršnokoli odgovornost.

Več informacij najdete na naši spletni strani

www.beafon.com .

E-pošta: support@beafon.com

Naslov

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Austria

v.2.1

