

# Käyttöopas

bea-fon SL160



# Yleisiä tietoja

Onnittelut Bea-fon SL160 -puhelimen hankinnasta!

Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista.

Pyrimme parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Bea-fon pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun tuotteeseen ilman etukäteisilmoitusta.

Tämän käyttöoppaan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Bea-fon ei ota mitään vastuuta tämän käyttöoppaan sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

Käyttöoppaan kuvien ja puhelimen välillä voi olla pieniä eroja; katso puhelinta, kuvat ovat esimerkkejä. Jotkin toiminnot riippuvat verkkopalvelun tarjoajasta. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaan.

Tarkista toimituksessa mukana olevat tarvikkeet ja varmista, että kaikki ovat

mukana. Jos jokin tarvikkeista puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.

## Bea-fon SL160 sisältää:

- 1 puhelin (*SL160*)
- 1 latausasema (*SL160*)
- 1 laturi (*SL160*)
- 1 akku (*SL160*)
- Käyttöopas (*SL160*)

# Yleisiä tietoja

---

Mikäli kirjasinkoko on liian pieni ja vaikeasti luettava, voit nähdä suuremman version käyttöoppaasta verkkosivuillamme.

Siirry verkkosivuillamme kohtaan Tuotteet:  
[www.beafon.com](http://www.beafon.com)

## **Laitteen koodi:**

Tämän koodin käyttö estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä puhelinta.

Oletuskoodi on: *0000*

## **PIN-koodi:**

Tämän koodin saat verkkopalvelun tarjoajalta SIM-kortin mukana, se estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä korttia. Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tai vaihtaa PIN-koodin.

# Sisällysluettelo

Yleisiä tietoja .....	2
Puhelin .....	7
Käytön aloittaminen .....	10
Lisätoiminnot: .....	18
Asetukset – Puhelimen asetukset – Automaattinen. Näytön lukitus.....	18
<b>Puhelutoiminnot.....</b>	<b>19</b>
a. Kamerasta .....	21
b. Valitse tiedostosta .....	21
Puhelun pito*: .....	22
Yksittäisen puhelun lopettaminen*: .....	22
Puhelinluettelo:.....	22
Puhelulokit: .....	22
Viestit: .....	22
Mykistä:.....	22
Äänenvoimakkuus: .....	23
<b>Valikko.....</b>	<b>24</b>
<b>Puhelinluettelo .....</b>	<b>25</b>
SIM-muisti .....	26
3. Puhelimen muisti .....	26
<b>Viestit.....</b>	<b>28</b>
Lisää symboli, Syöttömenetelmä, Käyttötiedot .....	29
Vastaukset, Soita lähettäjälle, Päätä uusi, Poista .....	30
Välitä, Poista .....	31

Profiiliasetukset: .....	31
Yleiset asetukset: .....	31
Ensisijainen muisti .....	31
Muistin tila: .....	31
<b>Puheluhistoria .....</b>	<b>33</b>
<b>Ekstrat.....</b>	<b>34</b>
<b>Multimedia .....</b>	<b>37</b>
Kuvan koko .....	38
<b>Asetukset.....</b>	<b>42</b>
Soittoääni, Signaalin tyyppi, Soittoäänen voimakkuus, Soittoäänen tyyppi, Tekstiviesti, Tekstiviestiäänän voimakkuus, Näppäinäät.....	42
PIN-lukko .....	48
PIN-/PIN2-koodin vaihtaminen.....	48
Puhelimen lukitus.....	48
Bluetooth: .....	49
Näkyvissä .....	49
Tunnistetut laitteet:.....	49
Äänilaitteiden hakeminen .....	49
Laitteen nimen vaihtaminen: .....	49
Lisäasetukset.....	50
Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen.....	50
<b>Vianmääritys .....</b>	<b>52</b>
<b>Akku.....</b>	<b>56</b>
<b>Puhelin .....</b>	<b>58</b>
<b>Turvallisuus .....</b>	<b>60</b>
<b>Turvallisuustiedot .....</b>	<b>66</b>
<b>Tietoja .....</b>	<b>67</b>

# Puhelin



1	Valikkopainike, vasen <i>Painamalla tätä pääset valmiustilasta päävalikkoon</i>
2	Vihreä soitonäppäin/puhelulokit <i>Pääset puhelulokeihin valmiustilasta</i>
3	Yhden kosketuksen näppäin M1 <i>Lisätoiminnot: Siirry vasemmalle</i>
4	*-näppäin <i>Painamalla valmiustilassa tätä painiketta pitkään otat käyttöön / poistat käytöstä näppäinlukon Painamalla tätä näppäintä valmiustilassa pääset seuraaviin merkkeihin: */+/P/W.</i>

5	Kaiutin
6	2-suuntanäppäin: Nuolinäppäin (ylös), <i>painamalla valmiustilassa pääset tekstiviestivalikkoon;</i> Nuolinäppäin (alas) <i>Valmiustilassa pääset kuvallisiin yhteystietoihin;</i>
7	Oikea valikkonäppäin <i>valikkotilassa pääset puhelinluetteloon</i>
8	Punainen painike <i>Kytke päälle/pois päältä, lopeta puhelu, hylkää puhelu</i>
9	Yhden kosketuksen näppäin M2 <i>Lisätoiminnot: Siirry oikealle</i>
10	Kameran pikavalintapainike <i>Lisätoiminnot: Voit puhelun aikana kytkeä kaiutintilan päälle</i>
11	# ruutunäppäin <i>Voit valmiustilassa ottaa käyttöön/poistaa käytöstä äänettömän tilan painamalla ja pitämällä näppäintä painettuna.</i> <i>Muokkaustilassa; vaihda syöttötapa.</i>
12	LED-taskulamppu, <i>kytke päälle/pois päältä painamalla ja pitämällä 0-näppäintä painettuna</i>
13	Polyfoniset kaiuttimet
14	Kameran objektiivi



15	Hätäpuhelunäppäin
16	Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
17	Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin
18	Micro-USB-latausportti

# Käytön aloittaminen

## Mikä on SIM-kortti?

Jokainen matkapuhelin vaatii SIM-kortin (Subscriber Identity Module). Ilman SIM-korttia puhelimella ei voi soittaa. SIM-kortti on mikrosiru, jossa on tallennettuina henkilökohtaiset tietosi sekä puhelinnumerot. Käsittele korttia tästä syystä huolellisesti ja ole varovainen, kun asetat tai poistat kortin. Pidä SIM-kortit poissa lasten ulottuvilta.

## SIM-kortin ja Micro SD -kortin asettaminen


1. Puhelimen täytyy olla pois päältä sekä irrotettuna laturista.
2. Poista akun kansi laitteen takaa. Käytä kynttä painaessasi akun kannen alareunasta vasemmalta puolelta.



Jos akku on puhelimessa, poista se.

1. Käytettävissä on kaksi korttipaikkaa: vasemmalla oleva on SIM-kortille ja oikealla oleva Micro-SD-kortille.
2. Liu'uta SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan.
3. Varmista, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja viistetty kulma on vasemmalla.
4. Vapauta kortti liu'uttamalla pidike alas.
5. Avaa pidike ja työnnä Micro-SD-kortti varovasti Micro-SD-kortin pidikkeeseen.

6. Sulje pidike ja lukitse paikoilleen työntämällä.

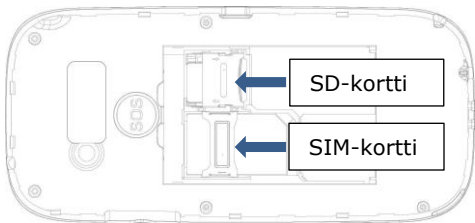


## Akun asettaminen

1. Kohdista akun kullanväriset liittimet puhelimessa oleviin vastaaviin liittimiin.
2. Paina akkua toisesta päästä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Työnnä akun kantta ylös laitteen päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.


## Akun lataaminen

Mallin *SL160* akun lataamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

- A. Latausasema
  - B. Laturi
1. Kiinnitä laturin liitin puhelimeen.
  2. Yhdistä laturi pistorasiaan.

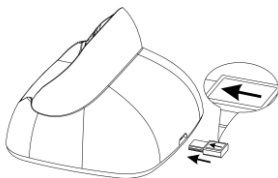

3. Akun lataaminen saattaa kestää muutamia tunteja. Jos puhelin on ladattaessa poissa päältä, kestää muutamia sekunteja ennen kuin latauksen merkkivalo ilmestyy näyttöön.



4. Jos puhelin on ladattaessa päällä, akun merkkivalo alkaa nousta. Akku on täyteen ladattu, kun akun merkkivalo ei enää liiku ylöspäin.
5. Irrota laturi sähköverkosta ja laitteesta, kun sitä ei enää tarvita.

*Huomaa: Akun ensimmäinen lataus kestää vähintään 12 tuntia.*

## Puhelimen kytkeminen päälle/pois päältä:

Varmista, että puhelimessa on SIM-kortti, ja akku on ladattu.

1. Kytke puhelin päälle painamalla **punaista näppäintä** ja pitämällä sitä painettuna 2-3 sekuntia.
2. Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin pyytää nyt PIN-koodia. Anna se ja vahvista syöttö painamalla *OK (vasen valikkonäppäin)*.
3. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta painamalla *OK (vasen valikkonäppäin)*.  
Kytke puhelin pois päältä painamalla **punaista näppäintä** ja pitämällä sitä painettuna 2-3 sekuntia.

*Ainoastaan hätäpuhelu voidaan soittaa ilman SIM-korttia.*

*Huomaa: jos annat PIN-koodin väärin 3 kertaa, puhelin pyytää PUK-koodia, jonka olet saanut yhdessä SIM-kortin kanssa.*

## Valmiustila

Jos et käytä puhelinta määrätyn lyhyen ajan kuluessa, puhelin siirtyy automaattisesti





valmiustilaan. Poistut tästä tilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Voit vastata puheluihin valmiustilassa.

## Näyttö (Aloituspäyttö)

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Vastaanoton voimakkuus	2. Symbolit
3. Akun tila	4. Aika
5. Päivämäärä	6. Päävalikko
7. Puhelinluettelo	

## Näytön symbolit

	<b>Vastaanoton voimakkuus:</b> <i>Pystypalkit osoittavat verkko-operaattorisi vastaanoton voimakkuuden.</i>
	<b>Uudet viestit</b> <i>Symboli näkyy, jos olet saanut uuden viestin.</i> <i>SIM-kortissa on lukematon viesti.</i> <i>Tämä symboli 📧 vilkkuu, jos Saapuneet-kansio on täynnä. Sinun tulee poistaa joitakin viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.</i>
	<b>Kuulokkeet</b> <i>Tämä symboli näkyy silloin, kun kuulokkeet ovat kytkettyinä.</i>
	<b>Vastaamattomat puhelut</b> <i>Tämä symboli näkyy, kun et ole vastannut puheluun.</i>
  	<b>Soittosignaali</b> <i>Vain soittoääni</i> <i>Äänetön tila ja värinä</i> <i>Värinä ja soittoääni</i>
	<b>Puhelun siirto</b> <i>Tämä symboli näkyy, jos kaikki puhelut on siirretty.</i>





	<p><b>Herätys</b> Tämä symboli näkyy, kun herätyskello on kytketty päälle.</p>
	<p><b>Bluetooth</b> <i>Tämä symboli näkyy, kun Bluetooth on kytketty päälle.</i></p>
<p><b>R</b></p>	<p><b>Roaming</b> <i>Tämä kuvake näkyy, jos SIM-korttia käytetään vieraassa verkossa (myös virtuaaliset operaattorit). Huomautus: Puhelimen käyttö ulkomailla voi aiheuttaa lisäkustannuksia.</i></p>
	<p><b>Akun merkkivalo</b> <i>Nämä symbolit muuttuvat akun tilan mukaan:</i></p> 

## Kuulokkeet/Bluetooth-tila

Jos kuulokkeet on yhdistetty (myös Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata puheluun käyttämällä kuulokkeiden painiketta.

*Huomaa: puhelin vaatii 3,5 mm liittimen – ei sisälly pakkaukseen!*

## Valikkotoiminto

Painamalla oletusnäytössä vasenta valikkonäppäintä () pääset kohtaan *Päävalikko* ja oikeaa valikkonäppäintä () pääset kohtaan *Yhteystiedot*.

Painamalla "Ylös-nuolinäppäintä" pääset kohtaan *Viestit* ja painamalla "Alas-nuolinäppäintä" pääset kohtaan *Kuvalliset yhteystiedot*.

Joissakin valikoissa voit käyttää painikkeita *M1* ja *M2* oikealle ja vasemmalle siirtymiseen.

## Näytön lukitus

Estät tahattomat näppäinten painallukset ottamalla näppäinlukon käyttöön tai poistamalla sen käytöstä painamalla ja pitämällä "\*" -tähtinäppäintä painettuna. Voit vastaanottaa puhelun näppäinlukko päällä painamalla vihreää valintapainiketta. Kun lopetat puhelun tai hylkää sen, näppäimistö lukittuu automaattisesti uudelleen.

*Lisätoiminnot:*

Automaattinen näppäinlukko; katso valikkokohta:

*Asetukset – Puhelimen asetukset – Automaattinen. Näytön lukitus*

# Puhelutoiminnot

## Soita

1. Näppäile puhelinnumero suuntanumeron kanssa ja paina *vihreää näppäintä*.  
Puhelut ulkomaille: Ennen suuntanumeroa näppäile symboli + painamalla \* kaksi kertaa sekä anna maakoodi. (Poista 0 suuntanumeron alusta, jos se siinä on.)
2. Painamalla oikeaa valikkopainiketta *Poista* poistat kohdistimen vasemmalla puolella olevan numeron.
3. Soita numeroon painamalla *vihreää näppäintä*.

## Soittaminen puhelinluettelon avulla

Jos puhelinluettelo on tallennettu yhteystietoja, niihin voidaan soittaa puhelinluettelon avulla.

1. Pääset puhelinluetteloon painamalla "oikeaa" valikkonäppäintä oletusnäytössä.

2. Vieritä nuolella ylöspäin tai alaspäin, kunnes pääset haluamasi puhelinnumeron kohdalle.
3. Soita numeroon painamalla **vihreää näppäintä**.
4. Voit peruuttaa tai lopettaa puhelun painamalla **punaista näppäintä**.

## **Soittaminen kuvallisten yhteystietojen avulla**

Paina oletusnäytössä *alaspäin nuolinäppäintä*.

Voit valita enintään 8 kuvallista yhteystietoa. Vieritä *Nuolinäppäimet* haluamasi kuvallisen yhteystiedon kohdalle ja paina sitten *Soitonäppäin* (vihreä näppäin).

Valittu kuva ilmestyy kuvallisten yhteystietojen luetteloon. Liitä kuva tähän yhteystietoon toimimalla seuraavasti:

## **Kuvallisen yhteystiedon luominen**

1. Paina oletusnäytössä *nuolinäppäintä (alaspäin)* päästäksesi kuvallisten yhteystietojen valikkoon.
2. Vieritä nuolinäppäimiä käyttämällä.
3. Voit muokata kuvallista yhteystietoa painamalla *vasenta valikkonäppäintä* ja

valitsemalla *Muokkaa*, vahvista painamalla *vasenta valikkonäppäintä* (OK).

4. Syötä ensimmäiselle riville nimi.
5. Syötä toiselle riville puhelinnumero.
6. Kolmannelle riville (yhteystiedon kuva) lisää valokuvan painamalla *vasenta valikkonäppäintä* "Valinnat – OK"; voit valita seuraavista:
  - a. *Kamerasta*: Ota kuva suoraan käyttämällä kameraa.
  - b. *Valitse tiedostosta*: Valitse kuva, jonka olet jo tallentanut.
7. Kun olet muokannut kuvallisen yhteystiedon, paina *vasenta valikkonäppäintä* (Valinnat), valitse "Tallenna" ja vahvista painamalla *vasenta valikkonäppäintä* (OK).

**Tärkeää: käytä kuvien tallentamiseen muistikorttia (Micro-SD, enintään 16 Gt).**

## Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun ja puhelin soi tai värisee, näytössä näkyy soittajan numero tai nimi.

1. Jos haluat vastata puheluun, paina **vihreää näppäintä** tai **OK-näppäintä**.
2. Jos haluat hylätä puhelun, paina **punaista näppäintä**.
3. Voit käyttää **Valikkonäppäintä** tulevan puhelun mykistämiseen.

## Toiminnot puhelun aikana

Napsauttamalla **Valinnat**-painiketta puhelun aikana pääset seuraaviin toimintoihin:

*Puhelun pito\**:

Aseta puhelu jonoon.

*Yksittäisen puhelun lopettaminen\**:

Lopeta puhelu.

*Puhelinluettelo*:

Siirry puhelinluetteloon.

*Puhelulokit*:

Näyttää puheluiden luettelon.

*Viestit*:

Siirtyy viesteihin.

*Mykistä*:

Käännä mikrofoni päälle/pois päältä

*Äänenvoimakkuus:*

Asettaa äänenvoimakkuuden.

*Huomaa: SIM-kortin täytyy tukea valikkokohtia, jotka on merkitty \*-merkillä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.*

## **Kaiutintoiminto**

Voit puhelun aikana painaa kaiutintoimintonäppäintä ja ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kaiutintoiminnon; painamalla kaiutintoimintonäppäintä uudelleen poistat toiminnon käytöstä.



# Valikko

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Puhelinluettelo<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yhteystietoluettelo on lista</li><li>2. Lisää uusi tieto</li><li>3. Lyhytvalinta</li><li>4. Perheen numero (M1 ja M2)</li><li>5. Asetukset</li></ol></li><li>2. Viestit<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kirjoita viesti</li><li>2. Saapuneet</li><li>3. Lähtevät</li><li>4. Luonnokset</li><li>5. Lähetetyt</li><li>6. Poista viestejä</li><li>7. Asetukset</li></ol></li><li>3. Puheluloki<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vastaamattomat puhelut</li><li>2. Soitetut puhelut</li><li>3. Vastanotetut puhelut</li></ol></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Kaikki puhelut</li><li>5. Tyhjennä puhelulokit:</li><li>4. Ajanhallinta<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hälytys</li><li>2. Kalenteri</li><li>3. Tehtäväluettelo</li><li>4. Laskin</li><li>5. Taskulamppu</li></ol></li><li>5. Multimedia<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kamera</li><li>2. Näytä kuvat</li><li>3. FM-radio</li><li>4. Tiedostonhallinta</li></ol></li><li>6. Asetukset<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ääniasetukset</li><li>2. Hätännumeroasetus</li><li>3. Puhelimen asetukset</li><li>4. Puheluasetukset</li><li>5. Verkon asetus</li><li>6. Turvallisuusasetukset</li><li>7. Liitettävyys</li><li>8. Palauta tehdasasetukset</li></ol></li></ol> |
|---|---|



# Puhelinluettelo

Voit tallentaa enintään *200* puhelinnumeroa SL160-puhelimeen. SIM-kortilla on tilaa enintään *250* puhelinnumerolle.

## Puhelinnumeroiden käyttäminen

Pääset yhteystietoihin kahdella tavalla:

1. Oletustilassa painamalla *oikeaa valikkonäppäintä*
2. Vaihtoehtoisesti painamalla *vasenta valikkonäppäintä* oletustilassa, valitsemalla *Puhelinluettelo* ja vahvistamalla painamalla *vasenta valikkonäppäintä (OK)*

**Huomaa:**  Symboloi SIM-kortille syöttöä.

 Symboloi puhelimeen syöttöä.

## Uusi yhteystieto

1. Valitse *Lisää uusi yhteystieto* valikosta *Puhelinluettelo*.
2. Valitse muisti: *SIM-kortti* tai *Puhelin*.

*SIM-muisti*: Vain *nimi* ja *numero* voidaan tallentaa.

3. *Puhelimen muisti*: *Nimi*, *numero* ja *soittoääni* voidaan tallentaa.
4. Tallenna *yhteystieto* painamalla *Valinnat* ja *Tallenna*.

## **Yhteystiedon muokkaaminen**

1. Valitse *nimi* ja paina *Valinnat* ja valitse *Muokkaa* sekä vahvista painamalla *OK*.
2. Muokkaa syöttöjä. Tallenna muutokset painamalla *Valinnat* ja valitsemalla *Tallenna* ja vahvista painamalla *OK*

## **Lyhytvalinta**

1. Valitse *Päävalikko - Puhelinluettelo* ja paina *OK*
  2. Valitse *Lyhytvalinta* ja paina *OK*.
- Voit kytkeä *Lyhytvalinta*-tilan *päälle* tai *pois päältä*.
- Enintään 8 numeroa voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi (2–9)

1. Valitse *Määritä pikavalinta* ja paina *OK*.
2. Valitse haluamasi numero (2–9) ja napsauta *Valinnat*.

3. Valitse haluamasi nimi puhelinluettelosta ja paina *OK* (haluamasi numeron täytyy olla jo tallennettuna kohtaan *Puhelinluettelo*).

Paina oletusnäytössä haluamaasi numeroa (2–9) ja pidä painettuna 2–3 sekuntia, jolloin siihen liitetty numero valitaan.

## **Suoravalintanumerot M1, M2**

1. Valitse *Valikko, Puhelinluettelo* ja paina *OK*
2. Valitse *perheen numero M1, M2* ja paina *OK*

Tässä voit muokata M1- ja M2-numeroa. Paina oletustilassa SL160:n *M1-* tai *M2-*näppäintä tallennetun puhelinnumeron valitsemiseksi.

# Viestit

Voit vastaanottaa ja lähettää Viestejä. *Tekstiviestit* ovat kuitenkin riippuvaisia operaattorista. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä operaattoriin.

## Kirjoita tekstiviesti

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *OK*
2. Valitse *Kirjoita tekstiviesti* ja paina *OK*

## Tekstin syöttäminen

Käytettävissä olevat toiminnot:

- Paina *0* lisätäksesi välilyönnin.
- Paina *\**-näppäintä erikoismerkkien lisäämiseksi. Voit siirtyä haluamiisi symboleihin käyttämällä "*Nuolinäppäimiä*" ja *M1*- tai *M2*-näppäintä.
- Paina *M1*- tai *M2*-näppäintä paikan ilmaisimen siirtämiseksi vasemmalle tai oikealle.
- Paina *oikeaa valikkopainiketta* (Poista) kirjaimen poistamiseksi ja paina *oikeaa valikkopainiketta* (Poista) ja pidä sitä painettuna kokonaisen tekstin poistamiseksi.

- Paina #-näppäintä pienten ja isojen kirjainten vaihtelemiseksi: *FI, fi, 123* ja kiinnitä huomiota näytön vasemmassa yläkulmassa olevaan symboliin.

Kun viestisi on valmis, paina *Valinnat* ja valitse *Lähetä*.

Tässä voit lisätä yhden tai useamman *Yhteystiedon Viestiin*

Muut valinnat:

Käytettyjen kirjainten määrä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Kun viestisi on valmis, paina *Valinnat* ja valitse *Lähetä*.

Tässä voit lisätä yhden tai useamman *Yhteystiedon Viestiin*

Muut valinnat:

*Lisää symboli, Syöttömenetelmä, Käyttötiedot ja Tallenna.*

## **Saapuneet**

1. Valitse *Valikko, Viestit* ja paina *OK*
2. Valitse *Saapuneet* ja paina *OK*

Tässä valikossa voit lukea uudet tai jo luetut *Viestit*.

Valitusta tavasta riippuen puhelin joko värisee tai soi, kun uusi *Viesti* tulee ja näet tämän symbolin oletusnäytössä 📧 ruudussa.

Painamalla *Valinnat* pääset seuraaviin toimintoihin:

*Vastaukset, Soita lähettäjälle, Päätä uusi, Poista ja Lisäasetukset.*

*Huomaa: Jos lyhytviestien muisti on täynnä, symboli vilkkuu oletusnäytössä. Poista joitakin viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia viestejä.*

## **Lähtevät**

1. Valitse *Valikko, Viestit* ja paina *OK*
  2. Valitse *Lähtevät* ja paina *OK*
- Lähtämättömät tekstiviestit tallennetaan *Lähtevät*-kansioon.

## **Luonnokset**

Näet tallennetut tekstiviestisi *Luonnokset*-kansiossa.

## **Lähetetyt viestit**

1. Valitse *Valikko, Viestit* ja paina *OK*
2. Valitse *Lähetetyt viestit* ja paina *OK*

Tässä valikossa voit lukea jo lähettämäsi *Viestit*. Käytettävissä olevat toiminnot: *Välitä*, *Poista* ja *Lisäasetukset*

## **Asetukset**

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *OK*
2. Valitse *Asetukset* ja paina *OK*

### *Tekstiviestiasetus*

Voit määrittää tekstiviestiasetukset. Käytettävissä olevat toiminnot:

#### *Profiliiasetukset:*

Tässä voit asettaa muun muassa viestikeskuksen numeron (SMSC) (riippuen verkko-operaattorista) ja muut tekstiviestiasetukset.

#### *Yleiset asetukset:*

Ota käyttöön tai poista käytöstä Toimitusraportti, Vastauspolku ja Lähetetyt viestit.

#### *Ensisijainen muisti*

Valitse viestien tallennuspaikka: *Puhelin* tai *SIM-kortti*

#### *Muistin tila:*

Tässä valinnassa näytetään SMS-muistin tila SIM-kortilta ja puhelimesta.

## Ääniviestipalvelin (vastaaja)

Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy puhelimesi näytössä.

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *OK*
2. Valitse *Asetukset* ja paina *OK*
3. Valitse *Äänipostin palvelin* ja paina *OK*
4. Valitse 1. <Tyhjä> ja paina *Valinnat*.
5. Valitse *Valitse* tai *Muokkaa*
6. Jos valitset *Muokkaa*, anna *nimi* ja *ääniviestien laatikon numero*.

Oletusnäytössä: Paina numeroa 1 ja pidä sitä painettuna, puhelimesi soittaa numeroon, joka on tallennettu kohtaan *Äänipostin palvelin*.

*Huomaa: Palvelu täytyy olla verkko-operaattorin tukema.*



# Puheluhistoria

---

## Puheluhistoria

1. Valitse *Valikko*, *Puhelulokit* ja paina *OK*

Puhelin tallentaa luettelot *Vastaamattomat puhelut*, *Soitetut puhelut*, *Vastaanotetut puhelut* ja *Kaikki puhelut*

Uusimmat näkyvät ylimpänä listalla.

Painamalla *Valinnat* pääset seuraaviin toimintoihin:

*Soita*, *Näytä*, *Lähetä tekstiviesti* ja *Poista*.

### **Poista puhelulokit:**

Voit poistaa lokit kohdista *Vastaamattomat*, *Soitetut* ja *Vastaanotetut* puhelut yksitellen tai poistaa *kaikki* puhelulokit.

## Hälytys

1. Valitse *Valikko*, *Lisäasetukset* ja paina *OK*

2. Valitse *Hälytys* ja paina *OK*.

Voit asettaa enintään 5 hälytystä.

Hälytyksen asettaminen:

1. Valitse hälytys ja napsauta *Muokkaa*.

2. Aseta kohtaan *Tila: Pälle tai Pois päältä*.

3. Aseta *Aika*, *Torkun toisto*, *Voimakkuus*, *Hälytysääni* ja *Signaalin tyyppi*.

4. Voit tallentaa hälytyksen painamalla vasenta valikkonäppäintä *Tallenna* valikkokohdassa *Aika*.

Kun hälytys kuuluu, napsauta

*Lopetus*-painiketta hälytyksen

lopettamiseksi tai napsauta

*Torkku*-painiketta. Tässä tapauksessa

hälytys torkkuu ja kuuluu uudelleen noin

5 minuutin kuluttua (oletusasetus).

## Kalenteri

1. Valitse *Valikko*, *Ekstrat* ja paina *OK*
2. Valitse *Kalenteri* ja paina *OK*

Paina kalenterinäkylässä nuolinäppäimiä eri päivien selaamiseen.

## Muistutukset

1. Valitse *Valikko*, *Ekstrat* ja paina *OK*
2. Valitse *Muistutukset* ja paina *OK*

Tässä voit syöttää tapahtumia.

*Lisää muistutus:*

Napsauta *Valinnat* ja valitse *Lisää*.

Syötä haluamasi tiedot.

Voit tallentaa tapahtuman painamalla

*Valinta* ja *Tallenna*.

Muistutukset-valikossa ovat käytettävissä seuraavat Valinnat: Näytä, Lisää, Muokkaa, Hae, Poista, Poista menneet, Poista kaikki, Siirry päivämäärään ja Näytä: tulevat.

## Laskin

Tällä toiminnolla voit käyttää matkapuhelinta taskulaskimena.

Taskulaskimella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.

## Toiminnot:

Näppäin	Toiminto
M1-näppäin	Kertolasku
M2-näppäin	Jakolasku
Nuolinäppäin (ylös)	Yhteenlasku
Nuolinäppäin (alas)	Vähennyslasku
#	Desimaalipilkku
Vasen valikkonäppäin	Tulos
Oikea valikkonäppäin	Poista

## Taskulamppu

Tätä toimintoa käytetään taskulampun kytkemiseen päälle ja pois päältä.

## Palvelut

Tämä palvelu riippuu verkko-operaattorista.

# Multimedia

## Kamera

Paina *kameranäppäintä!*



## Valokuvien ottaminen

Suuntaa kameran objektiivi sijaintiin tai kohteeseen ja ota kuva painamalla kameranäppäintä. Kuvaamisen jälkeen valokuva näkyy näytössä ja tallentuu automaattisesti.

**Tärkeää: käytä kuvien tallentamiseen muistikorttia (Micro-SD, enintään 16 Gt).**

Käyttämällä "*vasenta valikkonäppäintä*" voit muuttaa seuraavia asetuksia:

*Valokuvat:*

Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).

Voit myös lähettää ja vastaanottaa

valokuvia käyttämällä *Bluetooth-yhteyttä*.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä

kohdasta *Valinnat: Näytä, Lähetä, Käytä,*

*Nimeä uudelleen, Poista, Lajittele, Tallenna*

ja *Kuvan tiedot*.

*Kamera-asetukset:*

Aseta *Välkynnän esto, Kuvaustila, Valkotasapaino ja Viiveaika.*

*Kuva-asetukset:*

*Kuvan koko ja Kuvan laatu määrittäminen.*

*Tallennustila:*

Valitse: *Puhelin tai Muistikortti (jos käytössä).*

*Palauta asetukset:*

*Palauta oletusasetus.*

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valokuvatilassa:

## **Kuvien katselu**

1. Valitse *Valikko, Multimedia* ja paina *OK*

2. Valitse *Näytä kuvat* ja paina *OK*

Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).

Voit myös lähettää ja vastaanottaa

valokuvia käyttämällä *Bluetooth-yhteyttä.*

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä

kohdasta *Valinnat: Näytä, Lähetä, Käytä,*

*Nimeä uudelleen, Poista, Lajittele, Tallenna ja Kuvan tiedot.*

## **FM-radio**

3. Valitse *Valikko, Multimedia* ja paina *OK*

4. Valitse *FM radio* ja paina *OK*

Tällä toiminnolla voit kuunnella FM-radiota. FM-tilassa ovat käytössä seuraavat näppäimet:

Näppäin	Toiminto
M1-näppäin	0,1 taajuutta alaspäin
M2-näppäin	0,1 taajuutta ylöspäin
Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin +	Lisää äänenvoimakkuutta
Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin -	Pienentää äänenvoimakkuutta
Numerokenttä	Hae tallennettuja asemia

Käytettävissä olevat valinnat:

*Lopeta:*

Lopeta radiotoiminto

*Asemaluettelo:*

toista, muokkaa tai poista tallennettuja kanavia.

*Automaattinen haku:*

Luo asemaluettelo.

*Manuaalinen haku:*

Manuaalinen kanavahaku.

## *Asetukset*

Tämä toiminto mahdollistaa radion käyttämisen taustalla ja tästä valikosta poistumisen.

## *Huomaa:*

*Käyttämällä kuulokkeita (ei mukana) saat paremman vastaanottolaadun.*

## **Tiedostonhallinta**

1. Valitse *Valikko, Multimedia* ja paina *OK*
2. Valitse *Tiedostonhallinta* ja paina *OK*

Voit hallinnoida puhelimen muistissa ja muistikortilla olevia tiedostoja ja kansioita käyttäen tiedostonhallintaa.

## *Avaa:*

Näyttää valitun kansion sisällön.

## *Uusi kansio:*

Uuden kansion luominen.

## *Nimeä uudelleen*

Kansion uudelleen nimeäminen.

## *Poista:*

Kansion poistaminen.



## Kopioi kuvat tietokoneelle

Kopioi SL160:n kameralla ottamasi kuvat PC-laitteeseen toimimalla seuraavasti:

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen käyttäen Micro-USB-kaapelia (ei mukana).
2. Puhelimeen ilmestyy tämän jälkeen valikko – valitse "*Massamuisti*" ja vahvista painamalla "*OK*".
3. Tietokone tunnistaa puhelimen *siirrettäväksi levyksi*.
4. Windows Explorerin avulla voit käsitellä tietoja tavalliseen tapaan tai kopioida ne tietokoneelle.

*Huomaa:* Kuvat löytyvät kansioista "*Kuvat*".

# Asetukset

## **Ääniasetukset**

1. Valitse *Valikko*, *Asetukset* ja paina *OK*
2. Valitse *Ääniasetukset* ja paina *OK*

Käytettävissä ovat seuraavat ääniasetukset: *Soittoääni*, *Signaalin tyyppi*, *Soittoäänen voimakkuus*, *Soittoäänen tyyppi*, *Tekstiviesti*, *Tekstiviestiäänän voimakkuus*, *Näppäinäänet* ja *Näppäinäänten voimakkuus*.

## **Äänetön tila**

Kun otat käyttöön asetuksen *äänetön tila*, kaikki soitto- ja hälytysäänet mykistetään. Käytä tätä tilaa esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

Pääset kohtaan *Äänetön tila* painamalla ja pitämällä "#"-ruutunäppäintä valmiustilassa. Pääset takaisin "*Yleiset*"-tilaan painamalla "#"-ruutunäppäintä uudelleen.

## SOS

SOS-sovellus on yksinkertainen toiminto, joka voi säästää ihmishenkiä ratkaisevalla hetkellä. Voit tallentaa minkä tahansa yhteystiedon tai tekstiviestin.

Nämä SOS-numerot, jotka voidaan tallentaa tiettyyn järjestykseen, valitaan hätätilanteessa automaattisesti, kun painat hätäpainiketta matkapuhelimen takana ja pidät sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan. Hätäpuhelun ollessa käytössä kuuluu varoitusääni, jonka myös lähelläsi olevat ihmiset voivat kuulla.

Sen jälkeen lähetetään SOS-tekstiviesti kaikkiin tallennettuihin SOS-numeroihin, jos käytössä.

Mikäli seuraavassa vaiheessa ensimmäisestä SOS-numerosta ei vastata, seuraavaan numeroon sovitetaan automaattisesti jne.

Puhelin soittaa jokaiseen SOS-yhteysnumeroon noin 19 sekuntia (puhelun vahvistussignaali). Jos numero ei vastaa, puhelu loppuu automaattisesti ja puhelin valitsee seuraavan SOS-numeron. Tämä toiminto estää puhelun siirtymisen vastaajaan.

Useimpien eurooppalaisten operaattoreiden liittymissä puhelu siirtyy vastaajaan noin 20–25 sekunnin kuluttua.

### **Huomio:**

Varmista, että SOS-yhteyksissä siirtyminen vastaajaan ei ole aiemmin kuin 20 sekunnin kuluttua.

### **Huomaa:**

Jos haluat lopettaa tai peruuttaa hätäpuhelun, paina punaista näppäintä tai SOS-painiketta.

Käytettäessä Prepaid-korttia:

Varmista aina, että Prepaid-kortilla on riittävästi saldoa, koska tallennettuihin hätänumeroihin ei voi soittaa ilman riittävää saldoa.

Verkko-operaattorin kotiverkon ulkopuolella voidaan yleensä käyttää kansainvälistä SOS-numeroa 112.

### **Huomaa**

Jos tallennat hälytysnumeroita kuten pelastuslaitos, poliisi, palolaitos jne., sinun täytyy ilmoittaa siitä näille organisaatioille etukäteen. Emme vastaa mistään kustannuksista, joita voi aiheutua

mahdollisista vikasoitoista näihin numeroihin.

## **Tärkeää:**

Hätäpuhelun aikana kaiutintoiminto otetaan käyttöön automaattisesti. Älä pidä puhelinta korvallasi!

## **SOS**

### SOS

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*
2. Valitse *SOS-asetukset* ja paina *OK*

### *SOS hälytys*

Voit kytkeä *SOS-hälytysäänen* päälle/pois päältä.

### *SOS-numero*

Määritä korkeintaan 5 *SOS-numeroa* ja niiden ensisijaisuusjärjestys.

### *SOS-tekstiviesti*

Jos SOS-puheluun ei vastattu, tämä teksti lähetetään viestinä *SOS-numeroihin*.

Tekstin voi vaihtaa halutuksi.

## **Puhelimen asetukset**

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*

2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina *OK*. Käytettävissä ovat seuraavat valikkokohtat:

### *Aika ja päivämäärä*

Aseta *Aikavyöhyke*, *Aika*, *Päivämäärä* ja *päivämäärän muoto*.

### *Kieli*

Tässä valikossa voit määrittää näyttökielen.

### *Ensisijainen syöttötapa*

Tässä valikossa voit määrittää ensisijaisen syöttötavan (*DE, de, 123*).

### *Automaattinen. Näytön lukitus*

Valitse "Pois päältä" poistaaksesi automaattisen näppäinlukon tai valitse aika, jonka jälkeen automaattinen näppäinlukko otetaan käyttöön.

### *LCD:n valoisuus*

Aseta näytön kirkkaus.

## **Puheluasetukset**

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*
  2. Valitse *Puheluasetukset* ja paina *OK*
- Verkko-operaattorista riippuen voit käyttää seuraavia palveluita:

## *Soittajan puhelinnumero*

Tässä voit määrittää näkykö numerosi henkilölle, jolle soitat vai ei.

## *Odottava puhelu*

Saat ilmoituksen puhelun aikana, jos toinen puhelu odottaa. Vastaa tähän puheluun painamalla OK tai vasenta valikkonäppäintä. Ensimmäinen puhelu jää toiselle linjalle. Jos et halua vastata toiseen puheluun, paina **Hylkää**-näppäintä.

## *Puhelun siirto*

Verkkopalvelun avulla voit siirtää tulevat puhelut toiseen määrittämääsi numeroon. Useita soitonsiirtotoimintoja voidaan aktivoida samanaikaisesti.

## *Puheluiden estäminen*

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puheluitasi.

## *Puhelun keston muistutus*

Puhelun aikana kuuluu signaaliääni

## **Verkkoasetukset**

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*
2. Valitse *Verkkoasetukset* ja paina *OK*

Verkko-operaattorista riippuen voit käyttää seuraavia palveluita:

*Verkon valinta:*

Tässä voit asettaa *verkon valinnan* asetukseksi *Manuaalinen* tai *Automaattinen*

## **Turvallisuusasetukset**

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*
  2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina *OK*.
- Käytettävissä olevat toiminnot:

*SIM-turva*

*PIN-lukko* Kun valitset kytetäänkö *PIN päälle* tai *pois päältä*, sinua kehoitetaan antamaan oikea *PIN-koodi* käytetylle *SIM-kortille*. Voit vaihtaa *SIM-kortin* *PIN-koodin* milloin tahansa.

*PIN-/PIN2-koodin vaihtaminen* Kun vaihdat salasanan, anna nykyinen salasana ja sitten uudet salasanat: *PIN* tai *PIN2*

*Puhelimen lukitus*

*Puhelimen lukitus* Samalla kun *PIN-kysely* kytetään *päälle* tai *pois päältä*, kysytään myös oikeaa *puhelimen salasanaa*.



*Salasanan vaihtaminen* Kun vaihdat salasanan, anna nykyinen salasana ja sitten uusi salasana 2 kertaa.

## **Yhteydet**

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*

2. Valitse *Yhteydet* ja paina *OK*

Käytettävissä ovat seuraavat valikkokohtat:

### *Bluetooth*

Bluetoothin avulla voit yhdistää puhelimesi yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Käytettävissä olevat toiminnot:

#### *Bluetooth:*

Kytke Bluetooth-toiminto päälle tai pois päältä painamalla vasenta valikkonäppäintä.

#### *Näkyvissä*

Voit asettaa puhelimesi näkymään muille Bluetooth-laitteille.

#### *Tunnistettut laitteet:*

Tässä valikossa voit muodostaa yhteyden jo tunnistettuihin Bluetooth-laitteisiin.

#### *Äänilaitteiden hakeminen*

Tässä valikossa voit muodostaa yhteyden äänilaitteisiin, joissa on Bluetooth käytössä.

#### *Laitteen nimen vaihtaminen:*

Vaihda Bluetooth-laitteiden nimet.

## *Lisäasetukset*

Tässä valikossa voit: Määrittää seuraavat *Äänipolku ja tallennustila*, kohdasta *Omat osoitteet* näet puhelimesi MAC-osoitteen.

## *Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen*

1. Aloita toisen Bluetooth-laitteen etsintä valitsemalla *Hae äänilaitetta* ja paina *OK*.
2. Valitse haluamasi laite ja paina *Muodosta pari*.
3. Jos yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen muodostetaan, sinua pyydetään antamaan *Salasana*. Anna salasana ja vahvista painamalla *OK*.

Kohdasta *Valinnat* löytyvät seuraavat toiminnot: *Yhdistä, Nimeä uudelleen, Valtuuta, Poista ja Poista kaikki*

## **Palauta tehdasasetukset**

Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen asetukset tehdasasetuksiin.

Tehdasasetusten palauttaminen vaatii salasanan antamisen. Oletussalasana on: *0000*.

## Tekniset tiedot:

Kaksitaajuusverkko:	GSM 900/1800
Akku:	Li-ion 3,7 V - 600 mAh
Mitat:	118 x 54,3 x 11 mm
Valmiusaika:	Noin 160 tuntia*
Puheaika:	Noin 220 minuuttia*

\* Akun toiminta-aika riippuu SIM-kortista, verkosta, käytetyistä asetuksista ja käytöstä sekä ympäristöstä.

# Vianmääritys

Jos puhelimen käytössä on ongelmia tai häiriöitä, katso seuraavan taulukon tietoja. Jos jotakin ongelmaa ei saada ratkaistua näiden tietojen avulla, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.

Puhelin ei käynnisty:

- Tarkista, että akku on asetettu oikein puhelimeen.
- Tarkista akun tila, lataa akkua 24 tuntia tai vaihda se (kuuden kuukauden takuu-aika).
- Tarkista annoitko oikean PIN-koodin. Jos PIN-koodi on annettu väärin 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset PUK-koodin (saat PUK-koodin ottamalla yhteyttä operaattoriin).

SIM-kortin virhe:

- Onko SIM-kortin kontaktipinnoissa likaa? Puhdista SIM-kortin kontaktipinnat.
- SIM-korttia ei ole asetettu kunnolla, aseta SIM-kortti oikein.
- Eikö SIM-kortti toimi tai onko se vaurioitunut? Tarkistuta SIM-kortti verkko-operaattorilla.

Verkkoyhteyttä ei saada muodostettua:

- Huono vastaanotto? Siirry avoimeen paikkaan, tai jos olet sisätilassa, siirry ikkunan lähelle.
- Olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella. Lisätietoa peittoalueesta saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.
- SIM-kortti on epäkelpo. Ota yhteys operaattoriisi.

Huono äänenlaatu:

- Onko verkkopalvelun tarjoajan verkkoyhteyden laatu huono? Paina End-näppäintä ja valitse uudelleen. Sinut saatetaan siirtää toiseen verkkoyhteyteen tai puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.
- Onko paikallisen puhelinlinjan laatu huono? Paina End-näppäintä ja valitse uudelleen. Sinut saatetaan siirtää toiseen verkkoyhteyteen tai puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.
- Käännä äänenvoimakkuutta isommalle.

Puheluiden soittaminen ei onnistu:

- Tarkista puhelinnumero ja yritä uudelleen.

- Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista puhelunesto käytöstä.
- Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
- Tarkista, että SIM-kortissa on tarpeeksi saldoa.

Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu:

- Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
- Tarkista, että puhelin on päällä.
- Tarkista signaalin voimakkuus.
- Onko sinulla puhelunesto päällä?  
Jos on, poista puhelunesto käytöstä.

Tekstiviestien lähettäminen ei onnistu

- Tarkista SMSC-numero (viestikeskuksen numero) seuraavien valikkokohtien avulla:  
"Viestit – Asetukset –  
Tekstiviestiasetukset – SIM – SMSC –  
Osoite": Operaattorin viestikeskuksen numeron pitäisi näkyä tässä.

Näyttö on musta:

- Tarkista akun tila, lataa akkua tai vaihda se.
- Tarkista taustakuva.
- Onko puhelin kastunut?

Lukittunut PIN:

- Tarkista annoitko oikean PIN-koodin. Jos PIN-koodi on annettu väärin 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset PUK-koodin: (PUK-koodin saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi).

*Huomaa: Jos jokin ongelma ei ratkea edellä olevilla ohjeilla, mene verkkosivullemme [www.beafon.com](http://www.beafon.com) ja valitse puhelimesi tuotesivu ja lue Usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys asiakastukeen. Älä yritä korjata puhelinta itse.*

# Akku

- Puhelimesi käyttää ladattavaa akkua.
- Huomaa että uuden akun täysi suorituskyky alkaa vasta kahden tai kolmen kokonaisen lataus ja purkukerran jälkeen! Akku voidaan ladata satoja kertoja, mutta lopulta se vanhenee.
- Kun käyttöaika (puhe-aika ja valmiusaika) lyhenee huomattavasti, on aika vaihtaa akku. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkusi ainoastaan valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Irrota laturi verkkovirrasta silloin kun se ei ole käytössä. Älä jätä akkua lataukseen yli viikoksi, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikä. Mikäli akku on käyttämättä pitkään, sen lataus purkautuu itsestään.
- Äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa akkusi latautumiseen.
- Käytä akkua ainoastaan asianmukaisella tavalla.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua joka on vaurioitunut.



- Älä oikosulje akkua. Tahaton oikosulku voi tapahtua kun metalliesine (kolikko, pidike, kynä) osuu akun + ja - koskettimiin (akun metalliliuskat), esimerkiksi kun annat vara-akkua taskussasi tai laukussasi. Koskettimien oikosulku voi vaurioittaa akkua tai kosketuksissa olevaa metalliesinettä.
- Akun altistaminen kuumuudelle tai kylmyydelle, kuten sen jättäminen autoon kesällä tai talvella, johtaa akun keston ja käyttöiän lyhenemiseen. Pyri aina käyttämään akkua 15-25°C asteen lämpötilassa. Liian kuuma tai kylmä akku saattaa olla tilapäisesti toimintakelvoton vaikka akku olisikin täysi. Akun suorituskyky on heikko erityisesti pakkasessa.
- Älä koskaan heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten säännösten mukaisesti (kierrättämällä).
- Älä hävitä akkuja muiden talousjätteiden seassa.
- Älä lataa puhelintasi jos akkua ei ole asennettu.

# Puhelin

Puhelimesi on ensiluokkaista laatua ja tätä laitetta tulee käsitellä hellävaroin.

Seuraavat neuvot varmistavat sen, että noudatat takuun asettamia vaatimuksia ja että voit nauttia tästä tuotteesta usean vuoden ajan.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat sekä lisäosat pois pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja jotka voivat syövyttää elektronisia osia.
- Älä käytä tai varastoi puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumissa paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vaurioittaa akkuja ja vääristää tai sulattaa tiettyjä muovisia osia.
- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Kun laite lämpenee takaisin normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi kondensoitua kosteutta, joka puolestaan voi vaurioittaa sen piirilevyjä.

- Älä yritä avata tätä laitetta. Epäammattimainen käsittely voi johtaa sen vaurioitumiseen.
- Älä pudota, iske tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi johtaa sisäisten piirilevyjen särkymiseen.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhdistusliuottimia tai vahvoja puhdistusaineita puhelimen puhdistamiseen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia liikkuvia osia ja estää puhelimen asianmukaisen toiminnan.
- Käytä ainoastaan pakkauksen mukana tulevaa tai asianmukaista vaihtoantennia. Vääränlaiset antennit, muunnokset tai lisäosat voivat vaurioittaa puhelinta ja rikkoa radiolaitteisiin liittyviä säädöksiä.

Kaikki edellä mainitut ohjeet koskevat puhelintasi, akkuasi, laturia sekä muita lisäosia. Mikäli jokin edellä mainituista osista ei toimi oikein, vie se lähimmälle valtuutetulle asiantuntijalle huoltoon.

# Turvallisuus

Lue nämä yksinkertaiset ohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai jopa laitonta. Käyttöohje sisältää lisätietoja aiheesta.



Älä kytke puhelimeen virtaa kun puhelimen käyttö on kiellettyä tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Häiriö

Kaikki matkapuhelimet saattavat kärsiä häiriöistä tai aiheuttaa niitä



Sammuta lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.



Sammuta sairaalatiiloissa

Noudata kaikkia sairaalan säännöksiä. Sammuta puhelin hoitolaitteiden läheisyydessä.



Sammuta tankatessasi

Älä käytä puhelintasi tankkauspisteessä. Älä käytä puhelintasi polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydessä.



Liikenneturvallisuus etusijalla

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.

Liikenneturvallisuus:

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Kiinnitä aina puhelin pidikkeeseen, älä laita puhelinta istuimelle tai paikkaan josta se voi singahtaa törmäyksen tai yhtäkkisen pysähdyksen yhteydessä.

Muista että liikenneturvallisuus on aina etusijalla!

Käyttöympäristö:

Muista aina noudattaa alueen erityismääräyksiä ja sammuta puhelimesi aina kun sen käyttö on kiellettyä tai kun sen käyttö voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Käytä puhelinta ainoastaan sen normaalilla käyttötavalla.

Puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Varmista aina että puhelin on

sen pidikkeessä, koska kuulokeosa voi vetää puoleensa metallisia materiaaleja.

Älä laita luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä puhelimen läheisyyteen koska niiden sisältämä tieto voi pyyhkiytyä.

Elektroniset laitteet:

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu RF-signaaleita. Jotkin laitteet saattavat kuitenkin olla suojaamattomia puhelimesi RF-signaaleita vastaan.

Tahdistimet:

Tahdistinvalmistajat suosittelevat vähintään 20 senttimetrin (kuuden tuuman) etäisyyttä tahdistimen ja puhelimen välille mahdollisten tahdistimeen kohdistuvien häiriöiden välttämiseksi. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin tekemien tutkimusten ja suositusten kanssa.

Henkilöiden joilla on tahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 20cm:n etäisyydellä tahdistimesta puhelimen ollessa päällä.
- Ei tulisi kantaa puhelinta rintataskussaan.

- Tulisi käyttää tahdistimesta kauempana olevaa korvaa mahdollisen häiriön minimoimiseksi.
- Mikäli epäilet että koet häiriötä tahdistimestasi, sammuta puhelin välittömästi.

#### Kuulolaitteet:

Jotkin matkapuhelimet saattavat häiritä joidenkin kuulolaitteiden toimintaa. Mikäli koet vastaavanlaisia häiriötä, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

#### Muut hoitolaitteet:

Minkä tahansa radioaaltoja lähettävän laitteen, mukaan lukien matkapuhelinten, käyttö voi aiheuttaa häiriötä huonosti suojattujen hoitolaitteiden toiminnassa. Ota yhteyttä lääkäriin tai hoitolaitteen valmistajaan saadaksesi selville onko kyseinen laite suojattu RF-signaaleilta tai mikäli sinulla on muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Sammuta puhelimesi sairaanhoitotiloissa aina kun tiloissa ilmoitetut ohjeet näin vaativat. Sairaalat tai terveydenhoitotilat saattavat käyttää laitteita jotka ovat herkkiä ulkopuolisille RF-signaaleille.

Tilat joissa on ilmoitettu rajoituksista:

Sammuta puhelimesi tiloissa jossa varoituskyttilit vaativat sitä.

Räjähdysvaaralliset tilat:

Sammuta puhelimesi aina kun olet räjähdysvaarallisella alueella ja noudata kaikkia kylttejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon joka voi johtaa ruumiillisiin vammoihin tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä suositellaan sammuttamaan puhelin tankkauspisteissä. Käyttäjiä muistutetaan noudattamaan radiolaitteisiin liittyviä rajoituksia tankkauspisteissä (polttoaineen säilytys- ja jakelupisteet), kemiallisilla tehdasalueilla tai alueilla missä suoritetaan räjäytystöitä.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä selkeästi merkitty, muttei aina. Näitä alueita ovat esimerkiksi laivan kannen alla olevat tilat, kemiallisten aineiden siirto- tai säilytystilat, kulkuneuvot jotka käyttävät nestemäistä bensiinihöyryä (kuten propaania tai butaania) alueet missä ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten kuituja, pölyä tai metallipölyä, sekä muut alueet missä sinua yleensä pyydetään sammuttamaan ajoneuvosi moottori.

Ajoneuvot:

RF-signaalit voivat aiheuttaa häiriöitä väärin asennetuissa tai huonosti suojatuissa elektronisissa järjestelmissä



jotka on asennettu moottoriajoneuvoihin (esim. elektroninen polttoaineensyöttöjärjestelmä, elektroninen ABS, elektroninen nopeudensäädin, ilmatyynyjärjestelmät).

Tarkista ajoneuvosi tiedot valmistajalta tai sen edustajalta. Sinun tulee myös kääntyä valmistajan puoleen ajoneuvoosi asennettuihin laitteisiin liittyen.

# Turvallisuustiedot

## Sertifiointitiedot (SAR)

Tämä malli täyttää EU:n määräykset radioaalloille altistumisen osalta.

Altistumista mitataan SAR-yksiköllä, Specific Absorption Rate. Euroopan Unionin enimmäissuositus on 2.0 W/kg. SAR-testit on suoritettu puhelimen vakiokäyttöasennoissa ja puhelimen välittäessä korkeimmalla teholla kaikilla testatuilla taajuuksilla.

Tämän laitteen korkein SAR-arvo korvalla oli 0,883W/Kg W/kg.

Jos haluatte kopion yhdenmukaisuudesta, saatte sen pyytämällä osoitteesta: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

Vaikka SAR-taso vaihtelee eri puhelinyksilöiden välillä, täyttävät ne kaikki EU-määräykset radiotaajuuksille altistumisen osalta.

## Vastuuvapauslauseke

- Bea-fon Mobile GmbH ei ota vastuuta mistään tosiasiallisista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai väistämättömistä vahingoista, joita tämän laitteen käyttö tuottaa, mukaan lukien vahingot, jotka ovat tarkoituksellisia, tahattomia tai ennakoituja.
- Emme myöskään vastaa vahingoista, jotka ovat luonnonmullistusten aiheuttamia, esim. maanjäristys, tulva jne., emmekä vahingoista tai toimista (ml. tahallinen tai tahaton väärinkäyttö näiden onnettomuuksien tai muiden epätavallisten olosuhteiden vallitessa) jotka rajoittuvat vastuualueemme ulkopuolelle eikä meidän osallemme voi vierittää vastuuta.

## Lisätiedot

SL160 jakelijana toimii Beafon Mobile GmbH  
Lisätietoja saat Beafonin verkkosivuilta  
[www.beafon.fii](http://www.beafon.fii) tai sähköpostitse  
[support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### Osoite:

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Itävalta

V2.0

