

Korisnički priručnik

HR

bea·fon SL160



# Općenite informacije

Čestitke na kupnji Vašeg Bea-fona SL160!

Molimo, pročitajte ove upute prije uporabe telefona kako biste što bolje iskoristili sve značajke Vašeg telefona. Mi ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica pogrešnog rukovanja telefonom.

Konstantno nastojimo poboljšati naše proizvode i usluge. Stoga, Bea-fon zadržava pravo na izmjene i poboljšanja bilo kojih i svih proizvoda opisanih u ovom dokumentu, i to bez prethodne najave.

Sadržaj ovog korisničkog priručnika predstavljen je prema stvarnost stanju. Bea-fon ne preuzima bilo kakvu odgovornost za točnost i potpunost sadržaja ovog korisničkog priručnika.

Mogu postojati neznatne razlike između slika u korisničkom priručniku i samog telefona; Slike u priručniku su samo primjeri, molimo pogledati telefon. Neke funkcije ovise o mrežnom operateru; kako biste saznali više, kontaktirajte Vašeg mrežnog operatera.

Molimo, provjerite isporučenu dodatnu opremu kako biste provjerili jesu li sve komponente isporučene. Ukoliko neka od komponenti nedostaje ili je manjkava, kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste kupili telefon.

## Bea-fon SL160 uključuje:

- 1 telefon (*SL160*)
- 1 stanicu za punjenje (*SL160*)
- 1 punjač (*SL160*)
- 1 bateriju (*SL160*)
- Korisnički priručnik (*SL160*)

# Općenite informacije

Ukoliko imate poteškoća s čitanjem ovog priručnika, isti možete pronaći i na našoj internetskoj stranici, na kojoj možete i prilagoditi veličinu fonta.

Posjetite našu internetsku stranicu te odaberite stavku Proizvodi: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

## Kod uređaja:

Korištenje ovog koda može spriječiti neovlaštene osobe da koriste ovaj telefon. Tvornički zadani kod je: *0000*

## PIN kod:

Kod mrežnog operatera koji se isporučuje sa SIM karticom sprječava korištenje kartice od strane neovlaštenih osoba. Možete aktivirati/deaktivirati ili promijeniti PIN kod.


# Sadržaj

Općenite informacije .....	2
Kod uređaja: .....	4
PIN kod: .....	4
Sadržaj .....	5
Moj telefon .....	8
Početak .....	11
Što je to SIM kartica? .....	11
Umetanje SIM kartice i memorijske kartice .....	11
Umetanje baterije .....	13
Punjenje baterije .....	13
Uključivanje/isključivanje telefona: .....	14
Stanje mirovanja .....	15
Zaslon (početni zaslon) .....	15
Simboli na zaslonu .....	16
Slušalice/Bluetooth način rada .....	17
Funkcija izbornika .....	17
Zaslon zaključavanja .....	18
Funkcija poziva .....	19
Pozivanje .....	19
Upućivanje poziva preko imenika .....	19
Upućivanje poziva preko Kontakata s fotografijama .....	20
Kreiranje kontakata s fotografijama .....	20
Odgovaranje na poziv .....	21
Funkcije tijekom razgovora .....	21
Hands-free opcija .....	22
Izbornik .....	23
Telefonski imenik .....	24
Pristup Vašim telefonskim brojevima .....	24
Novi kontakt .....	24
Uređivanje kontakta .....	25

Brzo biranje .....	25
Brojevi za izravno biranje M1 M2 .....	26
<b>Poruke .....</b>	<b>27</b>
Sastavi SMS .....	27
Unos teksta .....	27
Dolazne poruke.....	28
Izlazne poruke .....	29
Skice .....	29
Poslane poruke .....	29
Postavke.....	30
<i>SMS postavke:</i> .....	30
Poslužitelj govorne pošte .....	31
<b>Povijest poziva .....</b>	<b>32</b>
Povijest poziva .....	32
Brisanje poziva: .....	32
<b>Dodaci .....</b>	<b>33</b>
Alarm .....	33
Kalendar .....	33
Podsjetnici .....	33
Kalkulator .....	34
Svjetiljka .....	34
Usluge .....	34
<b>Multimedija.....</b>	<b>35</b>
Fotoapararat .....	35
Snimanje fotografija .....	35
Preglednik slika.....	36
FM-radio .....	36
Upravitelj datoteka.....	38
Kopiranje slika na računalo .....	39
<b>Postavke .....</b>	<b>40</b>
<i>Postavke zvuka</i> .....	40
Bešumno .....	40
SOS .....	41

SOS .....	43
<i>SOS alarm</i> .....	43
<i>SOS brojevi</i> .....	43
<i>SOS SMS</i> .....	43
Postavke telefona.....	43
<i>Vrijeme i datum</i> .....	43
<i>Jezik</i> .....	44
<i>Omiljena metoda unosa</i> .....	44
<i>LCD osvjetljenje</i> .....	44
Postavke poziva .....	44
<i>ID pozivatelja</i> .....	44
Mrežne postavke.....	45
<i>Odabir mreže:</i> .....	45
Sigurnosne postavke .....	45
<i>SIM sigurnost</i> .....	46
Zaključavanje telefona.....	46
Veze.....	46
<i>Bluetooth</i> .....	46
Vraćanje tvorničkih postavki.....	48
Tehnički podaci:.....	48
<b>Rješavanje problema</b> .....	<b>49</b>
<b>Baterija</b> .....	<b>53</b>
<b>Telefon</b> .....	<b>55</b>
<b>Za vašu sigurnost</b> .....	<b>57</b>
<b>Informacije</b> .....	<b>62</b>
Podaci o certifikatu (SAR): .....	62
Izjava o sukladnosti: .....	62
Ograničenje odgovornosti: .....	63
Dodatne informacije .....	63
Adresa.....	64

# Moj telefon

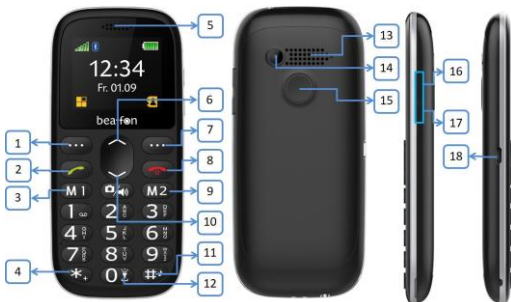

1	Tipka izbornika, lijeva <i>Pritisnite u stanju mirovanja kako biste pristupili glavnom izborniku</i>
2	Zelena tipka za pozive/Zapisnik poziva <i>Kako biste pristupili zapisnicima poziva u stanju mirovanja</i>
3	Tipka na dodir M1 <i>Dodatne funkcije: Navigacija prema lijevo</i>
4	* tipka <i>Duže pritisnite ovu tipku u stanju mirovanja kako biste (de)aktivirali zaključavanje tipkovnice</i>



	<i>Pritisnite ovu tipku u stanju mirovanja kako biste unijeli sljedeće znakove: */+/P/W.</i>
5	Zvučnik
6	2-smjerna navigacijska tipka: Tipka sa strelicom (prema gore), <i>pritisnite kako biste pristupili SMS izborniku u stanju mirovanja;</i> Tipka sa strelicom (prema dolje) <i>Pristup kontaktima s fotografijom u stanju mirovanja;</i>
7	<i>Desna tipka izbornika pristup imeniku u stanju mirovanja</i>
8	<i>Crvena tipka Isključivanje/uključivanje, završavanje poziva, odbijanje poziva</i>
9	Tipka na dodir M2 <i>Dodatne funkcije: Navigacija prema desno</i>
10	Tipka za brz pristup fotoaparatu <i>Dodatna funkcija: Prebacivanje na hands-free način rada tijekom poziva</i>
11	# Tipka ljestve <i>Pritisnite i držite u stanju mirovanja kako biste aktivirali/deaktivirali tihi način rada.</i> <i>U načinu uređivanja; promijenite metodu unosa.</i>
12	LED-svjetiljka, <i>Pritisnite i držite tipku 0 kako biste uključili/isključili svjetiljku</i>
13	Polifoni zvučnici
14	Objektiv fotoaparata


15	Tipka za hitan poziv
16	Tipka za pojačavanje glasnoće
17	Tipka za smanjenje glasnoće
18	Mikro USB ulaz za punjenje

## Što je to SIM kartica?

Svaki mobilni telefon ima SIM karticu (Subscriber Identity Module ili Modul identiteta pretplatnika); bez SIM kartice ne možete uspostavljati niti primati telefonske pozive. To je mikro procesor koji sprema Vaše podatke i kontakte. Stoga biste trebali krajnje pažljivo rukovati SIM karticom tijekom postavljanja i/ili uklanjanja. Držite SIM karticu van dohvata male djece.


## Umetanje SIM kartice i memorijske kartice

1. Telefon mora biti isključen i odspojen s punjača.
2. Kako biste uklonili poklopac baterije sa stražnje strane, koristite nokat na palcu kako biste pritisnuli poklopac baterije na donjoj desnoj strani.

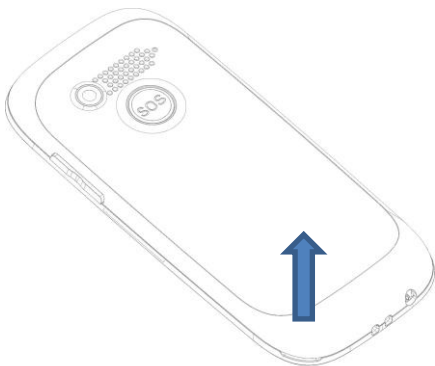

Ukoliko je baterija u uređaju, uklonite ju.

1. Dostupna su dva držača kartice: lijevi je namijenjen za SIM karticu, dok desni služi za umetanje memorijske odnosno Mikro SD kartice.
2. Pažljivo umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu.
3. Neka zlatni kontakti na SIM kartici budu okrenuti prema dolje, a izrezani kut kartice mora biti okrenut na lijevo.
4. Pogurajte držač prema dolje kako biste ga otključali.
5. Otvorite držač i nježno umetnite Mikro SD karticu u držač Mikro SD kartice.
6. Zatvorite držač i pogurajte ga prema gore kako bi se isti zaključao na mjestu.

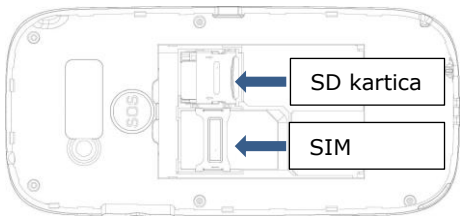


## Umetanje baterije

1. Poravnajte pozlaćene kontakte baterije s odgovarajućim kontaktima na telefonu.
2. Pritisnite drugi kraj baterije dok ne sjedne na mjesto.
3. Pogurajte poklopac baterije uređaja prema gore dok ne 'klikne' na mjesto.

## Punjenje baterije


Postoje dvije opcije punjenja *SL160* baterije:

- A. Stanica za punjenje
  - B. Punjač
1. Umetnite priključak punjača u telefon.
  2. Punjač priključite u zidnu utičnicu

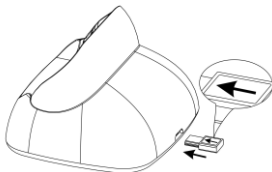



3. Baterija se može puniti nekoliko sati. Ukoliko se telefon puni dok je isključen, potrebno je nekoliko sekundi prije negoli se na zaslonu pokaže indikator punjenja.
4. Ako se telefon puni dok je uključen, indikator baterije počinje rasti. Baterija je puna onog trenutka kada indikator baterije počne mirovati.
5. Isključite punjač iz mreže i iz uređaja kada više nije potreban!



**Napomena:** Početno punjenje baterije treba trajati najmanje 12 sati.

## Uključivanje/isključivanje telefona:

Provjerite je li SIM kartica u telefonu i je li baterija napunjena.

1. Pritisnite i držite **crvenu tipku** 2-3 sekunde kako bi uključili telefon.
2. Ako je aktiviran PIN kod, telefon će Vas sada pitati za PIN kodom; unesite ga i potvrdite unos sa **U redu** (lijeva tipka izbornika).
3. Molimo, odaberite svoj jezik i potvrdite pomoću **U redu** (lijeva tipka izbornika). Pritisnite i držite **crvenu tipku** 2-3 sekunde kako biste isključili telefon.

*Bez SIM kartice možete birati samo broj za pozive u nuždi.*

*Napomena: Ako unesete pogrešan PIN-kod 3 puta uzastopce, telefon će zahtijevati od vas unos PUK-koda. Ovaj PUK-kod ste dobili zajedno s Vašom SIM karticom.*

## **Stanje mirovanja**

Ukoliko telefon ne koristite kraće vremensko razdoblje, telefon se automatski prebacuje u stanje mirovanja. Pritisnite bilo koju tipku kako biste napustili ovaj način rada.








Na pozive možete odgovoriti i u stanju mirovanja.

## **Zaslone (početni zaslon)**

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Snaga prijema	2. Simboli
3. Status baterije	4. Vrijeme
5. Datum	6. Glavni izbornik
7. Telefonski imenik	

## Simboli na zaslonu

	<b>Snaga prijema:</b> <i>Vertikalni stupići prikazuju snagu prijema Vašeg mrežnog operatera.</i>
	<b>Nove poruke</b> <i>Ovaj simbol se prikazuje kada primite novu poruku.</i> <i>SIM kartica ima nepročitanu poruku</i> <i>Simbol 😊 treperi, ukoliko je spremnik dolaznih poruka pun.</i> <i>Morate izbrisati neke poruke kako bi bili u mogućnosti primiti nove poruke.</i>
	<b>Slušalice</b> <i>Ovaj simbol se prikazuje kada su slušalice priključene.</i>
	<b>Propušteni pozivi</b> <i>Ovaj simbol prikazuje se kada niste odgovorili na poziv.</i>
	<b>Signal poziva</b> <i>Samo zvono</i> <i>Bez zvuka i vibracija</i> <i>Vibracija i zvono</i>
	<b>Preusmjeravanje poziva</b> <i>Ovaj simbol prikazuje se kada se svi pozivi prosljeđuju.</i>
	<b>Alarm</b> <i>Simbol se prikazuje, ukoliko je uključena budilica.</i>





	<p><b>Bluetooth</b>  <i>Simbol se prikazuje, ukoliko je uključena Bluetooth tehnologija.</i></p>
<p><b>R</b></p>	<p><b>Roaming</b>  <i>Ikona se prikazuje, ukoliko je SIM kartica u stranoj mreži (i kod virtualnih operatera) Napomena: Može doći do dodatnih troškova, kada koristite svoj telefon u inozemstvu.</i></p>
	<p><b>Indikator baterije</b>  <i>Ovi se simboli mijenjaju ovisno o statusu baterije:</i></p> 

## Slušalice/Bluetooth način rada

Ako su slušalice spojene (ili Bluetooth slušalica), možete odgovoriti na poziv tipkom na slušalici.

*Napomena: Telefon zahtijeva audio konektor promjera 3,5 mm - nije uključen u obim isporuke!*

## Funkcija izbornika

Na zadanom zaslonu pritisnite lijevu tipku izbornika () kako biste pristupili *Glavnom izborniku* te desnu tipku izbornika () kako biste pristupili *Kontaktima*.

Pritisnite „Tipku sa strelicom prema gore“ kako biste pristupili *Porukama* te pritisnite „Tipku sa

strelicom prema dolje kako biste pristupili *Kontaktima s fotografijama*.

U pojedinim se izbornicima možete služiti tipkama *M1* i *M2* kako biste se kretali prema lijeva i prema desno.

## **Zaslon zaključavanja**

Kako ne biste nehotično pritisnuli neku tipku pritisnite i držite „\*“ tipku sa zvjezdicom na zadanom zaslonu i tako omogućite ili onemogućite zaključavanje tipkovnice.

Kako biste primili poziv dok je tipkovnica aktivirana pritisnite zelenu tipku za biranje. Po završetku ili odbijanju poziva, tipkovnica će se automatski ponovno zaključati.

*Dodatne funkcije:*

Automatsko zaključavanje tipkovnice; pogledati stavku izbornika:

*Postavke – Postavke telefona – Automatsko zaključavanje zaslona*

# Funkcija poziva

## Pozivanje

1. U zadanom zaslonu upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite **zelenu tipku**. Međunarodni pozivi: Prije unosa pozivnog broja grada, unesite + - simbol dvostrukim pritiskom na \* te pozivni broj države koju pozivate. (Ukoliko je to potrebno, izostavite 0 prije pozivnog broja grada).
2. Pritisnite desnu tipku izbornika *Izbriši* kako biste izbrisali broj koji se nalazi lijevo od kursora.
3. Pritisnite **zelenu tipku** kako biste pozvali određeni broj.

## Upućivanje poziva preko imenika

Ako su kontakti pohranjeni u Imeniku, možete uputiti poziv pomoću Imenika.

1. Kako biste pristupili imeniku pritisnite 'desnu' tipku izbornika na zadanom zaslonu.
2. Pomaknite se prema dolje ili gore uz pomoć strelice kako biste došli do željenog broja.
3. Pritisnite **zelenu tipku** kako biste pozvali određeni broj.
4. Pritisnite **crvenu tipku** kako biste otkazali ili završili razgovor.

## Upućivanje poziva preko Kontakata s fotografijama

Na zadanom zaslonu pritisnite *tipku sa strelicom prema dolje*.

Ovdje možete odabrati do 8 kontakata s fotografijama. Pomaknite se uz pomoć *tipki sa strelicama* do željenog kontakta s fotografijom i pritisnite *Tipku za pozive* (zelenu tipku).

Odabrana fotografija prikazuje se u popisu kontakata s fotografijama. Provedite sljedeće korake kako biste kontaktu dodijelili fotografiju:

### Kreiranje kontakata s fotografijama

1. Na zadanom zaslonu pritisnite *Tipku sa strelicom (prema dolje)* kako biste pristupili izborniku s foto-kontaktima.
2. Koristite tipke sa strelicama kako biste prelistavali kontakte.
3. Kako biste uredili kontakt s fotografijom pritisnite *lijevu tipku izbornika* i odaberite *Uredi* te potvrdite *lijevom tipkom izbornika (U redu)*.
4. U prvi redak unesite ime
5. U drugi redak unesite broj telefona
6. U trećem retku (slika kontakta), pritisnite *lijevu tipku izbornika "Opcije – U redu"* i dodajte fotografiju; možete odabrati sljedeće:
  - a. *S fotoaparata*: Snimate fotografiju izravno fotoaparatom
  - b. *Odaberite datoteku*: Odaberite sliku koju ste prethodno spremili.

7. Nakon što ste uredili foto.kontakt, pritisnite *lijevu tipku izbornika* i odaberite „Spremi“ te potvrdite *lijevom tipkom izbornika* (U redu).

**Važno: Kako biste bili u mogućnosti spremati fotografije koristite memorijsku karticu (Mikro SD kartica do 16 GB).**

## Odgovaranje na poziv

Kada primite poziv i telefon zvonji ili vibrira, na zaslonu se prikazuje broj ili ime.

1. Ukoliko želite odgovoriti na poziv, pritisnite *zelenu tipku* ili *U redu*.
2. Ukoliko želite odbiti poziv, pritisnite *crvenu tipku*.
3. Možete koristiti *Tipku izbornika* kako biste utišali dolazni poziv.

## Funkcije tijekom razgovora

Kliknite na tipku *Opcije* tijekom poziva kako biste mogli pristupiti sljedećim funkcijama:

*Čekanje\**:

Stavljanje poziva u red čekanja.

*Završetak pojedinačnog poziva\**:

Završite poziv.

*Telefonski imenik*:

Pristupite Imeniku.

*Zapisnici poziva*:

Prikazuje popis poziva

*Poruke*:

Pristup porukama.

*Isključi zvuk:*

Uključivanje/isključivanje mikrofona

*Glasnoća:*

Postavlja glasnoću poziva.

*Napomena: Stavke izbornika označene sa \* moraju biti podržane od SIM kartice. Kako biste saznali više obratite se svojem mrežnom operatoru.*

## **Hands-free opcija**

Za vrijeme poziva, možete pritisnuti tipku za hands-free pozive kako biste

omogućili/onemogućili hands-free funkciju; ponovno pritisnite hands-free tipku kako biste onemogućili hands-free funkciju.



# Izbornik

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telefonski imenik<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontakti:</li><li>2. Dodaj novi kontakt</li><li>3. Brzo biranje</li><li>4. Direktno biranje</li><li>5. Postavke</li></ol></li><li>2. Poruke<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sastavi SMS</li><li>2. Dolazne poruke</li><li>3. Izlazne poruke</li><li>4. Skice</li><li>5. Poslane poruke</li><li>6. Brisanje poruka</li><li>7. Postavke</li></ol></li><li>3. Povijest poziva<ol style="list-style-type: none"><li>1. Propušteni pozivi</li><li>2. Odlazni pozivi</li><li>3. Dolazni pozivi</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Svi pozivi</li><li>5. Brisanje poziva:</li><li>4. Dodaci<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alarm</li><li>2. Kalendar</li><li>3. Podsjetnici</li><li>4. Kalkulator</li><li>5. Svjetiljka</li><li>6. Usluge</li></ol></li><li>5. Multimedija<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kamera</li><li>2. Preglednik slika</li><li>3. FM-radio</li><li>4. Upravitelj datoteka</li></ol></li><li>6. Postavke<ol style="list-style-type: none"><li>1. Postavke zvuka</li><li>2. SOS postavke</li><li>3. Postavke telefona</li><li>4. Postavke poziva</li><li>5. Mrežne postavke</li><li>6. Sigurnosne postavke</li><li>7. Veze</li><li>8. Vрати postavke</li></ol></li></ol>
---	--

# Telefonski imenik

Možete spremiti do *200* telefonskih brojeva u Vaš SL160 telefon. Na SIM kartici ima mjesta za do *250* telefonskih brojeva

## Pristup Vašim telefonskim brojevima

Postoje dvije opcije za pristup kontaktima:

1. U zadanom načinu rada pritisnite *desnu tipku izbornika*
2. Ili pritisnite *lijevu tipku izbornika* u zadanom načinu rada odaberite *Imenik* i potvrdite *lijevom tipkom izbornika (U redu)*

**Napomena:**  Označava unos na SIM kartici.

 Označava unos na telefonu.

## Novi kontakt

1. Odaberite *Dodaj novi kontakt* u *Imenik* .
2. Odaberite memoriju: *SIM kartica* ili *Telefon*.



*SIM pohrana*: Samo je *Ime* i *Broj mobitela* moguće spremiti.

3. *Pohrana na telefon*: *Ime*, *Broj* i *Ton biranja* stavke su koje je moguće spremiti.
4. Kako biste spremili *kontakt* pritisnite *Opcije* i *Spremi*.

## **Uređivanje kontakta**

1. Odaberite ime i pritisnite *Opcije* i odaberite *Uredi* te potvrdite tipkom *U redu*.
2. Uredite unose. Kako biste spremili promjene pritisnite *Opcije* i odaberite *Spremi* te potvrdite tipkom *U redu*

## **Brzo biranje**

1. Odaberite *Glavni izbornik - Imenik* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Brzo biranje* i pritisnite *U redu*. Što se tiče statusa *Brzo biranje* možete ga *uključiti* ili *isključiti* .  
Do 8 brojeva može biti spremljeno kao brojevi za brzo biranje (2-9).

1. Odaberite *Postavi brojeve* i pritisnite *U redu*.
2. Odaberite željeni broj (2-9) i kliknite *Opcije*.

3. Odaberite željeno ime iz Imenika i pritisnite *U redu* (željeno ime mora već biti pohranjeno pod *Kontaktima*).

Na zadanom zaslonu pritisnite i držite tipku sa željenim brojem (2-9) 2-3 sekunde kako biste odabrali dodijeljeni broj.

## **Brojevi za izravno biranje M1 M2**

1. Odaberite *Izbornik, Imenik* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Brojevi za izravno biranje M1 M2* i pritisnite *U redu*

Ovdje možete urediti M1 i M2 brojeve.

U zadanom načinu rada pritisnite *M1* ili *M2* tipku za Vaš SL160 kako biste odabrali pohranjeni broj telefona.

# Poruke

U mogućnosti ste primati i slati poruke: *SMS*, međutim, to ovisi o Vašem operateru. Kako biste saznali više obratite se svojem mrežnom operateru.

## Sastavi SMS

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Sastavi SMS* i pritisnite *U redu*

## Unos teksta

Dostupne su sljedeće funkcije:

- Pritisnite *0* kako biste dodali razmak
- Pritisnite tipku *\** kako biste unosili posebne znakove; možete koristiti "*Tipke sa strelicama*" i *M1* ili *M2* tipku kako biste došli do željenih simbola
- Pritisnite *M1* ili *M2* tipku kako biste kursor pomaknuli ulijevo ili udesno.
- Pritisnite *desnu tipku izbornika* (Izbriši) kako biste izbrisali slovo te pritisnite i držite *desnu tipku izbornika* (Izbriši) kako biste izbrisali čitav tekst.
- Pritisnite *tipku ljestve* (*#*) kako biste unosili mala i velika slova: *HR, Hr, hr, 123*, i obratite pažnju na simbole gore na zaslonu.

Nakon unosa teksta poruke, pritisnite *Opcije* te odaberite *Pošalji*.

Ovdje možete dodati jedan ili više *Kontakata* kojima šaljete *Poruku*  
Druge opcije:

Broj iskorištenih slova možete vidjeti u gornjem desnom kutu zaslona.


Nakon unosa teksta poruke, pritisnite *Opcije* te odaberite *Pošalji*.

Ovdje možete dodati jedan ili više *Kontakata* kojima šaljete *Poruku*  
Druge opcije:

*Umetni simbol, Metoda unosa, Detalji o poruci i Spremi.*

## **Dolazne poruke**

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
  2. Odaberite *Dolazne poruke* i pritisnite *U redu*
- U ovom izborniku možete pregledavati nove ili već pročitane *Poruke*.

Ovisno o odabranom načinu rada, telefon vibrira ili zvoni, kada primite novu *Poruku* i ovaj simbol možete vidjeti na zadanom zaslonu   
Vašeg telefona.

Pritisnite *Opcije* kako biste pristupili sljedećim opcijama:

*Odgovori, Nazovi pošiljatelja, Završi novu poruku, Izbriši i Napredne opcije.*

*Napomena: Ukoliko je memorija kratkih poruka puna, simbol treperi na zadanom zaslonu. Izbrišite neke od poruka kako biste mogli primiti nove.*

## **Izlazne poruke**

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
  2. Odaberite *Izlazne poruke* i pritisnite *U redu*
- U mapi *Izlazne poruke*, spremaju se SMS poruke koje nisu poslone.

## **Skice**

U mapi *Skice* možete pregledati Vaše spremljene SMS poruke.

## **Poslane poruke**

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
  2. Odaberite *Poslane poruke* i pritisnite *OK*
- U ovom izborniku možete pregledavati već poslone *Poruke*. Dostupne su slijedeće funkcije: *Prosljedi, Izbriši* i *Napredno*.

## Postavke

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Postavke* i pritisnite *OK*

### *SMS postavke:*

Možete definirati SMS postavke. Dostupne su slijedeće funkcije:

#### *Postavke profila:*

Ovdje, između ostaloga, možete postaviti broj uslužnog centra za poruke (ovisno o mrežnom operateru) i ostale SMS postavke.

#### *Opće postavke:*

Omogućite ili onemogućite *Izvješće o isporuci, Putanju odgovora* i *Poslane poruke*

#### *Željena lokacija pohrane*

Odaberite lokaciju za Vaše poruke: *Telefon* ili *SIM* kartica

#### *Status memorije:*

Preko ove opcije na zaslonu se prikazuje status SMS memorije s Vaše SIM kartice i telefona.

## Poslužitelj govorne pošte

Govorna pošta je funkcija mreže. Ako je primljena govorna pošta, primitak nove poruke će biti prikazana na zaslonu Vašeg telefona.

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Postavke* i pritisnite *OK*
3. Odaberite *Poslužitelj govorne pošte* i pritisnite *U redu*
4. Odaberite 1. <Prazno> i pritisnite *Opcije*.
5. Odaberite *Odaberi* ili *Uredi*
6. Ako odaberete *Uredi*, unesite *ime* i *broj* vašeg pretinca govorne pošte.

Na zadanom zaslonu: Pritisnite i držite broj 1 i Vaš telefon će pozvati odgovarajući broj spremljen u Direktoriju *Poslužitelj govorne pošte*.

*Napomena: Ova usluga mora biti podržana od strane Vašeg mrežnog operatera.*

# Povijest poziva

## Povijest poziva

1. Odaberite *Izbornik*, *Zapisnici poziva* i pritisnite *U redu*

## Vaš telefon sprema popise

*Propušteni pozivi*, *Odlazni pozivi*, *Primljeni pozivi* i *Svi pozivi*

Najnoviji unosi nalaze se na vrhu popisa. Koristite *Opcija* kako biste pristupili sljedećim funkcijama:

*Biraj*, *Prikaži*, *Pošalji SMS* i *Izbriši*.

### **Brisanje poziva:**

Možete brisati zapisnike iz *Propušteni*, *Birani* i *Primljeni* pozivi pojedinačno ili pak možete izbrisati *sve* zapisnike poziva.



# Dodaci

## Alarm

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Alarm* i pritisnite *OK*

Moguće je postaviti najviše 5 alarma.

Postavljanje budilice:

1. Odaberite budilicu i kliknite na *Uredi*.
2. Postavite *Status: Uključeno* ili *Isključeno*,
3. Postavite *Vrijeme, Vrijeme odgode, Glasnoću, Ton alarma* i *Vrstu signala*.
4. Kako biste spremili alarm pritisnite lijevu tipku izbornika *Spremi* unutar stavke izbornika *Vrijeme*.

Kada se budilica oglasi, kliknite na *Zaustavi* tipku kako biste ju zaustavili ili kliknite na *Utišaj* tipku. U ovom će slučaju budilica utihnuti i ponovno se oglasiti nakon približno 5 minuta (zadana postavka).

## Kalendar

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Kalendar* i pritisnite *OK*

Na sučelju kalendara, pritisnite tipke sa strelicama kako biste pregledali različite dane.

## Podsjetnici

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Podsjetnici* i pritisnite *U redu*

Ovdje možete upisati događaje.

*Dodaj podsjetnike:*

Kliknite na *Opcije* i odaberite *Dodaj*.

Unesite željene podatke.

Kako biste spremili događaj pritisnite *Opcije* i *Spremi*.

U izborniku *Podsjetnici* dostupne su sljedeće *Opcije* *Prikaži*, *Dodaj*, *Uredi*, *Traži*, *Izbriši*, *Izbriši dovršeno*, *Izbriši sve*, *Prijeđi na datum* i *Prikaži: nedovršeno*.

## Kalkulator

S ovom funkcijom, možete koristiti svoj mobilni telefon kao džepni kalkulator. Džepni kalkulator može obavljati osnovne aritmetičke funkcije.

Funkcije:

Tipka	Funkcija
M1 tipka	Znak množenja
M2 tipka	Znak dijeljenja
Tipka sa strelicom (gore)	Plus
Tipka sa strelicom (dolje)	Minus
#	Decimalna točka
Lijeva tipka izbornika	Jednako
Desna tipka izbornika	Izbriši

## Svjetiljka

Ova Vam funkcija omogućuje uključivanje i isključivanje svjetiljke

## Usluge

Ova usluga ovisi o mrežnom operateru.

# Multimedija

## Fotoapararat

Pritisnite *tipku fotoaparata!*



## Snimanje fotografija

Usmjerite objektiv fotoaparata na položaj ili objekt i pritisnite tipku fotoaparata kako biste snimili fotografiju. Nakon snimanja fotografije, ista se prikazuje na zaslonu i automatski pohranjuje.

**Važno: Kako biste bili u mogućnosti spremati fotografije koristite memorijsku karticu (Mikro SD kartica do 16 GB).**

Poslužite se "*lijevom tipkom izbornika*" kako biste promijenili sljedeće postavke:

*Fotografije:*

Pregledajte spremljene fotografije (u .jpg formatu). Možete slati i primati fotografije putem *Bluetooth-a*.

Sljedeće Vam funkcije stoje na raspolaganju pod *Opcijama: Prikaži, Pošalji, Koristi, Preimenuj, Izbriši, Sortiraj prema, Spremi i Detalji o slici.*

*Postavke fotoaparata:*

Postavite, *Zaštita od trzanja, Način scene, Balans bijele i Vrijeme odgode.*

*Postavke slike:*

Utvrđivanje *Dimenzije slike, i Kvaliteta slike.*

*Pohrana:*

Odaberite između sljedećeg: *Telefon* ili *Memorijska kartica* (iako je dostupna).

*Vrati postavke:*

*Vraćanje početnih postavki.*

U foto načinu rada dostupne su Vam sljedeće funkcije:

## **Preglednik slika**

1. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Preglednik slika* i pritisnite *U redu*  
Pregledajte spremljene fotografije (u .jpg formatu). Možete slati i primati fotografije putem *Bluetooth-a*.

Sljedeće Vam funkcije stoje na raspolaganju pod *Opcijama: Prikaži, Pošalji, Koristi, Preimenuj, Izbriši, Sortiraj prema, Spremi* i *Detalji o slici*.

## **FM-radio**

3. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *U redu*
4. Odaberite *FM-radio* i pritisnite *U redu*

Ovaj Vam funkcija omogućuje slušanje FM-  
radija. U FM načinu rada dostupne su sljedeće  
tipke:

Tipka	Funkcija
M1 tipka	0,1 frekvencija unatrag
M2 tipka	0,1 frekvencija unaprijed
Tipka za pojačavanje glasnoće +	Pojačavanje glasnoće
Tipka za smanjenje glasnoće -	Smanjivanje glasnoće
Polje s brojevima	Pozivanje spremljenih stanica

Vaše opcije uključuju:

*Kraj:*

Prekid Radio načina rada

*Popis stanica/postaja:*

Reprodukcija, uređivanje ili brisanje spremljenih kanala.

*Automatsko pretraživanje:*

Uspostava popisa postaja.

*Ručno pretraživanje:*

Ručno pretraživanje kanala.

*Postavke*

Ova Vam funkcija omogućuje napuštabje ovog izbornika, dok radio radi u pozadini

*Napomena:*

*Kako bi prijem bio što bolji koristite slušalice (nisu uključene u obim dostave).*

## **Upravitelj datoteka**

1. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Upravitelj datoteka* i pritisnite *U redu*

Koristite upravitelj datoteka za upravljanje datotekama i mapama u memoriji telefona i na memorijskoj kartici.

*Otvori:*

Kako biste prikazali sadržaj odabrane mape.

*Nova mapa:*

Kako biste kreirali novu mapu.

*Preimenuj*

Kako biste preimenovali mapu.

*Izbriši:*

Kako biste izbrisali mapu.

## Kopiranje slika na računalo

Kako biste kopirali fotografije snimljene Vašim SL160 fotoaparatom na računalo, molimo postupite na sljedeći način:

1. Priključite telefon na računalo koristeći mikro USB kabel (nije uključen u obim dostave).
2. Potom se na Vašem telefonu prikazuje poruka, uslijed koje ćete odabrati "*Masovna pohrana*" i potvrditi s "*U redu*"
3. Računalo će prepoznati telefon kao *uklonjivi medij*.
4. Korištenjem Windows Explorer-a, sada možete obraditi podatke kao i obično ili ih kopirati na računalo.

*Napomena:* Fotografije možete pronaći u mapi "*Fotografije*"

# Postavke

## **Postavke zvuka**

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Postavke tona* i pritisnite *OK*

Dostupne su sljedeće postavke tona:

*Zvono, Vrsta signala, Jačina zvona, Vrsta zvona, SMS, Glasnoća SMS poruka, zvuk tipkovnice i Glasnoća zvuka tipkovnice.*

## **Bešumno**

Kada uključite *tihi način rada*, svi tonovi zvona i obavijesti su utišani. Koristite ovaj način rada, primjerice, u kinu ili na sastanku.

Kako biste se prebacili na *Tihi način rada*, pritisnite i držite "*#*" tipku ljestve u stanju mirovanja.

Kako biste se vratili na "*Općeniti*" način rada, ponovno pritisnite tipku ljestve "*#*".



## SOS

SOS funkcija je jednostavna funkcija koja može spasiti živote u odlučujućem trenutku. Možete spremati proizvoljan broj kontakata i SMS obavijest.

Ovi SOS brojevi koji će početno spremati redoslijedom unosa automatski će se birati u slučaju nužde, čim pritisnete i kratko zadržite tipku za hitne pozive koja se nalazi na stražnjoj strani telefona; približno 2 sekunde.

Kada je omogućen poziv u slučaju nužde, ton upozorenja će se oglasiti tako da ga mogu čuti i ljudi koji se nalaze u blizini.

Nakon toga se SOS SMS šalje na sve spremljene SOS brojeve

Kao sljedeći korak, ako se bira prvi SOS broj i isti nije dostupan, sljedeći se broj bira automatski itd.

Telefon će pokušavati stupiti u kontakt s SOS kontaktom oko 19 sekundi (signal potvrde poziva). Ukoliko se poziv ne uspostavi, telefon će automatski prekinuti poziv i birati sljedeći SOS broj.

Ova funkcija sprječava poziv od preusmjeravanja na pretinac glasovne pošte. Kod većine operatera u Europi, preusmjeravanje poziva na pretinac glasovne pošte počinje nakon 20 - 25 sekundi.

**Pažnja:**

Molimo, pobrinite se da Vaši SOS kontakti nemaju aktivaciju pretinca glasovne pošte barem 20 sekundi.

### **Napomena:**

Ukoliko želite prekinuti ili otkazati SOS poziv, pritisnite desnu tipku izbornika ili SOS tipku.

Kada koristite bonove:

Uvijek morate imati dovoljno kredita na Vašoj kartici, budući da privatne brojeve za hitne slučajeve nije moguće birati bez dovoljno kredita.

Ukoliko se nalazite van dosega Vaše lokalne mreže, obično ste u mogućnosti birati međunarodni SOS broj 112.

### **Napomena**

Ukoliko spremate brojeve za hitne slučajeve, kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasci itd., to unaprijed morate ugovoriti s dotičnim institucijama. Odgovornost za troškove poziva uslijed greške strogo je isključena.

### **Važno:**

Tijekom poziva u slučaju nužde, *hands-free* funkcija se automatski omogućuje. Ne držite telefon uz uho!

## **SOS**

### **SOS**

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *SOS postavke* i pritisnite *OK*

### *SOS alarm*

Možete uključiti/isključiti *zvuk SOS alarma* .

### *SOS brojevi*

Postavite najviše 5 *SOS brojeva* i njihov redoslijed na temelju prioriteta.

### *SOS SMS*

Ukoliko ste uputili SOS poziv na koji nije odgovoreno, ovaj će se tekst poslati na *SOS brojeve* . Tekst je moguće mijenjati po želji.

## **Postavke telefona**

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Postavke telefona* i pritisnite *U redu*.

Dostupne su sljedeće stavke izbornika:

### *Vrijeme i datum*

Postavite *Vremensku zonu, Vrijeme, Datum i Format datuma*.

## *Jezik*

U ovom izborniku možete postaviti jezik zaslona.

## *Omiljena metoda unosa*

U ovom izborniku možete odabrati Vašu omiljenu metodu unosa (*HR, hr, 123*).

## *Automatsko zaključavanje zaslona*

Odaberite „Isključi“ kako biste onemogućili automatsko zaključavanje tipkovnice ili odaberite razdoblje u kojem bi automatsko zaključavanje tipkovnice trebalo biti omogućeno.

## *LCD osvjetljenje*

Postavite svjetlinu zaslona

## **Postavke poziva**

1. Odaberite *Izbornik, Postavke* i pritisnite *OK*
  2. Odaberite *Postavke poziva* i pritisnite *OK*
- Ovisno o Vašem mrežnom operateru, možete koristiti sljedeće usluge:

## *ID pozivatelja*

Ovdje možete odrediti hoće li Vaš broj biti vidljiv ili ne osobi kojoj upućujete poziv.

## *Poziv na čekanju*

Tijekom poziva će biti obaviješteni o eventualnom drugom pozivu. Pritisnite *U redu*

ili lijevu tipku izbornika **Odgovori** kako biste odgovorili na poziv. Prvi poziv ostaje aktivan na drugoj liniji; ukoliko ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite tipku **Odbij**.

### *Preusmjeravanje poziva*

Zahvaljujući ovoj mrežnoj usluzi, možete preusmjeriti dolazne pozive na drugi telefonski broj kojeg odredite. Istovremeno je moguće aktivirati nekoliko preusmjeravanja.

### *Zabrana poziva*

Zahvaljujući ovoj mrežnoj usluzi, možete ograničiti Vaše pozive.

### *Podsjetnik tijekom poziva*

Tijekom poziva oglašava se zvučni signal.

## **Mrežne postavke**

1. Odaberite *Izbornik, Postavke* i pritisnite *OK*
  2. Odaberite *Mrežne postavke* i pritisnite *OK*
- Ovisno o Vašem mrežnom operateru, možete koristiti sljedeće usluge:

### *Odabir mreže:*

Ovdje možete postaviti opciju *Odabir mreže kao Ručni ili Automatski*

## **Sigurnosne postavke**

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*

2. Odaberite *Postavke telefona* i pritisnite *U redu*.

Dostupne su sljedeće funkcije:

### *SIM sigurnost*

*Zaključavanje PIN-a* Prilikom upita hoćete li PIN *uključiti* ili *isključiti*, od Vas će se tražiti da unesete točan PIN kod Vaše SIM kartice. PIN kod na Vašoj SIM kartici možete promijeniti u bilo koje vrijeme.

*Izmjena PIN/PIN2* Kako biste promijenili lozinku unesite trenutnu lozinku, a potom nove lozinke: PIN ili PIN2

### *Zaključavanje telefona*

*Zaključavanje telefona* Prilikom upita hoćete li PIN *uključiti* ili *isključiti*, od Vas će se tražiti da unesete točnu Lozinku Vašeg telefona.

*Izmjena lozinke* Kako biste promijenili lozinku unesite trenutnu loziku, a potom dvaput novu lozinku.

## **Veze**

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*

2. Odaberite *Veze and press* pritisnite *U redu*  
Dostupne su sljedeće stavke izbornika:

### *Bluetooth*

S Bluetooth tehnologijom možete povezati svoj telefon s kompatibilnim Bluetooth uređajem.

Dostupne su sljedeće funkcije:

*Bluetooth:*

Pritisnite lijevu tipku izbornika kako biste uključili ili isključili Bluetooth funkciju.

*Vidljiv*

Vaš telefon možete postaviti tako da ga mogu prepoznati i drugi Bluetooth uređaji.

*Prepoznati uređaji:*

U ovom izborniku možete uspostaviti vezu s već prepoznatim Bluetooth uređajima.

*Traži audio uređaj*

U ovom izborniku možete uspostaviti vezu s audio opremom koja posjeduje Bluetooth opciju.

*Promijeni naziv uređaja:*

Promijenite nazive Bluetooth uređaja.

*Napredno*

Unutar ovog izbornika možete Definirajte *Audio putanju i pohranu* te pod *Moje adrese* vidite MAC adresu Vašeg telefona.

*Traži Bluetooth audio uređaj*

1. Kako biste započeli s pretraživanjem drugog Bluetooth uređaja, odaberite *Traži audio uređaj* i pritisnite *U redu*.
2. Odaberite željeni uređaj i pritisnite *Upari*.
3. Ako se uspostavi veza s drugim Bluetooth uređajem, potrebna Vam je *Lozinka*. Unesite lozinku te unos potvrdite tipkom *U redu*.

Pod stavkom izbornika *Opcije* možete pronaći sljedeće funkcije: *Poveži*, *Preimenuj*, *Odobri*, *Izbriši* i *Izbriši sve*

## Vraćanje tvorničkih postavki

Pomoću ove funkcije možete postavke telefona vratiti na početne tvorničke postavke. Morate unijeti lozinku kako biste vratili tvorničke postavke. Tvornički postavljena lozinka je: 0000.

## Tehnički podaci:

Mreža s dvojnomo frekvencijom	GSM 900/1800
Baterija	Li-ion 3.7V – 600mAh
Dimenzije:	118x54.3x11
Vrijeme na čekanju:	Oko 160 sati*
Vrijeme razgovora:	Oko 220 minuta*

\* Životni vijek baterije ovisi o SIM kartici, mreži, odabranim postavkama, načinu uporabe, aali i o okolini.



# Rješavanje problema

Ukoliko dolazi do problema ili nepravilnosti tijekom korištenja telefona, molimo pogledati informacije koje se nalaze u sljedećoj tablici: Ukoliko određeni problem niste u mogućnosti riješiti korištenjem ovih informacija, kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste telefon kupili.

Telefon se ne može uključiti:

- Provjerite je li baterija ispravno umetnuta u Vaš telefon.
- Provjerite status baterije, punitite bateriju 24 sata ili ju po potrebi zamijenite (jamstvo u trajanju od 6 mjeseci).
- Provjerite je li PIN kod pravilno unesen. Ukoliko 3 puta uzastopno unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će se blokirati i trebat će Vam PUK kod (kontaktirajte Vašeg operatera kako biste saznali Vaš PUK kod).

Greška SIM kartice:

- Prljavština na kontaktima SIM kartice? Očistite kontakte na SIM kartici.
- SIM kartica nije umetnuta propisno, umetnite ju ispravno.
- SIM kartica ne funkcionira ili je oštećena? Nabavite vašu SIM karticu provjerenu od strane mrežnog operatera.

Mrežna veza se ne može uspostaviti:

- Loš prijem? Pomaknite se unutar otvorenog prostora ili ako ste u zatvorenom prostoru, u blizinu prozora.
- Vi ste izvan dometa mobilne mreže. Za više informacija o pokrivenosti, obratite se svojem mrežnom operatoru.
- SIM kartica nije valjana. Obratite se svojem davatelju usluga.

#### Loša kvaliteta glasa:

- Slaba kvalitete mrežne veze uslijed krivnje operatera? Pritisnite tipku za prekid i odaberite ponovo. Možete biti preusmjereni na mrežni priključak ili telefonsku liniju s boljom kvalitetom.
- Slaba kvaliteta lokalne telefonske linije? Pritisnite tipku za prekid i odaberite ponovo. Možete biti preusmjereni na mrežni priključak ili telefonsku liniju s boljom kvalitetom.
- Pokušajte pojačati glasnoću.

#### Nije moguće uspostaviti odlazne pozive:

- Provjerite broj telefona i pokušajte ponovno.
- Jeste li aktivirati zabranu poziva? Ukoliko da, molimo onemogućite sve zabrane poziva.
- Provjerite ima li dovoljno kredita na SIM kartici.
- Provjerite je li SIM kartica registrirana na mreži.

Ne primete dolazne pozive:

- Provjerite ima li dovoljno kredita na SIM kartici.
- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jačinu signala
- Jeste li aktivirali zabranu poziva? Ukoliko da, molimo onemogućite sve zabrane poziva.

Funkcija slanja poruka ne radi

- Molimo provjerite broj centra za slanje poruka preko sljedeće stavke izbornika: "Poruke - Postavke - SMS postavke - SIM - SMSC - Adresa": Broj centra za poruke Vašeg operatera trebao si prikazivati ovdje.

Zaslon je crn:

- Provjerite status baterije, napunite bateriju ili ju zamijenite.
- Provjerite pozadinsku sliku:
- Je li se telefon smočio?

Blokirani PIN:

- Provjerite je li PIN kod pravilno unesen. Ukoliko ste 3 puta uzastopce unijeli PIN kod, SIM kartica je zaključana i trebat će Vam PUK kod: (Molimo obratite se Vašem mrežnom operateru za PUK kod).

*Napomena: Ukoliko neki problem ne možete riješiti na temelju gore navedenih informacija, posjetite našu stranicu na [www.beafon.com](http://www.beafon.com) i odaberite stranicu s proizvodima na kojoj se nalazi Vaš telefon i pročitajte Često postavljana pitanja ili kontaktirajte službu za korisničku podršku. Ne pokušavajte popraviti telefon.*

# Baterija

- Vaš telefon napaja se preko baterije.
- Imajte na umu da nova baterija puni učinak postiže tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja! Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.
- Kad je vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme čekanja) značajno kraće od uobičajenog, vrijeme je za kupnju nove baterije. Koristite samo baterije odobrene od proizvođača telefona i puniti ih samo s punjačima odobrenima od strane proizvođača.
- Isključite punjač kada nije u uporabi. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od 10 dana, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako se ne koristi, do kraja napunjena baterija će se isprazniti s vremenom.
- Visoke i niske temperature mogu utjecati na sposobnost punjenja baterije.
- Bateriju koristite samo u svrhu u koju je i namijenjena.
- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su oštećeni.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica, spojnica, kemijska olovka) dođe do izravne veze između + i - polova baterije (metalni kontakti na bateriji), na primjer kada nosite

rezervnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkog spoja na terminalima može oštetiti bateriju ili priključak.

- Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek pokušavajte održavati bateriju na temperaturi između 15°C and 25°C. telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda neće raditi neko vrijeme, pa čak i ako je baterija u potpunosti napunjena. Performanse baterije posebno su ograničene pri temperaturama ispod nule.
- Ne bacajte baterije u vatru!
- Baterije odložite u skladu s lokalnim propisima (npr. propisima koji se odnose na recikliranje).
- Ne bacajte s kućnim otpadom.
- Nemojte puniti mobilni telefon, ako baterija nije umetnuta.

# Telefon

Vaš je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade i potrebno je s njime postupati krajnje pažljivo.

Prijedlozi navedeni u nastavku mogu Vam pomoći pri izvršenju jamstvenih obveza, a zahvaljujući njima, možete dugi niz godina uživati u ovom proizvodu.

- Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnom opremom držite van dohvata djece.
- Držite telefon na suhom. Kiša, vlaga i sve vrste tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Nemojte koristiti niti odlagati telefon na prašnjavim i prljavim mjestima. Može doći do oštećenja mobilnih dijelova.
- Ne odlažite telefon u vrućim područjima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te savinuti ili rastopiti pojedine plastične dijelove.
- Ne odlažite telefon u hladnim područjima. Kada se zagrije (na uobičajenu temperaturu), može doći do kondenzacije vlage iznutra, koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati telefon. Nestručno rukovanje može dovesti do oštećenja telefona.

- Telefon ni u kojem slučaju nemojte udarati, bacati niti tresti. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala za čišćenje ili jake deterdžente kako biste očistili telefon. Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo isporučenu, odnosno, odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, prepravci ili dodaci mogu oštetiti
- telefon i mogu predstavljati čak i povredu odredbi za upravljanje radijskim uređajima.

Svi gore navedeni prijedlozi primjenjuju se jednako na telefon, bateriju, punjač ili bilo koju dodatnu opremu. Ako bilo koji od njih ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži kvalificiranom servis.



# Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Kršenje pravila može biti opasno ili ilegalno.



Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad njegova uporaba može prouzročiti smetnje ili opasnost.



Sigurnost u prometu na prvom mjestu  
Za vrijeme vožnje ne držite telefon u rukama.



Isključite u zrakoplovu  
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.



Isključite u bolnicama  
Pridržavajte se svih propisa i uputa.  
Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



Isključite mobitel na benzinskoj crpki, dok točite gorivo  
Ne koristite telefon na benzinskim crpkama. Ne koristite u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



Smetnje: Smetnje su moguće kod svih bežičnih telefona, a one mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

### *Sigurnost u prometu:*

Tijekom vožnje automobila ne držite mobitel u rukama. Uvijek držite telefon u držaču; ne odlažite telefon na suvozačevo mjesto ili tamo gdje bi se mogao razbiti ili pasti u slučaju sudara ili naglog zaustavljanja. Zapamtite: Sigurnost u prometu i na cesti uvijek je na prvom mjestu!

### *Radno okruženje:*

Obvezno se pridržavajte svih posebnih propisa koji se primjenjuju u bilo kojem području i uvijek isključite telefon, ukoliko je njegova uporaba zabranjena ili ukoliko može uzrokovati smetnje ili pak predstavlja opasnost.

Koristite telefon samo u uobičajenim radnim položajima.

Dijelovi telefona su magnetski. Telefon može privući metalne dijelove, a osobe sa slušnim aparatima ne bi trebale držati telefon blizu uha u kojem se nalazi slušni aparat. Uvijek držite telefon u držaču, jer slušalica može privući metalne materijale.

Ne stavljajte kreditne kartice ili druge magnetske medije za pohranu blizu telefona, jer informacije pohranjene na njima mogu biti izbrisane.

### *Elektronski uređaji:*

Međutim, određena elektronička oprema posjeduje zaštitu od radio-frekvencijskih signala. Međutim, određena elektronska oprema možda neće imati zaštitu od radio-frekvencijskih signala koji dolaze s Vašeg bežičnog telefona.

### *Premosnice:*

Proizvođači srčanih premosnica preporučuju održavanje minimalnog razmaka od 20 cm između bežičnog telefona i srčane premosnice, a sve kako biste izbjegli potencijalne smetnje u odnosu na premosnicu. Navedene preporuke su u skladu s neovisnim istraživanjem i preporukama *Wireless Technology Research* (Institut za istraživanje bežične tehnologije).

Osobe sa premosnicama:

- Kad je telefon uključen, uvijek ga trebaju držati na udaljenosti većoj od 20 cm u odnosu na premosnicu.
- Ne bi smjele nositi telefon u džepu na grudima.
- Trebale bi koristiti uho koje se nalazi na strani nasuprot premosnice kako bi smetnje sveli na minimum.
- Ukoliko iz bilo kojeg razloga sumnjate na smetnje, smjesta isključite Vaš telefon.

### *Slušni aparati:*

Pojedini digitalni bežični telefoni mogu ometati rad nekih slušnih aparata. U slučaju pojave smetnji, možda bi bilo dobro da se obratite svom mrežnom operateru.

### *Drugi medicinski uređaji:*

Rad sveukupne radio opreme, uključujući mobilne telefone, može ometati funkcionalnost neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja kako biste utvrdili jesu li oni u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog radio-frekvencijskog zračenja ili ako imate bilo kakvih pitanja. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ukoliko Vas na to upozoravaju pravila postavljena u takvim ustanovama. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsku radio-frekvencijsku energiju.

### *Ustanove s obavijestima:*

Isključite telefon na svim mjestima na kojima postoje odgovarajuće obavijesti o tome.

Potencijalno eksplozivne atmosfere:

Isključite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te se pridržavajte svih znakova i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar te rezultirati tjelesnim ozljedama, pa čak i smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe telefon na benzinskim crpkama (servisnim stanicama). Podsjećamo korisnike na potrebu poštivanja ograničenja o uporabi radio-uređaja u skladištima goriva (područja za skladištenje i distribuciju goriva), kemijskim postrojenjima ili područjima u kojima su u tijeku postupci miniranja.

Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom su česta, ali nisu uvijek dovoljno jasno označena. Ona uključuju potpalublja na brodovima; objekte za pretovar i skladištenja kemijskih; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha; te svako drugo mjesto na kojemu se preporučuje isključivanje motora vozila.

### *Vozila:*

Radio-frekvencijski signali mogu negativno utjecati na nepravilno ugrađene ili nepropisno zaštićene elektronske sustave u motornim vozilima (npr. elektronske sustave za ubrizgavanje goriva, elektronske sustave kočenja, elektronske sustave kontrole brzine, sustave zračnih jastuka). Provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila. Također, trebali biste se posavjetovati s proizvođačem opreme ugrađene u Vaše vozilo.



### **Simbol precrtanog koša za smeće**

Simbol precrtanog koša za smeće na proizvodu, bateriji, priručniku ili pakiranju podsjeća vas da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije moraju odložiti na posebno odlagalište na kraju njihova radnog vijeka. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

# Informacije

## Podaci o certifikatu (SAR):

Ovaj model telefona ispunjava kriterije koji se odnose na elektromagnetska polja. SAR (Specifična konstanta apsorpcije) regulira standardnu vrijednost 2,0 W/kg, kao prosječne vrijednosti od 10 grama po tjelesnom tkiva i ovaj mobilni telefon ima testiranu vrijednost od 0,883 W/kg, što je u skladu s Europskom direktivom o radio opremi (RED) 2014/53/EU. SAR vrijednosti mogu varirati, ovisno o nacionalnim propisima i mrežnoj frekvenciji.

Primjerak Izjave o sukladnosti možete preuzeti s naše internetske stranice u bilo koje doba:

<http://beafon.com/service/certification/>

## Izjava o sukladnosti:

Bea-fon Mobile GmbH ovim putem izjavljuje kako je model SL160 u skladu s glavnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama EU direktive RED 2014/53/EU. Potpuni tekst Izjave o sukladnosti možete zatražiti u bilo koje doba.

## Ograničenje odgovornosti:

- Bea-fon Mobile GmbH neće snositi nikakvu odgovornost za bilo koje relevantne, neizravne, posebne, slučajne ili neizbježne ozljede uzrokovane uporabom ovog proizvoda, uključujući ozljede koje je moguće ili pak nije moguće predvidjeti.
- Za sve gubitke uzrokovane prirodnim katastrofama (poput potresa, poplave itd.) ili bilo kojim drugim radnjama ili nezgodama (uključujući slučajne ili nenamjerne pogrešne uporabe od strane korisnika u smislu ovih nezgoda ili drugih neobičnih okolnosti) a koje su van našeg obima odgovornosti, mi se ne bismo trebali smatrati odgovornima.

## Dodatne informacije

Ukoliko imate pitanja ili želite više informacija o bilo kojem od naših proizvoda, možete posjetiti našu stranicu [www.beafon.com](http://www.beafon.com). ili nas kontaktirati.

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Adresa

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austrija

V.2.0

CE

