

Guida per l'utente

IT

bea·fon SL160



Informazioni generali

Congratulazioni per l'acquisto del Bea-fon SL160!

Leggere le seguenti informazioni per comprendere a pieno l'uso del telefono. Non saremo ritenuti responsabili in caso di uso incorretto.

Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo dei nostri prodotti e del nostro servizio. Per questo Bea-fon si riserva il diritto di effettuare modifiche e migliorie ai prodotti descritti in questo documento senza previa notifica.

Il contenuto di questo manuale d'uso è tale come viene presentato. Bea-fon non si assume la responsabilità per l'accuratezza e la completezza del contenuto di questo manuale d'uso.

Potrebbero esserci leggere differenze tra le immagini contenute nella guida dell'utente e il telefono; le immagini sono fornite solo a titolo di esempio, fare riferimento al telefono acquistato. Alcune funzioni dipendono dall'operatore di rete,

per maggiori informazioni contattare il proprio operatore.

Controllare gli accessori acclusi per assicurarsi che siano tutti presenti. Nel caso in cui uno dei componenti mancasse o fosse difettoso, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

La confezione del Bea-fon SL160 include:

- 1 telefono (*SL160*)
- 1 base di ricarica (*SL160*)
- 1 caricatore (*SL160*)
- 1 batteria (*SL160*)
- Manuale dell'utente (*SL160*)

Informazioni generali

Se i caratteri fossero troppo piccoli e difficili da leggere, la invitiamo a prendere visione di una versione del manuale con caratteri più grandi sul nostro sito internet. Sul nostro sito, vada alla sezione Prodotti: www.beafon.com

Codice dispositivo:

L'uso di questo codice impedisce l'accesso non autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: *0000*

Codice PIN:

Il codice fornito dall'operatore insieme alla scheda SIM consente di impedire l'uso della scheda da parte di utenti non autorizzati. Il codice PIN può essere attivato/disattivato e cambiato.

Indice dei contenuti

Informazioni generali	2
Codice dispositivo:	4
Codice PIN:	4
Indice dei contenuti	5
Primi passi	11
Cos'è una scheda SIM?	11
Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD	12
Inserire la batteria	14
Caricare la batteria.....	14
Accensione e spegnimento del telefono:	16
Standby	17
Display (schermo home)	17
Simboli sul display.....	17
Modalità cuffie/Bluetooth.....	20
Funzioni menu	20
Schermata di blocco	21
Funzione chiamata	22
Chiama	22
Chiamare partendo dalla rubrica	22
Chiamare usando i contatti foto	23
Creare un contatto foto.....	23
Rispondere a una chiamata	24
Funzioni durante una conversazione .	25
Vivavoce	26
Menu	27

Rubrica	29
Accedere ai numeri di telefono	29
Aggiungi nuovo	29
Modifica contatto	30
Chiamata rapida	30
Numero diretto M1 M2	31
Messaggi	32
Scrivi messaggio	32
Inserire il testo	32
In arrivo	33
In uscita	34
Bozze	34
Messaggi inviati	35
Impostazioni	35
<i>Impostazioni SMS</i>	35
Casella vocale	36
Registro chiamate	38
Registro chiamate	38
Elimina registri chiamate:	38
Agenda	39
Sveglia	39
Calendario	40
Evento	40
Calcolatrice	40
Torcia	41
Servizi	41
Multimedia	42
Fotocamera	42
Scattare una foto	42

Visualizzatore immagini	43
Radio FM.....	44
Gestione File.....	45
Copiare le immagini sul computer	46
Impostazioni.....	47
Impostazioni suoneria.....	47
Modalità silenziosa	47
SOS	48
SOS	50
<i>Allarme SOS</i>	50
<i>Numero SOS</i>	50
<i>SMS di emergenza</i>	51
Impostazioni telefono	51
<i>Ora e data</i>	51
<i>Lingua</i>	51
<i>Metodo di input preferito</i>	51
<i>Illuminazione schermo LCD:</i>	52
Impostazioni di chiamata	52
<i>ID del chiamante</i>	52
Impostazioni di rete.....	53
<i>Selezione di rete:</i>	54
Impostazioni di sicurezza	54
<i>Sicurezza SIM</i>	54
<i>Blocco telefono:</i>	54
Connessioni.....	55
<i>Bluetooth</i>	55
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	57
Specifiche:	58

Risoluzione dei problemi	58
Funzionamento/utilizzo previsto	63
Telefono.....	63
Batteria	65
Smaltimento	68
Per la sicurezza	69
Sicurezza nel traffico:	70
Ambiente operativo:	70
Dispositivi elettronici:	71
Pacemaker:	72
Apparecchi acustici:.....	72
Altre apparecchiature mediche:.....	73
Località approvate:.....	73
Atmosfere potenzialmente esplosive: 73	
Veicoli:	75
Informazioni	76
Informazioni sulla certificazione (SAR):	
.....	76
Dichiarazione di conformità:	77
Limitazione delle responsabilità:	77
Ulteriori informazioni	78
Indirizzo.....	78

Il telefono



1	Tasto menu, sinistra <i>In modalità standby, premere per accedere al menu principale</i>
2	Tasto verde chiamata/registro chiamate <i>Per accedere al registro chiamate dalla modalità standby</i>
3	Tasto one-touch M1 <i>Funzioni aggiuntive: navigazione a sinistra</i>
4	Tasto *

	<i>Premere questo tasto in modalità standby per accedere ai seguenti caratteri: */+/P/W.</i>
5	Altoparlante
6	Tasto di navigazione a 2 direzioni Tasto di direzione (su) <i>Press per accedere al menu SMS in modalità standby;</i> Tasto di direzione (giù) <i>In modalità standby, accede alle foto dei contatti;</i>
7	Tasto menu destro <i>In modalità standby accede alla rubrica</i>
8	Pulsante rosso <i>Premere per accendere o spegnere il telefono, terminare una chiamata, rifiutare una chiamata</i>
9	Tasto one touch M2 <i>Funzioni aggiuntive: navigazione a destra</i>
10	Tasto di accesso rapido alla fotocamera <i>Funzioni aggiuntive: durante una chiamata attiva la modalità vivavoce</i>

11	Tasto cancelletto # <i>Tener premuto in modalità standby per attivare/disattivare la modalità silenziosa.</i> <i>In modalità di modifica, cambia il metodo di input.</i>
12	Torcia a LED <i>Tenere premuto il tasto 0 per accendere o spegnere la torcia</i>
13	Altoparlanti polifonici
14	Obiettivo fotocamera
15	Tasto chiamata di emergenza
16	Tasto volume su
17	Tasto volume giù
18	Porta di ricarica Micro USB

Primi passi

Cos'è una scheda SIM?

Tutti i telefoni cellulari necessitano di una scheda SIM (Subscriber Identity Module), senza scheda SIM il telefono non può effettuare chiamate. La scheda SIM è un microprocessore che salva i dati e i contatti. Per questo motivo, maneggiare la scheda con cura e fare attenzione durante

le operazioni di inserimento e rimozione. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD


1. Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricatore.
2. Per rimuovere il coperchio del vano batteria dal retro, premere con l'unghia del pollice in basso a sinistra sul coperchio.



Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.

1. Sono presenti due supporti per schede: quello a sinistra è per la scheda SIM e quello a destra per la scheda Micro SD.
2. Inserire la scheda SIM nello spazio apposito con cautela.
3. Assicurarsi che i contatti dorati sulla scheda siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato si trovi sul lato sinistro.
4. Far scorrere il supporto verso il basso per sbloccarlo.

5. Aprire il supporto e inserire delicatamente la scheda Micro SD nell'apposito alloggiamento.
6. Chiudere il supporto e spingerlo verso l'alto per bloccarlo.

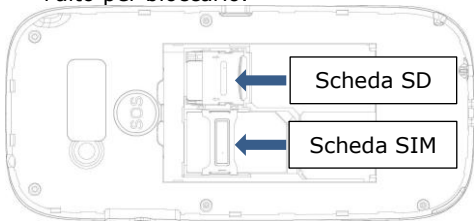

Inserire la batteria

1. Allineare i contatti dorati della batteria con i corrispondenti contatti sul telefono.
2. Premere sull'altra estremità della batteria fino a incastrarla in posizione.
3. Premere il coperchio del vano batteria sul dispositivo, fino a quando scatta in posizione con un clic.



Caricare la batteria

Ci sono due opzioni per caricare la batteria dell'unità *SL160*:


- A. Base per ricarica

B. Caricabatterie

1. Inserire il connettore del caricabatteria nel telefono.
2. Collegare il caricabatteria a una presa di corrente.

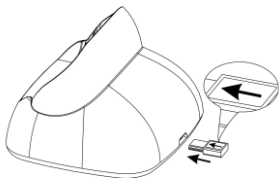

3. La carica della batteria può richiedere alcune ore. Se il telefono viene ricaricato da spento, ci vorrà qualche secondo prima che il simbolo di ricarica compaia sul display.
4. Se il telefono viene ricaricato da acceso, il simbolo della batteria inizia a riempirsi. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.



5. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario.

Nota: la prima carica della batteria dovrebbe durare almeno 12 ore.

Accensione e spegnimento del telefono:

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nel telefono e che la batteria sia carica.

1. Per accendere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per 2-3 secondi.
2. Se è stato attivato il codice PIN, sullo schermo comparirà la richiesta di inserimento del PIN. Inserire il codice e confermarlo con *OK (tasto menu sinistro)*.
3. Selezionare la lingua e confermare con *OK (tasto menu sinistro)*.
Tener premuto il **tasto rosso** per 2-3 secondi per spegnere il telefono.

In assenza della scheda SIM è possibile effettuare solo la chiamata d'emergenza.

Nota: Dopo aver immesso per 3 volte consecutive un codice PIN errato, il telefono richiederà il codice PUK, che è stato fornito insieme alla scheda SIM.

Standby

Se il telefono non viene usato per un breve periodo di tempo, il dispositivo passa automaticamente in modalità standby. Premere un tasto qualunque per uscire da questa modalità.





In modalità standby è possibile rispondere alle chiamate.

Display (schermo home)

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Intensità del segnale	2. Simboli
3. Stato batteria	4. Orologio
5. Data	6. Menu principale
7. Rubrica	

Simboli sul display

	<p>Intensità del segnale ricevuto: <i>Le barre verticali mostrano l'intensità del segnale dell'operatore di rete.</i></p>
	<p>Nuovi messaggi <i>Questo simbolo viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio.</i> <i>La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto. Questo simbolo 📧 lampeggia quando la cartella In Arrivo è piena. Per poter ricevere nuovi messaggi è necessario eliminare qualche messaggio per liberare un po' di spazio.</i></p>
	<p>Auricolari <i>Questo simbolo viene visualizzato quando si collegano gli auricolari.</i></p>
	<p>Chiamate perse <i>Questo simbolo viene visualizzato quando non si risponde a una chiamata in arrivo.</i></p>



	<p>Squillo delle chiamate <i>Solo suoneria</i> <i>Modalità silenziosa e vibrazione</i> <i>Vibrazione e suoneria</i></p>
	<p>Inoltro chiamate <i>Questo simbolo viene visualizzato quando è attivo l'inoltro di tutte le chiamate.</i></p>
	<p>Sveglia <i>Questo simbolo compare quando la sveglia è attiva.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Questo simbolo viene visualizzato quando il Bluetooth è attivo.</i></p>
<p>R</p>	<p>Roaming <i>Questa icona viene visualizzata se la tua scheda SIM è connessa alla rete di un paese straniero (anche per gli operatori virtuali). Nota: quando si usa il telefono all'estero, si potrebbe incorrere in costi aggiuntivi.</i></p>
	<p>Indicatore della batteria <i>Queste icone cambiano in base allo stato della batteria:</i></p> 

Modalità cuffie/Bluetooth

Collegando delle cuffie (anche Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

Nota: il telefono richiede uno spinotto da 3,5 mm, non fornito in dotazione.

Funzioni menu

Nella schermata principale, premere il tasto menu sinistro () per accedere a *Menu principale* e il tasto menu destro () per accedere ai *Contatti*.

Premere il tasto di direzione "SU" per accedere ai *Messaggi* e il tasto di direzione "GIÙ" per accedere alle *Foto contatti*.

In alcuni menu è possibile utilizzare i tasti *M1* e *M2* per spostarsi a destra e a sinistra.

Schermata di blocco

Per evitare di premere accidentalmente un tasto, attivare il blocco del tastierino tenendo premuto il tasto asterisco * nella schermata principale.

Per accettare una chiamata in arrivo con il blocco tasti attivato, premere il tasto di composizione verde. Se si termina o si rifiuta una chiamata, la tastiera si blocca di nuovo automaticamente.

Funzioni aggiuntive:

Blocco tastierino automatico; vedere la voce di menu:

Impostazioni - Impostazioni telefono - Blocco automatico schermo Schermata di blocco

Funzione chiamata

Chiama

1. Inserire il numero di telefono completo di prefisso, quindi premere il *tasto verde*. Chiamate internazionali: Per di inserire il prefisso, digitare il simbolo + premendo * due volte e aggiungendo poi il codice del paese (o della regione). (se è presente, omettere lo 0 prima del prefisso).
2. Premere il tasto menu destro *Elimina* per cancellare la cifra a sinistra del cursore.
3. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.

Chiamare partendo dalla rubrica

Se la rubrica contiene dei contatti, è possibile chiamarli dalla rubrica stessa.

1. Per accedere alla rubrica, premere il tasto menu destro nella schermata principale.
2. Scorrere verso l'alto e verso il basso con la freccia fino al numero di telefono desiderato.

3. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.
4. Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il *tasto rosso*.

Chiamare usando i contatti foto

Dallo schermo iniziale, premere la *freccia verso il basso*.

È possibile selezionare fino a 8 contatti foto. Scorrere con i *tasti con le frecce* fino al contatto foto desiderato e premere il *tasto Chiama* (tasto verde).

La foto selezionata comparirà nella directory dei contatti. Seguire i passaggi seguenti per assegnare una foto a questo contatto:

Creare un contatto foto

1. Dallo schermo iniziale, premere il *tasto a freccia (verso il basso)* per accedere al menu contatti foto.
2. Usare i tasti a freccia per scorrere.
3. Per modificare un contatto con foto, premere il *tasto menu sinistro*, selezionare *Modifica* e confermare con il *tasto menu sinistro* (OK).
4. Immettere il nome nella prima riga
5. Immettere il numero telefonico nella seconda riga

6. Nella terza riga (foto del contatto), premere il *tasto menu sinistro* "Opzioni - OK" e aggiungere una foto; è possibile selezionare le seguenti opzioni:
 - a. *Dalla fotocamera*: per scattare una foto utilizzando la fotocamera
 - b. *Seleziona da file*: per selezionare una foto già salvata.
7. Dopo aver modificato il contatto con foto, premere il *tasto menu sinistro* (Opzioni), selezionare "Salva" e confermare con il *tasto menu sinistro* (OK).

Importante: per salvare le foto, utilizzare una scheda di memoria Micro SD fino a 16 GB.

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata e il telefono suona o vibra, il numero e il nome del chiamante appaiono sul display.

1. Se desidera rispondere alla chiamata, prema il *tasto verde* oppure *OK*.
2. Per rifiutare la chiamata, premere il *tasto rosso*.

3. È possibile usare il *tasto menu* per disattivare la suoneria durante una chiamata in arrivo.

Funzioni durante una conversazione

Fare clic sul tasto *Opzioni* durante una chiamata per accedere alle seguenti funzioni:

*Chiamata in attesa**:

Impostazione di una coda di chiamate.

*Fine chiamata singola**:

Fine chiamata.

Rubrica:

Per accedere alla rubrica.

Registro chiamate:

Mostra l'elenco chiamate

Messaggi:

Accesso ai messaggi.

Muto:

Accende/spegne il microfono

Volume

Regolazione del volume delle chiamate.

*Nota: I titoli del menu segnalati da * devono essere supportati dalla scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore di rete.*

Vivavoce

Durante una chiamata è possibile attivare la funzione vivavoce premendo l'apposito tasto; premere di nuovo il tasto per disattivare la funzione.



Menu

<ul style="list-style-type: none">1. Rubrica<ul style="list-style-type: none">1. Contatti:2. Aggiungi nuovo contatto3. Chiamata rapida4. Numero diretto5. Impostazioni2. Messaggi<ul style="list-style-type: none">1. Scrivi SMS2. In arrivo3. In uscita4. Bozze5. Messaggi inviati6. Eliminare messaggi7. Impostazioni3. Registro chiamate<ul style="list-style-type: none">1. Chiamate perse2. Chiamate effettuate3. Chiamate ricevute4. Tutte le chiamate	<ul style="list-style-type: none">4. Agenda<ul style="list-style-type: none">1. Sveglia2. Calendario3. Evento4. Calcolatrice5. Torcia6. Servizi5. Multimedia<ul style="list-style-type: none">1. Fotocamera2. Visualizzatore immagini3. Radio FM4. Gestore file6. Impostazioni<ul style="list-style-type: none">1. Impostazioni suoneria2. Impostazioni SOS3. Impostazioni telefono4. Impostazioni di chiamata5. Impostazioni di rete6. Impostazioni di sicurezza7. Connessioni8. Ripristino impostazione
---	--

5. Elimina registri chiamate:	
----------------------------------	--



Rubrica

È possibile salvare fino a *200* numeri di telefono nel suo cellulare SL160. La scheda SIM può contenere fino a *250* numeri di telefono.

Accedere ai numeri di telefono

Per accedere ai contatti esistono due opzioni:

1. Nella modalità predefinita, premere il *tasto menu destro*
2. Oppure, nella modalità predefinita premere il *tasto menu sinistro*, selezionare *Rubrica* e confermare con il *tasto menu sinistro (OK)*

Nota:  *Rappresenta una voce registrata sulla scheda SIM.*  *Rappresenta una voce registrata sul telefono.*

Aggiungi nuovo

1. Selezionare *Aggiungi nuovo contatto* nel menu della *rubrica*.
2. Selezionare la posizione di archiviazione: *Scheda SIM* o *Telefono*.

Memoria SIM: Solo il nome e il numero di telefono possono essere registrati.

3. *Memoria telefono: è possibile salvare nome, numero e suoneria.*
4. *Per salvare il contatto premere opzione salva.*

Modifica contatto

1. *Selezionare un nome e premere opzioni, poi selezionare modifica e infine confermare con OK.*
2. *Modificare le voci. Per salvare le modifiche, premere opzioni, selezionare salva e poi confermare con OK*

Chiamata rapida

1. *Selezionare Menu principale - Rubrica e premere OK*
2. *Selezionare Chiamata rapida e premere OK.*

È possibile attivare o disattivare la funzione di chiamata rapida

Possono essere salvati fino a 8 numeri in chiamata rapida (2-9)

1. *Selezionare Imposta numeri e premere OK.*

2. Selezionare il numero desiderato (2-9) e fare clic su *Opzioni*.
3. Selezionare il nome desiderato dalla rubrica e premere *OK* (il nome desiderato dev'essere già registrato tra i *contatti*).

Nella schermata principale, tenere premuto il numero desiderato (2-9) per 2-3 secondi per selezionare il numero assegnato.

Numero diretto M1 M2

1. Selezionare *Menu, Rubrica* e premere *OK*
2. Selezionare *Numero diretto M1 M2* e premere *OK*

Qui è possibile modificare i numeri M1 e M2.

In modalità predefinita, premere il tasto *M1* o *M2* del telefono SL160 per selezionare il numero telefonico salvato.

Messaggi

È possibile ricevere e inviare messaggi *SMS*, ma tale funzione dipende dall'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore.

Scrivi messaggio

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Scrivi messaggio* e premere *OK*

Inserire il testo

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Premere *0* per inserire uno spazio.
- Premere il tasto asterisco *** per aggiungere caratteri speciali e utilizzare i "*tasti di direzione*" e il tasto *M1* o *M2* per scorrere tra i simboli.
- Premere il tasto *M1* o *M2* per spostare il puntatore a sinistra o a destra.
- Premere il *tasto menu destro* (Elimina) per cancellare una lettera, tenere premuto il *tasto menu destro* (Elimina) per cancellare tutto il testo.

- Premere il tasto cancelletto # per passare da lettere minuscole a maiuscole e viceversa: *DE, DE, de, 123*, presti attenzione al simbolo sullo schermo in alto a sinistra.

Una volta terminato di comporre il messaggio, premere *opzioni* e selezionare *invia*.

Qui c'è la possibilità di aggiungere uno o più *contatti* come destinatari del *messaggio*

Altre opzioni:

Il numero di lettere usate è visualizzabile sul bordo in alto a destra dello schermo.

Una volta terminato di comporre il messaggio, premere *opzioni* e selezionare *invia*.

Qui c'è la possibilità di aggiungere uno o più *contatti* come destinatari del *messaggio*


Altre opzioni:

Inserisci simbolo, Metodo d'inserimento, Dettagli utente e Salva.

In arrivo

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Messaggi in arrivo* e premere *OK*

In questo menu è possibile visualizzare i *messaggi* nuovi o già letti.

A seconda della modalità selezionata, il telefono vibra o suona quando arriva un nuovo *messaggio* e l'icona  appare sulla schermata principale.

Premere *Opzioni* per le seguenti funzioni: *Risposte, Chiama mittente, Termina di nuovo, Elimina e Funzioni avanzate.*

Nota: Se la memoria SMS è piena, il simbolo lampeggia sullo schermo. Cancellare qualche messaggio per poterne ricevere di nuovi.

In uscita

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Messaggi in uscita* e premere *OK*

Nei *Messaggi in uscita* vengono salvati gli SMS non inviati.

Bozze

In *bozze*, è possibile vedere i messaggi salvati.

Messaggi inviati

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Messaggi inviati* e premere *OK*

In questo menu è possibile visualizzare i *messaggi* già inviati. Sono disponibili le seguenti funzioni:

Inoltra, Elimina e Funzioni avanzate

Impostazioni

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni* e premere *OK*

Impostazioni SMS

È possibile definire le impostazioni SMS. Sono disponibili le seguenti funzioni:

Configurazione profilo:

Qui è possibile impostare, tra le altre cose, anche il numero del centro servizi messaggi (SMSC) (a seconda

dell'operatore di rete) e altre impostazioni SMS.

Impostazioni comuni:

Attiva o disattiva la Notifica consegna, Percorso risposta e Messaggi inviati

Archiviazione preferita

Selezionare la posizione dei messaggi:
Telefono o *Scheda SIM*

Stato della memoria:

Con quest'opzione è possibile visualizzare lo stato dello spazio di archiviazione SMS in uso sulla scheda SIM e sul telefono.

Casella vocale

La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo schermo del telefono.

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni* e premere *OK*
3. Selezionare *Casella Vocale* e premere *OK*
4. Selezionare 1. <Vuoto> e premere *Opzioni*.
5. Selezionare *seleziona o modifica*

6. Se si sceglie *Modifica*, inserire un *nome* e il *numero* della casella di posta vocale.

Sulla schermata principale: Tenere premuto il numero 1 e il telefono chiama il numero corrispondente del server della *casella vocale*.

Nota: questo servizio dev'essere supportato dall'operatore di rete.

Registro chiamate

Registro chiamate

1. Selezionare *Menu*, *Registro chiamate* e premere *OK*

Il telefono salva gli elenchi delle *chiamate perse*, *chiamate effettuate*, *chiamate ricevute* e *tutte le chiamate*

Le voci più recenti si trovano in cima alla lista.

Utilizzare *Opzioni* per accedere alle seguenti funzioni:

Componi, *Mostra*, *Invia SMS* e *Elimina*.

Elimina registri chiamate:

Si possono eliminare le chiamate *perse*, *in uscita* e *ricevute* singolarmente oppure eliminando *tutti* i registri.

Agenda

Sveglia

1. Selezionare *Menu, Agenda* e premere *OK*

2. Selezionare *Sveglia* e premere *OK*.

È possibile impostare fino a un massimo di 5 sveglie.

Impostazione della sveglia:

1. Selezionare una sveglia e fare clic su *Modifica*.

2. Impostare lo *stato: Attivo o Disattivo*

3. Impostare *ora, ripetizione della sveglia, volume, suoneria della sveglia e il tipo di segnale*.

4. Per salvare la sveglia, premere il tasto menu sinistro *Salva* nella voce di menu *Ora*.

Quando la sveglia suona, fare clic sul pulsante *Stop* per interromperla o fare clic sul pulsante *Snooze*. In questo caso, la sveglia verrà ripetuta e suonerà di nuovo dopo circa 5 minuti (impostazione predefinita).

Calendario

1. Selezionare *Menu, Agenda* e premere *OK*
2. Selezionare *Calendario* e premere *OK*

Nella schermata del calendario, premere i tasti di direzione per scorrere tra i giorni.

Evento

1. Selezionare *Menu, Agenda* e premere *OK*
2. Selezionare *Evento* e premere *OK*

Qui è possibile immettere un evento.

Aggiungere Evento:

Fare clic su *Opzioni* e selezionare *Aggiungi*. Inserire i dettagli desiderati.

Per salvare l'evento, premere *Opzioni* e *Salva*.

Nel menu dei promemoria sono disponibili le seguenti opzioni: *Mostra, Aggiungi, Modifica, Cerca, Elimina, Elimina completati, Elimina tutti, Vai alla data e Mostra: non completato*.

Calcolatrice

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice portatile.

La calcolatrice consente di elaborare funzioni aritmetiche di base.

Funzioni:

Tasto	Funzione
Tasto M1	Moltiplicazione
Tasto M2	Divisione
Tasto di direzione (su)	Aggiungi
Tasto di direzione (giù)	Sottrazione
#	Punto decimale
Tasto menu sinistro	Risultato
Tasto menu destro	Elimina

Torcia

Questa funzione consente di attivare e disattivare la torcia

Servizi

Questo servizio dipende dal suo operatore di rete.

Multimedia

Fotocamera

Premere il *tasto fotocamera!*



Scattare una foto

Puntare l'obiettivo della fotocamera su una posizione o un oggetto e premere il tasto della fotocamera per scattare una fotografia. Una volta effettuato lo scatto, la fotografia compare sullo schermo e viene salvata automaticamente.

Importante: per salvare le foto, utilizzare una scheda di memoria Micro SD fino a 16 GB.

Utilizzare il *tasto menu sinistro* per modificare le seguenti impostazioni:

Foto:

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono disponibili sotto *Opzioni: Mostra, Invia, Usa, Modifica nome, Elimina, Ordina per, Salva e Informazioni immagine.*

Impostazioni fotocamera:

Imposta Anti sfarfallio, Modalità scena, Bilanciamento del bianco e Tempo di ritardo.

Impostazioni immagine:

Definizione della dimensione immagine, e della qualità immagine.

Memoria:

Scegliere tra: Telefono o Scheda di memoria (se disponibile).

Ripristino telefono:

Ripristina le impostazioni predefinite.

In modalità foto, sono disponibili le seguenti funzioni:

Visualizzatore immagini

1. Selezionare *Menu, Multimediali* e premere *OK*
2. Selezionare *Visualizzatore immagini* e premere *OK*

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono disponibili sotto *Opzioni: Mostra, Invia, Usa, Modifica nome, Elimina, Ordina per, Salva e Informazioni immagine.*

Radio FM

3. Selezionare *Menu, Multimediali* e premere *OK*
4. Selezionare **Radio** FM e premere *OK*

Questa funzione consente di ascoltare la radio FM. In modalità FM sono disponibili i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
Tasto M1	Frequenza in basso di 0,1
Tasto M2	Frequenza in alto di 0,1
Tasto + volume su	Volume su
Tasto - volume giù	Volume giù
Campo numerico	Richiama le stazioni memorizzate

Tra le varie opzioni:

Termina:

Chiude la funzione radio

Elenco delle stazioni:

Riproduce, modifica o cancella i canali salvati.

Ricerca automatica:

Crea un elenco delle stazioni.

Ricerca manuale

Ricerca manuale del canale.

Impostazioni

Questa funzione consente di ascoltare la radio in background e uscire da questo menu

Nota:

Per una ricezione migliore, utilizzare un auricolare (non in dotazione).

Gestione File

1. Selezionare *Menu, Multimediali* e premere *OK*
2. Selezionare *File Manager* e premere *OK*

Consente di gestire i file e le cartelle della memoria del telefono e della scheda di memoria esterna.

Apri:

Per visualizzare il contenuto della cartella selezionata.

Nuova cartella:

Per creare una nuova cartella.

Rinomina

Per rinominare una cartella.

Cancella:

Cancellare una cartella.

Copiare le immagini sul computer

Per copiare sul PC le foto scattate con la fotocamera del SL160, attenersi alla procedura seguente:

1. Collegare il telefono al computer con un cavo micro USB (non in dotazione).
2. Poi, selezionare "*Archiviazione di massa*" dal menu che compare sul computer, quindi confermare con "OK".
3. Il computer riconoscerà il telefono come *supporto removibile*.
4. Usando l'Esplora risorse di Windows è possibile elaborare i dati come d'abitudine o copiarli sul computer.

Nota: Le foto si trovano nella cartella "*Foto*"

Impostazioni

Impostazioni suoneria

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni suoneria* e premere *OK*

Sono disponibili le seguenti modalità tono: *Suoneria, Tipo di segnale, Volume suoneria, Tipo di suoneria, SMS, Volume SMS, Tono tasti e Volume tono tasti.*

Modalità silenziosa

Attivando la *modalità silenziosa*, le suonerie e i suoni di notifica saranno disattivati. Questa modalità è utile al cinema o durante una conferenza.

Per passare alla *modalità silenziosa*, tenere premuto il *tasto cancelletto #* in modalità standby.

Premere di nuovo il *tasto cancelletto #* per tornare alla modalità "*Generale*".

SOS

L'app SOS è una semplice funzione che può salvare vite umane in momenti critici. È possibile memorizzare nell'app tutti i contatti desiderati e inviare loro una notifica via SMS.

I numeri dell'app SOS, che possono essere memorizzati nella sequenza desiderata, verranno selezionati automaticamente in caso di emergenza tenendo premuto per circa 2 secondi il pulsante di chiamata di emergenza sul retro del telefono.

Una volta attivata la chiamata di emergenza, risuonerà un tono di avviso udibile dalle persone nelle vicinanze.

Poi, un SMS di emergenza sarà inviato a tutti i numero di emergenza salvati, se la funzione è stata abilitata.

Compone quindi il primo numero salvato nell'app SOS; se nessuno risponde, compone automaticamente il numero successivo e così via.

Il telefono cercherà di raggiungere il contatto di emergenza per circa 19 secondi (segnale di conferma chiamata). Se la chiamata non riceve risposta, il telefono interrompe automaticamente l'operazione e passa a chiamare il numero SOS successivo.

Questa funzione evita l'inoltro delle chiamate alla segreteria telefonica. In Europa, la maggior parte degli operatori prevede l'inoltro delle chiamate alla segreteria dopo circa 20-25 secondi.

Attenzione:

Verificare che i propri contatti SOS abbiano configurato l'attivazione della segreteria telefonica non prima di 20 secondi.

Nota:

Per interrompere o annullare la chiamata di emergenza, premere il tasto rosso o toccare il pulsante SOS.

Se si usa una scheda prepagata:

Verificare di avere sempre credito sufficiente sulla scheda prepagata, perché non è possibile chiamare i numeri di emergenza privati senza credito telefonico.

Anche se non si è connessi alla rete del proprio operatore, generalmente è comunque possibile chiamare il numero di emergenza internazionale 112.

Nota:

Se si desidera inserire tra i numeri di emergenza i numeri del pronto soccorso, della polizia, dei vigili del fuoco e così via, informare previamente le istituzioni interessate. Non ci assumiamo responsabilità di alcun tipo in relazione a costi relativi a una chiamata effettuata per errore.

Importante:

Durante una chiamata di emergenza, la funzione viva voce è abilitata automaticamente. Non tenere il telefono vicino all'orecchio.

SOS

SOS

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni SOS* e premere *OK*

Allarme SOS

È possibile accendere/spengere la suoneria dell'allarme SOS.

Numero SOS

Definire fino a 5 *numeri SOS* e la loro sequenza di priorità.

SMS di emergenza

Se nessun numero risponde alla chiamata di emergenza, un messaggio di testo sarà inviato ai *numeri di emergenza*. Il testo si può modificare come si desidera.

Impostazioni telefono

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *impostazioni telefono* e premere *OK*.

Le seguenti opzioni dei menu sono disponibili:

Ora e data

Consente di impostare *fuso orario, ora, data e formato della data*.

Lingua

In questo menu è possibile impostare la lingua del display.

Metodo di input preferito

In questo menu è possibile definire il metodo di immissione preferito (*DE, de, 123*).

Blocco automatico schermo

Selezionare "Off" per disattivare il blocco tastierino automatico, oppure selezionare la durata del blocco.

Illuminazione schermo LCD:

Consente di impostare la luminosità dello schermo.

Impostazioni di chiamata

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Configurazioni chiamata* e premere *OK*

A seconda dell'operatore di rete, è possibile usare i seguenti servizi:

ID del chiamante

Qui è possibile definire se si desidera che il proprio numero sia nascosto o visibile per la persona che sta chiamando.

Chiamata in attesa

Durante la chiamata sarà notificato se c'è un'altra telefonata in arrivo. Premere OK o il tasto sinistro del menu per rispondere alla chiamata. La prima chiamata resta in linea; se non si vuole rispondere alla nuova chiamata, premere il tasto **Rifiuta**.

Inoltro chiamate

Grazie a questo servizio di rete è possibile indirizzare le chiamate in entrata a un altro telefono previamente specificato. Possono essere attivate più azioni di inoltro chiamata in contemporanea.

Blocco chiamate

Grazie a questo servizio di rete è possibile bloccare le chiamate

Promemoria durata chiamata

Un tono risuona durante la chiamata

Impostazioni di rete

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni di rete* e premere *OK*

A seconda dell'operatore di rete, è possibile usare i seguenti servizi:

Selezione di rete:

Qui è possibile impostare la *selezione della rete manuale o automatica*

Impostazioni di sicurezza

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *impostazioni telefono* e premere *OK*.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Sicurezza SIM

Blocco PIN Quando la funzione PIN viene *attivata o disattivata*, il sistema richiede di immettere il *codice PIN* della *scheda SIM*. È possibile modificare il codice PIN della *scheda SIM* in qualsiasi momento.

Modifica PIN/PIN2 Per modificare la password, inserire la password attuale e poi quella nuova: *PIN* o *PIN2*

Blocco telefono:

Blocco telefono Quando l'opzione PIN viene *attivata o disattivata*, il sistema richiede di immettere la *password* del telefono.

Modifica della password Per modificare la password, immettere la password corrente e poi immettere 2 volte la nuova password.

Connessioni

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*

2. Selezionare *Connessioni* e premere *OK*

Le seguenti opzioni dei menu sono disponibili:

Bluetooth

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Bluetooth:

Premere il tasto sinistro del menu per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

Visibile

È possibile configurare il telefono in modo che venga riconosciuto da altri dispositivi Bluetooth.

Dispositivi riconosciuti:

In questo menu è possibile stabilire una connessione con i dispositivi Bluetooth già riconosciuto.

Cerca dispositivo audio

In questo menu è possibile stabilire una connessione con gli accessori audio dotati di Bluetooth.

Modifica il nome del dispositivo:

Modificare i nomi dei dispositivi Bluetooth.

Avanzato

In questo menu è possibile: Definire il *percorso audio e archiviazione* e sotto *miei indirizzi* viene mostrato l'indirizzo MAC del telefono.

Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth

1. Per avviare la ricerca di un altro dispositivo Bluetooth, selezionare *Ricerca dispositivo audio* e premere *OK*.

2. Selezionare il dispositivo desiderato e premere *Abbina*.
3. Se viene stabilita la connessione con un altro dispositivo Bluetooth, è necessaria una *Password*. Immettere la password e confermare *OK*.

Da *opzioni*, si accede alle seguenti funzioni: *Connetti*, *rinomina*, *autorizza*, *cancella* e *cancella tutto*

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Grazie a questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni del telefono a quelle di fabbrica.

È necessario inserire il codice del telefono per confermare quest'azione. La password predefinita è: *0000*.

Specifiche:

Rete dual band:	GSM 900/1800
Batteria	Ioni di litio, 3,7V - 600mAh
Dimensioni:	118 x 54,3 x 11 mm
Autonomia in standby:	Circa 160 ore*
Autonomia in conversazione:	Circa 220 minuti*

* L'autonomia della batteria dipende dalla scheda SIM, dalla rete, dalle impostazioni, dall'uso e dall'ambiente.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi o irregolarità durante l'uso del telefono, fare riferimento alle informazioni riportate nella tabella qui sotto. Se non è possibile risolvere un determinato problema con le informazioni fornite, contattare il rivenditore presso il cui è stato acquistato il telefono.

Il telefono non si accende:

- Verificare che la batteria sia installata correttamente nel telefono.
- Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore e, se necessario, sostituirla (viene applicata una garanzia di 6 mesi).
- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto.

Se tre volte consecutive viene inserito un codice PIN errato, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario immettere il codice PUK (contattare l'operatore per ottenere il codice PUK).

Errore scheda SIM:

- I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.
- La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla nel modo corretto.
- La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

Impossibile connettersi alla rete:

- Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.

- Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.
- La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Scarsa qualità della voce:

- La qualità della connessione dell'operatore non è di buona qualità? Chiudere la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea con migliore qualità.
- Qualità della linea telefonica locale scadente? Chiudere la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea con migliore qualità.
- Provare ad alzare il volume.

Impossibile fare telefonate:

- Controllare il numero di telefono e riprovare.
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

Non si ricevono telefonate:

- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il telefono sia acceso.
- Controllare il segnale e la copertura.
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Non è possibile inviare messaggi SMS

- Controllare il numero SMSC (numero del centro messaggi) nella seguente voce di menu:
 "Messaggi - impostazioni - impostazioni SMS- SIM - SMSC - indirizzi": Il numero del centro messaggi dell'operatore dovrebbe apparire lì.

Il display è vuoto:

- Controllare lo stato della batteria, ricaricarla o sostituirla.
- Controllare l'immagine di sfondo.
- Il telefono è bagnato?

PIN bloccato:

- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte, la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il codice PUK (rivolgersi all'operatore di rete per ottenere il codice PUK).

Nota: Se un determinato problema non può essere risolto con le informazioni fornite, consigliamo di visitare il nostro sito Web www.beafon.com, selezionare la pagina del proprio telefono e leggere le FAQ (domande frequenti) o contattare il servizio di assistenza clienti. Non provare a riparare da soli il telefono.

Funzionamento/utilizzo previsto

Telefono

Attenendosi ai consigli che seguono, la garanzia rimarrà valida e si continuerà a utilizzare il prodotto al meglio per diversi anni.

- Utilizzare solo accessori originali o accessori approvati dal produttore del telefono. Utilizzando accessori non originali e/o non approvati si possono ottenere prestazioni scadenti, causare danni al telefono e anche lesioni personali, oltre a interferire con le apparecchiature di telecomunicazione locali.
- Spegnerne il telefono prima di pulirlo. Per la pulizia utilizzare un panno umido o antistatico; non utilizzare prodotti chimici o detergenti che potrebbero danneggiare il telefono.
- Il telefono cellulare può generare campi elettromagnetici: non avvicinarli a oggetti magnetici, come ad esempio i computer o gli hard disk.

- Se il telefono cellulare viene utilizzato vicino a determinati dispositivi elettronici (ad esempio un televisore, un telefono, una radio o un computer) può causare interferenze.
- Non lasciare mai il telefono cellulare esposto alla luce solare o in ambienti con intense radiazioni, poiché le alte temperature riducono notevolmente la vita dei componenti elettronici.
- Non bagnare mai il telefono: i liquidi possono danneggiare il circuito integrato.
- Non sottoporre mai il telefono a forze intense e non lasciarlo cadere, per non rischiare di danneggiare il circuito.
- Non collegare al telefono dispositivi incompatibili.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o la batteria.
- Non tenere il telefono cellulare vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- Non cercare mai di caricare il telefono prima di aver inserito la batteria.
- Non dipingere il telefono. La vernice può bloccare le parti mobili impedirne il corretto funzionamento.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, estrarre il cavo di

alimentazione dalla presa di corrente. Il dispositivo deve essere posizionato in modo che la presa sia sempre accessibile, al fine di poter estrarre immediatamente la spina in caso di emergenza. Per evitare il rischio di incendi, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente dopo ogni uso del dispositivo.

Tutte le note riguardano il telefono, la batteria, il caricabatterie e gli accessori. Se uno di questi componenti non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore. Il personale fornirà assistenza nella riparazione del dispositivo, se necessario.

Batteria

- Il telefono è dotato di una batteria ricaricabile.
- Nota: sono necessari almeno due o tre cicli di ricarica, affinché la batteria raggiunga la sua piena potenzialità.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con il tempo le sue prestazioni diminuiscono. Se l'autonomia (in conversazione e in standby) è notevolmente inferiore

rispetto ai valori normali, occorre acquistare una batteria nuova.

- Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario. Quando la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica sia visibile sul display o prima di poter chiamare o ricevere chiamate.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati dal produttore del telefono. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la vita utile.
- Nel corso del tempo, una batteria completamente carica lasciata inutilizzata si scaricherà.
- Le temperature estreme hanno effetti negativi sulle prestazioni della batteria.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Non utilizzare caricabatterie o batterie danneggiate.

Non cortocircuitare la batteria. Può verificarsi un cortocircuito involontario se il polo positivo e quello negativo della batteria entrano in contatto diretto per

mezzo di un oggetto metallico. Cortocircuitando i poli si possono causare danni alla batteria o all'elemento che li collega.

- Non gettare le batterie in fuoco, perché potrebbero esplodere! Le batterie possono anche esplodere se sono danneggiate. Smaltire correttamente le batterie.
- Non cercare di aprire o distruggere le batterie. Se una batteria perde liquidi, evitare che tali liquidi vengano a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- Smaltire le batterie rispettando le disposizioni legali pertinenti (ad esempio, per quanto riguarda il riciclo). Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- La temperatura ideale è compresa tra 15 °C e 25 °C. Se la batteria è troppo fredda o troppo calda, il telefono potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono

particolarmente influenzate dalle temperature inferiori allo zero.

Smaltimento

Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sul materiale di imballaggio e sulla documentazione indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati

Per la sicurezza

Leggere queste semplici indicazioni. La mancata osservanza di queste norme può avere conseguenze pericolose o violare la legge.



Non accendere il telefono se l'uso di telefoni cellulari è vietato o può causare interferenze o pericoli.



Sicurezza nel traffico
Non usare il telefono alla guida di un veicolo.



Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili
I telefoni cellulari possono causare interferenze con sistemi del velivolo.



Spegnere il telefono negli ospedali
Rispettare tutte le regole e tutti i regolamenti. Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature mediche.

Spegnere il telefono nelle stazioni di rifornimento



Occorre spegnere il telefono nelle vicinanze di stazioni di rifornimento o di altri ambienti con prodotti esplosivi.

Interferenze



I telefoni cellulari possono causare interferenze che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Sicurezza nel traffico:

Non usare il telefono alla guida di un veicolo. Fissare sempre il telefono nel relativo supporto; non appoggiarlo il telefono sul sedile del passeggero né in punti dai quali potrebbe cadere in caso di impatto o frenata improvvisa. Avvertenza: La sicurezza stradale ha sempre la priorità!

Ambiente operativo:

Osservare sempre le eventuali norme speciali vigenti in determinate aree e spegnere sempre il telefono quando l'uso di telefoni cellulari è vietato, se il telefono

causa interferenze o se possono verificarsi situazioni pericolose.

Tenere sempre il dispositivo nella normale posizione operativa.

Alcuni componenti del telefono sono magnetici. Le parti metalliche possono essere attratte dal telefono; chi usa apparecchi acustici non deve tenere il telefono all'orecchio mentre indossa l'apparecchio acustico.

Fissare sempre il telefono nel relativo supporto, perché può attrarre oggetti metallici. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al telefono cellulare: i dati contenuti potrebbero essere cancellati.

Dispositivi elettronici:

La maggior parte dei dispositivi elettronici moderni dispone di schermatura contro i segnali a radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcuni dispositivi elettronici potrebbero non essere protetti dai segnali RF emessi dal telefono.

Pacemaker:

I produttori di pacemaker consigliano una distanza minima di 20 cm tra i telefoni cellulari e i pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche indipendenti e alle raccomandazioni del programma Wireless Technology Research. Per i portatori di pacemaker:

- È necessario tenere sempre una distanza minima di 20 cm tra il telefono e il pacemaker, quando il telefono è acceso.
- Non tenere il telefono nel taschino.
- Quando si utilizza un telefono cellulare, tenerlo quanto più lontano possibile dal pacemaker per ridurre il rischio di interferenze.
- Se si ritiene che si sia verificata un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Apparecchi acustici:

Alcuni telefoni cellulari digitali possono causare interferenze con alcuni apparecchi

acustici. In tal caso, rivolgersi al fornitore del servizio.

Altre apparecchiature mediche:

I dispositivi a radiofrequenza, come i telefoni cellulari, in alcuni casi possono interferire con le apparecchiature mediche, se queste non sufficientemente schermate. Per informazioni su come proteggere adeguatamente un dispositivo medico dalle radiazioni RF esterne o per eventuali domande su altri argomenti, rivolgersi a un medico o a un produttore di dispositivi medici. Spegner il telefono all'interno delle strutture sanitarie, se richiesto da cartello, avvisi o altre norme scritte. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie, in alcuni casi possono essere in uso apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Località approvate:

Località approvate:

Spegner il telefono ovunque sia vietato l'uso di un telefono cellulare.

Atmosfere potenzialmente esplosive:

Spegnere il telefono quando ci in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare tutti i segnali e tutte le istruzioni. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando gravi lesioni e morte. Si consiglia di spegnere il telefono cellulare nelle stazioni di rifornimento. Rispettare sempre le limitazioni all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio del carburante e di distribuzione), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni di brillamento. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso contrassegnate chiaramente, ma non sempre. Comprendono ad esempio i ponti inferiori delle imbarcazioni, le strutture di trasferimento o stoccaggio di sostanze chimiche, i veicoli che utilizzano GPL (propano o butano) come carburante, le aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle come cereali, polvere o polveri metalliche, oltre a qualsiasi altra zona in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore del veicolo.

Veicoli:

In alcuni casi, i segnali RF potrebbero interferire con il funzionamento degli impianti elettronici del veicolo non correttamente installati o inadeguatamente schermati, (ad esempio, il sistema di iniezione elettronica, gli impianti frenanti con ABS, i sistemi dell'airbag).

Per informazioni sui veicoli, contattare il produttore del veicolo o un suo rappresentante. Si consiglia inoltre di contattare i produttori dei dispositivi installati sul veicolo.

Informazioni

Informazioni sulla certificazione (SAR):

Questo modello di telefono è conforme ai requisiti relativi alle emissioni elettromagnetiche.

Le norme sull'intensità del SAR (tasso di assorbimento specifico) indicano un valore standard di 2,0 W/kg come valore medio per 10 grammi di tessuto corporeo; per questo tipo di cellulare i test hanno dato il risultato di 0.883 W/kg, in linea con la direttiva UE sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/EU. I valori di SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità dalla nostra home page, all'indirizzo:
<http://beafon.com/service/certification/>

Dichiarazione di conformità:

Con la presente, Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello SL160 soddisfa i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva UE 1999/5/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere richiesto in qualsiasi momento.

Limitazione delle responsabilità:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, né di quelle indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come cui l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

Ulteriori informazioni

In caso di domande o per ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti, è possibile visitare il nostro sito all'indirizzo www.beafon.com o contattarci direttamente.

E-mail: support@beafon.com

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.2.0

