

Navodila za uporabo

bea·fon SL160



Splošne informacije

Čestitamo vam za nakup vašega telefona Bea-fon SL160!

Prosimo, preberite ta navodila pred prvo uporabo telefona za lažjo uporabo naprave. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki je nastala kot posledica nerazumevanja in napačne uporabe teh navodil.

Ves čas delamo na izboljšavi naših izdelkov in storitev, zato si pridržujemo pravico, da spremenimo opise strojne in programske opreme telefona, pa tudi teh navodil, brez vnaprejšnjega opozorila uporabnika.

Ta navodila niso namenjena potrditvi uporabe kakršnihkoli dodatkov, temveč boljši uporabi telefona. Vse fotografije v temu dokumentu so simbolne. Obstaja lahko manjša razlika med prikazom zaslona/tipk/telefona v navodilih in tistim na vaši napravi. Upoštevajte izgled telefona. Za več informacij se obrnite na upravitelja vašega mobilnega omrežja.

Preverite, če so vsi spodaj naštetih elementi priloženi telefonu. Če najdete okvaro, ali manjkajoč del, nemudoma stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili napravo.

Vsebina kompleta:

- 1 telefon (*SL160*)
- 1 namizni napajalnik (*SL160*)
- 1 potovalni napajalnik (*SL160*)
- 1 baterija (*SL160*)
- Navodila za uporabo (*SL160*)

Splošne informacije

V kolikor želite navodila v elektronski obliki se obrnite na uvoznika.

Pojdite na: www.emonagram.si

Koda naprave

Uporaba te kode pomaga zaščiti vaš aparat. Pred nastavljen koda telefona: 0000

PIN koda:

PIN kodo prejmete zraven SIM kartice s strani vašega operaterja in preprečuje uporabo kartice s strani nepooblaščenih oseb. PIN kodo lahko aktivirate/dezaktivirate, ali pa spremenite.

Kazalo

Splošne informacije **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Koda naprave: **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

PIN koda: 4

Kazalo **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Vaša naprava **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Začetek **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Kaj je SIM kartica? **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Vstavljanje SIM kartice in Micro SD kartice 12

Vstavljanje baterije **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Polnjenje baterije .. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Vklop/izklop telefona 16

Stanje pripravljenosti 16

Zaslona (Stanje pripravljenosti) 17

Ikone **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Povezava s slušalkami (Bluetooth) .. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Dostop do menija 20

Zaklenjen zaslon ... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Možnosti klicanja **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Klicanje..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Klicanje stika iz imenika **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Klicanje iz slikovnih stikov **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Dodajanje slikovnih stikov **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Sprejemanje klicev **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Med klicem.. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Prostorčno . **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Meni **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Imenik 28

Dostop do imenika 28

Dodajanje novega stika 28

Urejanje stika 29

Hitro klicanje 29

Direktno klicanje števil M1 M2 30

Sporočila 31

Pisanje sporočil 31

Vnos besedila 31

Prejeto 32

V pošiljanju	33
Osnutki	33
Poslana sporočila	33
Nastavitve	34
<i>Nastavitve SMS</i>	34
Glasovna pošta	35
Zgodovina klicev	36
Zgodovina klicev	36
Izbris zgodovine klicev:	36
Organizator	37
Alarm	37
Koledar	38
Opravila	38
Kalkulator	38
Svetilka	39
Dodatno	39
Multimedia	40
Kamera	40
Fotografiranje	40
Pregled slik	41
FM radio	41
Upravitelj datotek	43
Kopiranje slik na računalnik	44
Nastavitve	45
<i>Nastavitve zvonjenja</i>	45
Tihi način	45
SOS	46
SOS nastavitve	48
<i>SOS alarm</i>	48

<i>SOS številka</i>	48
<i>SOS SMS</i>	48
Nastavitve telefona	48
<i>Čas in datum</i> Fehler! Textmarke nicht definiert.	
<i>Jezik</i>	49
<i>Prednostna metoda vnosa</i>	49
<i>LCD osvetlitev</i>	49
Nastavitve klicev	49
<i>ID klicatelja</i>	49
Nastavitve omrežja	50
<i>Izbira omrežja:</i>	51
Varnostne nastavitve	51
<i>Zaklep SIM kartice</i>	51
<i>Varnost telefona</i>	52
Povezovanje	52
<i>Bluetooth</i>	52
Povrnitev na tovarniške nastavitve ...	54
Specifikacije:	54
Odpravljanje težav	55
Baterija.....	58
Telefon	60
Za vašo varnost	62
Informacije o skladnosti (SAR):	68
Izjava o skladnosti:	69
Izjava o odgovornosti:	Fehler!
Textmarke nicht definiert.	
Več informacij.....	69

Naslov **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Vaša naprava



1	Meni tipka, levo <i>Dostop do menija v stanju pripravljenosti</i>
2	Zelena klicna tipka/Zgodovina klicev <i>Dostop do zgodovine klicev</i>
3	Hitro klicanje M1 <i>Dodatna funkcija: Za premikanje v levo</i>
4	* Tipka <i>V stanju pripravljenosti nekaj sekund držite tipko za odklep/zaklep telefona</i>

	<i>Pritisnite tipko za vnos naslednjih simbolov: */+/P/W.</i>
5	Zvočnik
6	<p>Navigacijska tipka (2-smerna):</p> <p>Gor: <i>bližnjica do Sporočil;</i></p> <p>Dol: <i>Bližnjica do slikovnih stikov;</i></p>
7	<i>Meni tipka, desno Dostop do imenika</i>
8	<i>Rdeča tipka Vklop/izklop telefona (tipko nekaj sekund držite), končanje klica</i>
9	<p>Hitro klicanje M2</p> <p><i>Dodatna funkcija: Za premikanje v desno</i></p>
10	<p>Hitri dostop do kamere</p> <p><i>Dodatna funkcija: Urejanje prostoročnega načina med klicem</i></p>
11	<p># Tipka</p> <p><i>Držite nekaj sekund za vklop/izklop tihega načina</i></p> <p><i>Med pisanjem; spremenite način vnosa</i></p>
12	<p>LED - svetilka,</p> <p><i>Pritisnite in držite za vklop/izklop</i></p>
13	Polifonični zvočniki
14	Leča kamere
15	SOS tipka

16	Tipka za povečanje glasnosti
17	Tipka za zmanjšanje glasnosti
18	Micro USB odprtina za polnjenje

Kaj je SIM kartica

SIM kartica je kartica, ki vam jo dodeli vaš operater. Ta vam dodeli tudi telefonsko številko, ki je povezana na vašo SIM kartico in ko je le ta aktivirana jo lahko vstavite v telefon ter začnete izvajati klice.

Vstavljanje SIM kartice in Micro SD kartice


1. Poskrbite, da je telefon izklopljen in izključite polnilec.
2. Pokrov baterije odstranite tako, da z nohtom privzdignete pokrov s pomočjo reže na spodnji levi strani.



Če je baterija že vstavljena jo odstranite.

1. Na voljo sta dve reži za kartice: Leva za SIM kartico in desna za Micro SD kartico
2. SIM kartico previdno vstavite v režo za SIM kartico.
3. Pazite, da bo zlat kontakt obrnjen navzdol, odrezan vogal SIM kartice pa obrnjen levo.
4. Za odklepanje držala, le-tega podrsajte navzdol.
5. Držalo odprite in nežno vstavite Micro SD kartico v režo za Micro SD kartico.

6. Držalo zaprite in ga potisnite nazaj, za zaklep.

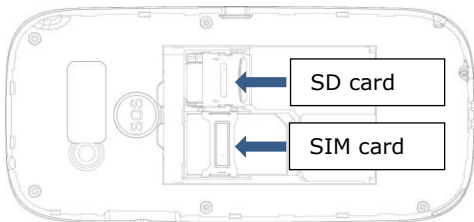

Vstavljanje baterije


1. Baterijo vstavite tako, da se zlati kontakti baterije stikajo s kontakti v ležišču baterije.
2. Na drugem delu baterije pritisnite, da se le-ta poravna v ležišče.
3. Pritisnite pokrov baterije tako, da ga poravnate na pravo mesto in zaslišite klik.

Polnjenje baterije


Obstajata dva načina za polnjenje *SL160* baterije:

- A. Namizno polnjenje
 - B. Potovalno polnjenje
1. Vklopite polnilec v vhod za polnjenje.

2. Drugi konec polnilca vklopite v električno vtičnico.

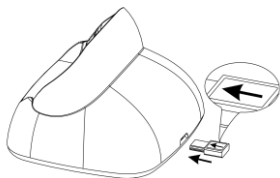

3. Polnjenje do popolne napolnitve lahko traja tudi do nekaj ur. Kadar je aparat popolnoma izklopljen lahko po vklopu polnilca traja nekaj sekund, da se na zaslonu pokaže ikona polnjenja.
4. Kadar je telefon vklopljen se polnjenje prikazuje na ikoni baterije. Ko je telefon napolnjen se polnjenje na ikoni za baterijo ustavi.
5. Odklopite polnilec iz elektrike in iz telefona .



Opomba: Pred prvo uporabo telefona polnite baterijo vsaj 12 ur.

Vklop/izklop telefona:

Poskrbite, da je SIM kartica vstavljena in baterija napolnjena.

1. Pritisnite in držite *rdečo tipko* 2-3 sekunde za vklop telefona.
2. Če je PIN koda vklopljena, jo bo telefon zahteval, zato jo vpišite in potrdite z V redu (leva menijska tipka).
3. Izberite jezik in potrdite z V redu (leva menijska tipka). Pritisnite in držite *rdečo tipko* 2-3 sekunde za izklop telefona.

*Brez SIM kartice lahko kličete le klic v sili.
Opomba:*

V primeru, da 3-krat narobe vtipkate PIN kodo, bo telefon zahteval vpis PUK kode, ki ste jo prejeli skupaj s SIM kartico.

Stanje pripravljenosti







Če telefona kratek čas ne uporabljate gre le-ta avtomatsko v stanje pripravljenosti. Za izhod iz tega načina pritisnite katerokoli tipko. V stanju pripravljenosti lahko odgovorite na klic.

Zaslon (Stanje pripravljenosti)

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Moč signala	2. Ikone
3. Stanje baterije	4. Čas
5. Datum	6. Meni
7. Imenik	

Ikone

	Moč signala <i>Vertikalne črte kažejo moč povezave z omrežjem. SIM kartica prejema signal.</i>
	Nova sporočila <i>Ta ikona prikazuje, da ste prejeli novo sporočilo.</i> <i>Ikona 📧 utripa, če je predal poln. Če želite prejemati nova sporočila, morate stara izbrisati.</i>
	Slušalke <i>Ta ikona se pojavi, ko vklopite slušalke. Zvok bo predvajan na slušalke.</i>
	Zgrešeni klici <i>Ta ikona prikazuje zgrešeni klic. Na SIM kartico je prispel zgrešeni klic.</i>
	Vrsta opozorila <i>Zvonjenje</i> <i>Tihi način in način vibriranja</i> <i>Vibriranje in zvonjenje</i>
	Preusmeritev klicev <i>Ta ikona se pojavi kadar brezpogojno preusmerite vse klice.</i>


	<p>Alarm <i>Prikazuje, da je bil vključen alarm.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Ikona prikazuje, da je Bluetooth aktiven.</i></p>
<p>R</p>	<p>Gostovanje <i>Ikona se pojavi kadar je telefon v gostovanju. SIM kartica je v gostovanju. Opomba: uporaba telefona v gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.</i></p>
	<p>Stanje baterije <i>Ikona se spreminja skladno s preostalo kapaciteto baterije:</i></p> 

Povezava s slušalkami (Bluetooth)

Če so s telefonom povezane slušalke (lahko tudi preko Bluetooth tehnologije) se lahko na klic javite s pritiskom na tipko, ki se nahaja na slušalkah.

Opomba: Telefon ima 3.5mm režo za slušalke, ki niso del prodajnega paketa.

Dostop do menija

Na osnovnem zaslonu pritisnite levo menijsko tipko () za vstop v *glavni meni* in desno menijsko tipko za pregled *Imenika*.

Pritisnite puščico navzgor za dostop do *Sporočil* in puščico navzdol za dostop do *Slikovnih stikov*.

V nekaterih menijih lahko za premikanje levo in desno uporabljate tipki *M1* in *M2*.

Zaklenjen zaslon

Da bi se izognili nezavednemu tipkanju, pritisnite in držite "*" tipko za zaklepanje/odklepanje tipkovnice.

Klice boste lahko še vedno sprejeli z zeleno tipko. Ko boste s klicem končali, se bo tipkovnica ponovno zaklenila.

Dodatne funkcije:

Avtomatično zaklepanje zaslona; glej meni:

Nastavitve – Nastavitve telefona - Auto. zaklepanje zaslona

Možnosti klicanja

Klicanje

1. Če želite klicati, vnesite telefonsko številko v celoti in pritisnite **zelena tipko**. Za mednarodne klice lahko vnesete »+« tako, da dvakrat pritisnete na »*«, potem pa vpišete kodo države in telefonsko številko brez začetne ničle.
2. Če ste vnesli napačno številko pritisnite *Izbriši* za izbris znaka, ki se nahaja levo od utripajoče kazalke
3. Za klicanje pritisnite **zelena tipko**.

Klicanje stika iz imenika

Za klicanje lahko uporabite tudi telefonski imenik, če imate v njem shranjene stike.

1. Za dostop do imenika, v stanju pripravljenosti, pritisnite desno menijsko tipko.
2. Pomaknite se gor/dol do osebe, ki jo želite poklicati.
3. Za klicanje izbrane osebe pritisnite **zelena tipko**.

4. Če želite preklicati poskus klica ali zaključiti aktiven klic pritisnite **rdečo tipko**.

Klicanje iz slikovnih stikov

Na privzetem zaslonu pritisnite *tipko s puščico navzdol*.

Tu lahko izbirate med največ osmimi slikovnimi stiki. S *puščicama* se premaknete do željenega stika in pritisnite tipko za klicanje (zelena tipka).

Fotografijo lahko izbranemu stiku dodate po naslednjih korakih:

Dodajanje slikovnih stikov

1. Za dostop do slikovnih stikov pritisnite *tipko s puščico navzdol*.
2. S *puščicama* gor/dol se premikate po imeniku.
3. Za urejanje slikovnega stika pritisnite *levo menijsko tipko* in izberite *Uredi* ter potrdite z *levo menijsko tipko* (V redu).
4. V prvo vrstico vnesite ime.
5. V drugo vrstico vnesite telefonsko številko.
6. V tretji vrstici (slika stika), pritisnite *levo menijsko tipko* "Možnosti – V

redu" in dodajte fotografijo; izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- a. *Iz kamere*: Fotografirajte in sliko uporabite direktno.
 - b. *Izberi iz datoteke*: Izberite med slikami, ki ste jih predhodno shranili na vaš aparat.
7. Ko ste slikovni stik uredili, pritisnite *levo menijsko tipko* (Možnosti), izberite "Shrani" in potrdite z *levo menijsko tipko* (V redu).

Pomembno: Za shranjevanje fotografij uporabite spominsko kartico (Micro SD do 16 GB).

Sprejemanje klicev

Kadar prejmete dohodni klic, telefon zazvoni in/ali vibrira in pokaže telefonsko številko, ali ime klicatelja.

1. Za sprejem klica pritisnite **zeleno tipko** ali *V redu*.
2. Za zavrnitev prejetega klica pritisnite **rdečo tipko**.
3. Uporabite lahko tudi *Menijsko tipko* za utišanje zvonjenja ob klicu.

Med klicanjem

Za dostop do spodnjih možnosti, med klicem pritisnite tipko *Možnosti*:

*Zadrži**:

Zadrži trenutni klic.

*Končaj trenutni klic**:

Končaj klic.

Imenik:

Odpre telefonski imenik.

Zgodovina klicev:

Odpre dnevnik klicev

Sporočila:

Odpre sporočila.

Utišaj:

De/aktivira mikrofona

Glasnost:

Nastavite glasnost med klicem.

*Opomba: Možnosti označene z * mora omogočiti vaša SIM kartica. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.*

Prostoročno

Med klicem lahko pritisnete tipko za vklop prostoročnega telefoniranja. Za izklop te možnosti, tipko pritisnite ponovno.



Meni

1. Imenik

1. Stiki:
2. Dodaj nov stik
3. Hitro klicanje
4. Tipki za hitri klic
5. Nastavitve

2. Sporočila

1. Napiši SMS
2. Prejeto
3. V pošiljanju
4. Osnutki
5. Poslana sporočila
6. Izbriši sporočila
7. Nastavitve

3. Klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Odhodni klici
3. Dohodni klici
4. Vsi klici
5. Izbriši klice

4. Organizator

1. Alarm
2. Koledar
3. Opravila
4. Kalkulator
5. Svetilka
6. Dodatno

5. Multimedia

1. Kamera
2. Galerija
3. FM radio
4. Upravitelj datotek

6. Nastavitve

1. Nastavitve zvonjenja
2. Nastavitve tipke SOS
3. Nastavitve telefona
4. Nastavitve klicev
5. Omrežne nastavitve
6. Varnostne nastavitve
7. Povezovanje

	8. Povrnitev na tovarniške nastavitve
--	---------------------------------------



Imenik

Imena in številke lahko shranjujete v Internem imeniku (do 200 imen) in na SIM kartici (število odvisno od SIM, največ do 250).

Dostop do imenika

Za dostop sta na voljo dve možnosti:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite *desno menijsko tipko*
2. Ali pa v stanju pripravljenosti pritisnite *levo menijsko tipko* in izberite *Imenik* ter potrdite z *levo menijsko tipko (V redu)*

Opomba:  Prikazuje kontakt shranjen na SIM kartici.  Prikazuje kontakt shranjen v telefonu.

Dodajanje novega stika

1. Izberite *Dodaj nov stik* iz menija *Imenika*.
2. Izberite mesto shranjevanja: *SIM kartica* ali *Telefon*.

Shranjevanje na SIM: Tu lahko shranite le *Ime* in *Mobilno številko*.

3. *Shranjevanje na telefonu:* Shranite lahko *Ime*, *Številko* in *vrsto zvonjenja*.
4. Nov stik shranite tako, da izberete *Možnosti* in *Shrani*.

Urejanje stika

1. Izberite ime in pritisnite *Možnosti* nato pa izberite *Uredi* in potrdite z *V* *redu*.
2. Uredite vnos in ga shranite tako, da pritisnete *Možnosti*, izberete *Shrani* in potrdite z *V* *redu*.

Hitro klicanje

1. Izberite *Meni - Imenik* in pritisnite *V* *redu*
2. Izberite *Hitro klicanje* in pritisnite *V* *redu*.

Možnost hitrega klicanja lahko vklopite/izklopite .

Med številke za hitro klicanje lahko shranite do 8 števil (2-9).

1. Izberite *Nastavi številke* in pritisnite *V* *redu*.
2. Izberite željeno številko (2-9) in pritisnite *Možnosti*.

3. Izberite željeni kontakt iz Imenika in pritisnite *V redu* (željena oseba mora že biti shranjena med *Stiki*).

Za klic na hitro številko v stanju pripravljenosti pritisnite in 2-3 sekunde držite željno številko (2-9).

Direktno klicanje števil M1 M2

1. Izberite *Meni, Imenik* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Tipki za hitri klic* in pritisnite *V redu*

Tu lahko urejate M1 in M2 številki.

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko *M1* ali *M2* za klic na eno izmed števil, ki ste ju shranili.

Sporočila

Telefon omogoča prejemanje in pošiljanje *Sporočil*.

Pisanje sporočil

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *V* *redu*
2. Izberite *Napiši SMS* in pritisnite *V* *redu*

Vnos besedila

Na voljo so naslednje funkcije:

- Pritisnite *0* za presledek.
- Pritisnite *** za posebne simbole, za iskanje lahko uporabite "*Puščici*" in *M1* ali *M2* tipko
- Pritisnite *M1* ali *M2* za premik kazalke levo ali desno.
- Pritisnite *Desno menijsko tipko* (Izbriši), če želite črko izbrisati ali pa jo držite, če želite izbrisati celotno besedilo.
- Pritisnite *#* za izbero med velikimi in malimi črkami

Ko zaključite s pisanjem pritisnite

Možnosti in izberite *Pošlji*.

Prikaže se vam možnost dodajanja enega ali več *Kontaktov*.


Število uporabljenih znakov se vam prikazuje v zgornjem desnem kotu zaslona.

Prejeto

1. Izberite *Meni*, *Sporočila* in pritisnite *V redu*

2. Izberite *Prejeto* in pritisnite *V redu*

Tu lahko vidite prejeta ne/prebrana *Sporočila*.

Glede na nastavitve načina telefon vibrira, ali zvoní, ko prejmete novo sporočilo, v stanju pripravljenosti pa boste na zaslonu videli to  ikono.

Pri branju prejetega sporočila lahko izberete možnosti:

Izbriši, *Odgovori*, *Posreduj* in *Napredno*

Opomba: Če v stanju pripravljenosti ikona za novo sporočila utripa, je pomnilnik za sporočila

poln. Izbrišite nekaj sporočil, da lahko ponovno prejimate nova sporočila.

V pošiljanju

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *V pošiljanju* in pritisnite *V redu*

V mapi *V pošiljanju* so shranjena ne poslana sporočila.

Osnutki

V *Osnutkih* se nahajajo vaša shranjena sporočila.

Poslana sporočila

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Poslana sporočila* in pritisnite *V redu*

Tu vidite sporočila, ki ste jih poslali. Na voljo so naslednje možnosti:

Posreduj, Izbriši, in Napredno.

Nastavitve

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve* in pritisnite *V redu*

Nastavitve SMS

Tu lahko spreminjate SMS nastavitve. Na voljo so:

Nastavitve profila:

Med drugim lahko tu nastavite številko SMS centra (dobite pri vašem operaterju).

Splošno nastavitve:

Vklop/izklop *Poročila o dostavi, Poti za odgovor* **Shranjevanje Poslanih sporočil.**

Prednostni pomnilnik

Izberite *SIM* ali *Telefon* za shranjevanje.

Stanje pomnilnika:

Preverite napolnjenost pomnilnikov.

Glasovna pošta

Glasovna pošta je storitev na strani operaterja vašega omrežja. Za več informacij in številko telefonskega predala, se obrnite na operaterja.

Ko prejmete novo glasovno sporočilo, se na vašem telefonu pokaže sporočilo.

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve* in pritisnite *V redu*
3. Izberite *Glasovno pošto* in pritisnite *V redu*
4. Izberite 1. <Prazno> in pritisnite *Možnosti*.
5. Izberite *Izberi* ali *Uredi*
6. Ob izbiri *Uredi*, vpišite *ime* in *številko* vaše glasovne pošte.

V pripravljenosti: Pritisnite in držite številko 1 za klic na številko, ki ste jo shranili kot številko za glasovno pošto..

Opomba: Ta storitev mora biti podprta s strani operaterja omrežja.

Klici

Klici

1. Izberite *Meni, Klici* in pritisnite *V redu*

Telefon shranjuje številke *Neodgovorjeni, Dohodni, Odhodni* in *Vseh klicev*.

Novejši klici se nahajajo na vrhu seznama.

Če pritisnete *Možnosti* lahko izbirate med naslednjim:

Klic, Poglej, Pošlji sporočilo in *Izbriši*.

Izbris zgodovine klicev:

Vse dnevnik klicev je možno izbrisati. Možen je izbris *posameznih klicev*, če želite izbrisati vse naštete, pa je možno izbrati tudi *Vsi klici*.

Organizator

Alarm

1. Izberite *Meni, Organizator* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Alarm* in pritisnite *V redu*
Nastavite lahko največ 5 različnih alarmov.

Za nastavitve alarma:

1. Izberite enega od alarmov in pritisnite *Uredi*.
2. *Uredi alarm*: nastavite *Vklop* ali *Izklop*, *Čas*, *Dremanje*, *Ponavljanje*, *Glasnost alarma*, *Zvok alarma* in *Tip opozorila*.
3. Pritisnite *Shrani*, da shranite *Alarm*.

Kadar se vklopi alarm, ga lahko izklopite s pritiskom na *Stop*. Če pritisnete *Dremež*, alarm utihne in se ponovno vklopi čez 5 minut.

Koledar

1. Izberite *Meni, Organizator* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Koledar* in pritisnite *V redu*

Ko se prikaže koledar, se lahko po njem premikate z smernimi tipkami.

Opravila

1. Izberite *Meni, Organizator* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Opravila* in pritisnite *V redu*

Če imate na seznamu že obstoječa opravila, se lahko po njih pomikate s puščicami *gor / dol*, da izberete opravilo, kjer imate *možnosti: Pogled, Dodajanje, Urejanje, Izbriši, Izbriši potekla, Izbriši vse in Poglej nedokončane*

Kalkulator

Ta žepni kalkulator vam omogoča uporabo osnovnih matematičnih funkcij.

Funkcije:

Tipka	Funkcija
M1	Množenje
M2	Deljenje

Puščica (gor)	Seštevanje
Puščica (dol)	Odštevanje
#	Decimalna vejica
Leva menijska tipka	=
Desna menijska tipka	Izbriši

Svetilka

Tu lahko izklopite/vklopite svetilko

Dodatno

Ta možnost je odvisna od vašega operaterja.

Multimedia

Kamera

Pritisnite *Kamera!*



Fotografiranje

Usmerite kamero proti željenemu objektu in pritisnite na tipko »Kamera« za fotografiranje. Fotografija se vam pokaže na zaslону in je avtomatsko shranjena.

Pomembno: Slike shranjujte na spominsko kartico (Micro SD do 16 GB).

Uporabite "*levo menijsko tipko*" za spreminjanje nastavitev:

Slike:

Preglejte shranjene fotografije (v .jpg formatu). Slike lahko prejimate in pošiljate preko *Bluetootha*.

Dodatne opcije se nahajajo pod *Možnosti: Prikaži, Pošlji, Uporabi, Preimenuj, Izbriši, Uredi po, Shrani in Informacije o sliki*.

Nastavitve kamere:

Nastavi, Ostrenje, Scenski načini, WB in Časovni zamik.

Nastavitve slik:

Izberete lahko *Velikost slik* in *Kvaliteto slik*.

Shramba:

Izberite med: *Telefon* ali *Spominska kartica* (če je na razpolago).

Povrni nastavitve:

Povrne tovarniške nastavitve.

V fotografskem načinu lahko dostopate do:

Pregled slik

1. Izberite *Meni, Multimedia* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Galerija* in pritisnite *V redu*
Pregledujte shranjene slike (v .jpg formatu).

Pod *Možnosti* lahko izbirate med naslednjimi točkami: *Pokaži, Pošlji, Uporabi, Preimenuj, Izbriši, Uredi po, Shrani* in *informacije o sliki*.

FM radio

3. Izberite *Meni, Multimedia* in pritisnite *v redu*
4. Izberite *FM radio* in pritisnite *V redu*

Tipka	Funkcija
M1	0.1 frekvenca naprej
M2	0.1 frekvenca nazaj
Tipka za povečanje glasnosti+	Poviša glasnost
Tipka za zmanjšanje glasnosti -	Zniža glasnost
Številčnica	Prikliče shranjene kanale

V Možnosti lahko izbirate:

Izhod:

Zapri način radia.

Seznam kanalov:

Predvajajte, urejajte ali pa izbrišite shranjene kanale.

Avtomatično iskanje:

Sestavi seznam vseh kanalov.

Ročno iskanje:

Ročno iskanje kanalov.

Nastavitve

Ta opcija vam omogoča predvajanje radia v ozadju.

Opomba:

Za boljši sprejem uporabite slušalke (niso del prodajnega paketa).

Upravitelj datotek

1. Izberite *Meni, Multimedia* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Upravitelj datotek* in pritisnite *V redu*

Upravitelja datotek uporabite za urejanje shranjenih datotek.

Odpri:

Za prikaz vsebine izbrane mape.

Nova mapa:

Za ustvarjanje nove mape.

Preimenuj:

Za preimenovanje mape.

Izbriši:

Za izbris mape.

Kopiranje slik na računalnik

Za prenos slik na računalnik sledite navodilom:

1. Z Micro USB priključkom povežite telefon z računalnikom (ni del prodajnega kompleta).
2. Na zaslonu telefona se vam prikaže meni, kjer izberete "*Skupna shramba*" in potrdite z "*V redu*"
3. Računalnik bo telefon prepoznal kot *odstranljiv medij*.
4. Z uporabo Windows Explorerja, lahko slike urejate ali pa jih prekopirate na računalnik.

Opomba: Slike se nahajajo v mapi "*Slike*"

Nastavitve

Nastavitve zvonjenja

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve zvonjenja* in pritisnite *V redu*

Izberete lahko sledeče možnosti:

Ton zvonjenja, Tip opozorila, Glasnost zvonjenja, Način zvonjenja, Zvok sporočila, Glasnost sporočila, Zvok tipk, Glasnost tipk.

Tihi način

Z vklopom *tihega načina* se utišajo vsi alarmi in obvestila. Tihi način se lahko uporablja npr. v kinu ali pa na sestanku. Vklop/izklop tihega načina izvedemo s pritiskom na »#« v stanju pripravljenosti.

SOS

SOS funkcija je preprosta rešitev, ki lahko rešuje življenja. Shranite lahko 5 SOS številke (sorodniki, sosedje, prijatelji, reševalci ...). Vnaprej nastavljene številke bodo avtomatsko klicane po pritisku *SOS gumba* na zadnji strani telefona (gumb je potrebno držati vsaj 2 sekundi). Ko se vklopi SOS klic, telefon začne oddajati opozorilni zvok, tako da vas bodo lažje našli.

Po pritisku na *SOS gumb*, bo telefon poslal SOS SMS (v primeru, da so vpisane mobilne številke in je SMS funkcija za SOS omogočena) osebam, ki ste jih pred tem nastavili in to v podanem zaporedju. (SOS gumb deluje tudi v primeru, da je aparat zaklenjen). Telefon potem vklopi prostoročno funkcijo na polni glasnosti in prične s klicanjem. Po 19 sekundah zvonjenja brez odgovora, telefon začne klicati naslednjo številko na seznamu.

Pozor:

Prepričajte se, da izbrane številke nimajo izbrane preusmeritve v

telefonski predal prej kot v 20 sekundah.

Opomba:

Za preklic SOS klica pritisnite rdečo tipko ali pa SOS gumb.

Če uporabljate predplačniško SIM kartico: Vedno imejte na računu dovolj sredstev za SOS klice, saj se klici na privatne SOS številke zaračunajo.

Številko 112 lahko praviloma pokličete tudi v omrežju izven omrežja vašega operaterja.

Pozor: Če želite shraniti številke rešilca, policije, gasilske brigade, ipd., kot SOS številke, morate najprej od njih pridobiti dovoljenje. Če jih pokličete pomotoma, je odgovornost na vaši strani.

Pozor:

Med SOS klicem se prostoročni način aktivira samodejno. Ne držite telefona ob ušesu.

SOS nastavitve

SOS

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *SOS nastavitve* in pritisnite *V redu*

SOS alarm: *Vklopite* ali *Izklopite* funkcijo tona SOS alarma.

SOS številke:

Nastavite in urejate lahko do pet SOS telefonskih števil.

SOS sporočilo:

Uredite vsebino SOS sporočila, ki bo poslano pri vklopu funkcije SOS.

Nastavitve telefona

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve telefona* in pritisnite *V redu*

Na voljo so naslednji elementi menija:

Čas in datum:

Nastavite *Domače mesto* in *Čas in datum*

Jezik:

Tu lahko nastavite jezik telefona.

Način vnosa:

Izberete lahko način pisanja.

Samodejno zaklepanje tipk

Nastavite lahko zaklepanje tipkovnice po določenem času od zadnje aktivnosti.

Ozadje:

Izberete lahko vašo najljubšo sliko za ozadje namizja.

Svetlost:

Prilagajate lahko osvetlitev ozadja LCD zaslona.

Nastavitve klicev

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V* *redu*
2. Izberite *Klicne nastavitve* in pritisnite *V* *redu*

Uporabite lahko naslednje nastavitve (odvisno od vašega operaterja):

ID klicatelja:

Nastavite prikaz ID-ja klicatelja:

Nastavljeno s strani omrežja

Skrij ID

Pošlji ID

Klic na čakanju:

Kadar aktivirate to storitev, vas telefon opozori, če med klicem dobite še en klic. Za sprejem čakajočega klica pritisnite *V redu*. Prvi klic bo potem na čakanju. Za zavrnitev klica na čakanju pritisnite *rdečo tipko*.

Preusmeritev klica:

Nastavitev preusmeritev klica na drugo številko, ali v predal. Izberite možnost, ki vam ustreza. Hkrati je lahko aktivnih več izbir.

Zapore klicev:

Storitev omogoča omejevanje dohodnih in odhodnih klicev.

Čas klica - opomnik:

Nastavite si opozorilo o trajanju klica.

Nastavitve omrežja

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve omrežja* in pritisnite *V redu*

Nastavitve v tem meniju so povezane z operaterjem omrežja, zato za pomoč pri nastavljanju stopite v kontakt z njim.

Če želite narediti prijavo v tuje omrežje, s katerim vaš operater nima sklenjenega dogovora o gostovanju, bo na telefonu mogoč samo klic v sili.

Izbira omrežja:

Odvisno od vašega operaterja lahko izbirate med naslednjimi nastavitvami:

Nastavite ***samodejni*** ali ***ročni način***.

Varnostne nastavitve

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve telefona* in pritisnite *V redu*.

Izberete lahko sledeče nastavitve:

Zaklep SIM kartice:

Vklopite, ali Izklopite, spremenite PIN in spremenite PIN2.

Varnost telefona:

Aparat lahko zaklenete z geslom. Privzeto geslo je: *0000*.

Spremeni geslo:

Tu lahko spremenite geslo.

Povezovanje

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V* *redu*
2. Izberite *Povezovanje* in pritisnite *V* *redu*

Lahko se povezujete na naprave, ki podpirajo Bluetooth.

Bluetooth:

Izberete lahko naslednje možnosti:

Bluetooth:

Bluetooth lahko *Vklopite* ali *Izklopite*.

Vidnost:

vidnost lahko *Vklopite* ali *izklopite*.

Moje naprave:

Seznam shranjenih naprav. Lahko jih tudi dodate z možnostjo: *Iskanje nove naprave*.

Iskanje nove naprave:

Iskanje dosegljivih Bluetooth zvočnih naprav. Če Bluetooth ni omogočen, ga lahko vklopite s potrditev na gumb *Da*.

Iskanje naprav:

1. Pritisnite *V redu*, telefon bo pričel iskati nove naprave.
2. Izberite naprave, ki jih želite povezati in pritisnite *Seznani*.
3. Pri povezovanju na druge naprave potrebujete geslo. Vnesite geslo in pritisnite *V redu*.
4. Izberite napravo s seznama in pritisnite *Možnost*. Vidite naslednje: *Poveži, Preimenuj, Izbriši* in *Izbriši vse*.

Spremeni ime naprave:

Spremeni ime Bluetooth naprav.

Napredno:

Nastavite lahko: *Zvočno pot, Pomnilnik* in preverite *Moj naslov*.

Povrnitev na tovarniške nastavitve

Za povrnitev nekaterih menijskih nastavitvev na njihovo privzeto stanje. Geslo je: 0000

Specifikacije:

Omrežje Dual Band:	GSM 900/1800
Baterija:	Li-ion 3.7V - 600mAh
Dimenzije:	118x54.3x11 mm
Stanje pripravljenosti:	do 160 ur*
Čas pogovora:	do 220 minut*

**Razlika v času delovanja je odvisna od SIM kartice, omrežja, nastavitvev, načina uporabe in vpliva okolja.*

Odpravljanje težav

Pri določenih težavah si lahko pomagata s spodnjimi nasveti za splošne težave. Če vam priročnik ne pomaga, se obrnite na prodajalca, ali operaterja.

Telefona ni mogoče vklopiti:

- Preverite, če je baterija pravilno vstavljena.
- Preverite, če je baterija prazna. Lahko jo poskusite polniti 24 ur.
- Zamenjajte baterijo.
- V primeru, da ste trikrat napačno vpisali PIN kodo, je SIM zaklenjen. Vnesti morate PUK kodo, ki jo lahko dobite pri operaterju.

SIM napake:

- Je SIM umazana? Očistite kontakt.
- Poskusite ponovno vstaviti SIM.
- Če je SIM poškodovana, stopite v stik z operaterjem.

Šibek signal, ali ni signala:

- Možno je, da se nahajate na mestu, kjer je slaba pokritost – tunel, klet. Prestavite se in poskusite znova.

- Lahko se obrnete okrog, ali se prestavite k oknu, če ste v zaprtem prostoru.
- Prosimo, stopite v stik s svojim operaterjem, če še vedno ne dobite dovolj močnega signala.

Slaba kvaliteta govora:

- Šibek signal? Preverite sklop Šibek signal, ali ni signala.
- Preverite, če je baterija skoraj prazna. Napolnite, ali zamenjajte baterijo.
- Uporabite tipko Navzgor za zvišanje glasnosti zvočnika med klicem.

Ni možno klicati:

- Preverite, če ste vnesli pravo številko in pritisnite zeleno tipko.
- Preverite, če ste nastavili zaporo klicev. Če je vklopljena, jo izklopite.
- Preverite, če je sim kartica registrirana v omrežje.
- Če je SIM kartica predplačniška, preverite, da imate zadostno stanje na računu.

Ni možno prejeti klicev:

- Je SIM kartica registrirana v omrežju?
- Preverite, če je telefon prižgan.

- Preverite ikono signala. Če ga ni, pogledjte sklop: Šibek signal, ali ni signala.
- Če imate nastavljeno zaporo klicev, jo prekličite.

Zaslón je temen:

- Preverite, če je baterija prazna. Napolnite in zamenjajte baterijo.
- Nastavite drugo ozadje.
- Vaš aparat je mogoče v stiku z vlago. Poskrbite, da bo ostal suh.

PIN zaklenjen:

- V primeru, da ste trikrat napačno vpisali PIN kodo, je SIM zaklenjen. Vnesti morate PUK kodo, ki jo lahko dobite pri operaterju.

Nasvet: če noben nasvet ne pomaga, lahko preverite spletno stran na www.beafon.com (v angleščini). Ne odpirajte, ali popravljajte aparata brez profesionalne pomoči.

Baterija

- Vaš telefon poganja baterija, ki jo je možno polniti.
- Polna kapaciteta baterije je lahko izkoriščena šele po vsaj trikratnem polnjenju in praznjenju celotne kapacitete. Baterija je zmožna na stotine ciklov polnjenja in praznjenja, vendar se bo sčasoma izrabila.
- Če postaneta čas pogovorov in čas stanja pripravljenosti vidno precej krajša, je čas za zamenjavo baterije. Uporabljajte samo baterije, ki so potrjene s strani proizvajalca in polnite telefon samo z originalnim polnilcem.
- Izklopite polnilec, ko ni v uporabi. Ne puščajte baterije priklopljene na polnilec za več kot 10 dni, ker lahko pretirano polnjenje skrajša njeno življenjsko dobo. Če napolnjene baterije ne uporabljate, se bo sčasoma spraznila.
- Ekstremne temperature lahko vplivajo na polnjenje baterije.
- Baterijo uporabljajte samo za predviden namen.
- Nikoli ne uporabljate poškodovane baterije, ali polnilca.

- Pazite, da na bateriji ponesreči ne sklenete kratkega stika. To se lahko zgodi, če pride kovinski objekt (kovanec, sponka, kemični svinčnik ...) v stik z +, ali - kontakti baterije (kovinski deli na bateriji), na primer, če nosite rezervno baterijo v žepu, ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo, ali objekt, ki se je dotakne.
- Baterije ne puščajte na hladnih in vročih prostorih, kot je recimo zaprt avtomobil poleti/pozimi, ker se ji lahko zmanjša življenjska doba. Priporočljivo je, da je baterija na temperaturi med 15°C in 25°C. Pri temperaturah pod ničlo lahko pride do posebej omejenega delovanja baterije.
- Baterija ne sme priti v stik z ognjem.
- Baterijo zavržite samo v skladu z lokalnimi zakoni (recikliranje).
- Baterije ne zavržite med običajnimi odpadki.
- Ne polnite telefona, če v njem ni vstavljenе baterije.

Telefon

Vaš telefon naj bo skrbno obravnavan, ker je produkt naprednega oblikovanja in izdelave.

Upoštevanje spodnjih predlogov vam bo pomagalo pri izpolnjevanju garancijskih obveznosti, pa tudi pri uporabi izdelka za več brezskrbnih let.

- Hranite telefon in njegove dele izven dosega otrok.
- Pazite, da telefon ne pride v stik z vlago. Padavine, vlažnost in vsi tipi tekočin, ali vlage lahko vsebujejo minerale, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Telefona ne uporabljajte in ne shranjujte v prašnih, umazanih območjih. Njegovi premikajoči deli se lahko pokvarijo.
- Telefona ne hranite v vročih območjih. Visoka temperatura lahko skrajša življenjsko dobo elektronskih naprav, poškoduje baterijo in ukrivi/stali določene vrste plastike.
- Aparata ne hranite v hladnih območjih. Ko se segreje nazaj na normalno temperaturo, lahko vlaga v zraku

kondenzira in poškoduje elektronska vezja.

- Ne odpirajte telefona. Neprofesionalno dostopanje v aparat ga lahko poškoduje.
- Pazite, da telefon ne pade, ne brcajte in ne tresite ga. Grobo ravnanje z aparatom lahko poškoduje njegova interna vezja.
- Za čiščenje telefona ne uporabljajte močnih kemikalij, čistil, ali detergentov. Ne barvajte telefona. Barva lahko poškoduje gibajoče dele aparata, ali prepreči normalno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo, ali potrjeno rezervno anteno. Nepotrjene antene, spremembe, ali dodatki lahko poškodujejo aparat, ali povzročijo nedovoljeno delovanje oddajnika.

Vsi zgornji nasveti enakovredno veljajo za telefon, baterijo, polnilnik in ostale dodatke. Če katerikoli od naštetih ne deluje pravilno, ga odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta priporočila. Kršitev pravil je lahko nelegalna, ali nevarna.



Ne prižigajte aparata na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, lahko povzroči motnje, ali nevarnost.



Varnost v prometu je na prvem mestu. Ne držite telefona v roki med vožnjo.



Izklopite telefon med letenjem
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje na letalih.



Izklopite v bolnišnicah
Upoštevajte vsa pravila in predpise.
Ugasnite aparat v bližini medicinske opreme.



Ugasnite napravo med polnjenjem goriva
Ne uporabljajte telefona pri bencinskih črpalkah. Ne uporabljajte ga niti v bližini goriva in kemikalij.



Motnje

Vse brezžične naprave lahko prejmejo motnje, ki lahko vplivajo na delovanje.

Varnost v prometu:

Ne uporabljajte ročne naprave med vožnjo/upravljanjem vozila. Vedno poskrbite, da je aparat dobro pritrjen na nosilec; Ne puščajte aparata na sovoznikovem sedežu, ali na mestu, kjer bi v primeru nesreče/zaviranja lahko prišlo do poškodb. Varnost v prometu je vedno na prvem mestu!

Okolje delovanja:

Vedno upoštevajte pravila, ki veljajo na različnih območjih in izklopite telefon, če ga je prepovedano uporabljati. Telefon izklopite tudi, če lahko povzroči motnje, ali nevarnost.

Telefon uporabljajte samo v normalnih pogojih za delovanje.

Deli telefona so lahko namagneteni. Kovinski delci lahko čutijo privlak magneta. Osebe s slušnimi pripomočki ne smejo držati telefona pri ušesu, če imajo notri tudi slušni pripomoček. Vedno dobro

pritrđite telefon v nosilec, ker lahko zvočnik privlači kovinske dele.

Ne približujte kreditnih kartic in drugih magnetnih zapisov blizu telefona, ker se lahko podatki na njih izbrišejo.

Elektronske naprave:

Večina novejših elektronskih naprav je zaščitená pred radijskimi signali. Vseeno nekatera elektronska oprema nima takšne zaščite pred RF signali z vašega telefona.

Srčni spodbujevalniki:

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo vsaj 20 cm razdalje med telefonom in spodbujevalnikom, da se izognete morebitnim motnjám med napravama. Ta priporočila temeljijo na neodvisnih raziskavah.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Morajo vedno držati prižgan aparat vsaj 20 cm od spodbujevalnika.
- Ne smejo nositi telefona v žepu pri prsnem košu.
- Morajo telefon držati na ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da zmanjšajo možnosti motenj med napravami.

- Če posumite, da prihaja do kakršnihkoli motenj med napravami, nemudoma izključite telefon.

Slušni pripomočki:

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročajo motnje s slušnimi napravami. Če se pojavi takšna motnja, stopite v stik z operaterjem vašega omrežja.

Ostale medicinske naprave:

Delovanje katerekoli brezžične naprave, vključno z brezžičnimi telefoni, lahko vpliva na delovanje nezadostno zaščitениh medicinskih naprav. Če želite preveriti kako dobro je pred RF sevanjem zaščitena določena naprava, stopite v stik z njenim proizvajalcem. V primeru, da v medicinskih ustanovah obstajajo pravila glede uporabe brezžičnih naprav, izklopite svoj mobilni telefon. Bolnišnice in zdravstvene ustanove lahko uporabljajo opremo, ki je občutljiva na brezžične signale.

Označene ustanove:

Če v določenih ustanovah vidite obvestila o prepovedi rabe brezžičnih naprav, ugasnite telefon.

Potencialno eksplozivno okolje:

Ugasnite telefonski aparat kadar pridete z njim v okolje, kjer obstaja nevarnost eksplozije in upoštevajte vse znake in navodila. Iskrenje na takem območju lahko povzroči eksplozijo, ali požar, iz katerih lahko sledijo telesne poškodbe, ali celo smrt.

Uporabnikom svetujemo, da izklopijo mobilni telefon kadar uporabljajo črpalke goriva. Opozarjamo na upoštevanje vseh pravil kadar se gibljete na območju skladišč in distribucije goriv, proizvodnje kemikalij, ali eksploziv.

Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma (ampak ne vedno) dobro označena. Mednje spadajo podpalubja ladij; proizvodnje in skladišča kemikalij; vozila, ki uporabljajo tekoča goriva (npr. propan, butan ...); območja kjer zrak vsebuje kemikalije, ali delce, kot recimo moka, prah, ali kovinski delci; ali katerokoli drugo območje, kjer ste lahko opozorjeni tudi, da ugasnete motor avtomobila.

Vozila:

RF signali lahko vplivajo na nepravilno proizveden, ali nezadostno zaščitene elektronske sisteme vozil (npr. elektronski

vbrizg goriva, elektronska zaščita pred zdrsom, blokiranjem zavor, elektronskim tempomatom, sistemi ...). Pri proizvajalcu, oziroma uvozniku vozila preverite stanje svojega vozila. Preverite tudi dodatno opremo, ki je bila dodana v vaše vozilo.



Simbol prečrtanega smetnjaka

Ta simbol se pojavlja na napravi, bateriji, dokumentaciji, ali pakiranju in opozarja, da morajo biti vse elektronske naprave in baterije zavržene posebej, v za to primernih ustanovah. Ne zavržite teh izdelkov med običajne, nerazvrščene domače odpadke.

Informacije

Informacije o skladnosti (SAR):

Ta model telefona ustreza EU standardom glede izpostavljenosti radijskim valovom. Po Svetu EU je zgornja meja za vrednosti sevanja SAR (Specific Absorption Rate) 2,0W/kg. Najvišja vrednost SAR, ki jo je dosegel telefon pri ušesu, je bila 0.883 W/kg.

Če želite kopijo deklaracije o skladanju s standardi, stopite v stik z nami na: info@beafon.com

Čeprav obstajajo razlike med velikostmi SAR med različnimi aparati, vsi ustrezajo zahtevam EU glede izpostavljenosti brezžičnim signalom.

Izjava o skladnosti:

Bea-fon Mobile GmbH izjavlja, da je model SL160 v skladu z zahtevami EU Direktive 1999/5/EC. Celoten tekst izjave o skladnosti vam na zahtevo posredujemo.

Izjava o odgovornosti:

- Bea-fon Mobile GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli relevantne, neposredne, posebne, ponesrečene, ali neizogibljive poškodbe, povzročene med uporabo tega izdelka, vključno s poškodbami, katerih verjetnost je bila predvidena, ali nepredvidena.
- Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki nastanejo pri naravnih nesrečah (npr. potres, poplava, ipd.), ali pri kakršnihkoli nesrečah (vključno z namensko, ali nenamensko napačno uporabo), ki so izven našega vpliva.

Več informacij

SL160 distributer Bea-fon

Za več informacij obiščite domačo stran:
www.beafon.com ali stopite v stik z nami:
support@beafon.com

Naslov:

BEA-FON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.2.0

