

Korisnički priručnik

HR

bea-fon SL360



Općenite informacije

Čestitke na kupnji Vašeg Bea-fona SL360!

Molimo, pročitajte ove upute prije uporabe telefona kako biste što bolje iskoristili sve značajke Vašeg telefona. Mi ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica Vašeg pogrešnog razumijevanja ovih informacija i pogrešnog rukovanja telefonom.

Konstantno nastojimo poboljšati naše proizvode i usluge. Zadržavamo sva prava na reviziju i izmjenu opisa ovog proizvoda i njegova softvera, kao i ovog korisničkog priručnika, bez prethodne obveze na izvještavanje bilo koga o takvim revizijama i izmjenama.

Ovaj korisnički priručnik služi kao pomoć pri boljem korištenju ovog telefona, a ne kao odobrenje bilo kojih dodatnih dijelova i opreme. Sve slike u ovom priručniku služe isključivo kao referenca. Možda će biti neznatne razlike između izgleda telefona/tipki zaslona u ovom priručniku i na Vašem telefonu. Vaš telefon odražava pravo stanje. Pojedine značajke, uvedene u ovom priručniku su značajke koje podržava mreža ili pak za koje je potrebna pretplata. Kako biste saznali više kontaktirajte Vašeg mrežnog operatera.

Molimo, provjerite sadržaj pakiranja kako biste provjetrili jesu li uključene sve dolje navedene

komponente. Ako proizvod ukazuje na nedostatke ili postoje komponente koje nedostaju, smjesta se obratite maloprodajnom mjestu, na kojem ste kupili ovaj uređaj.

Općenite informacije

Vaše pakiranje Bea-telefona SL360 sadrži:

- 1 mobilni telefon (SL360)
- 1 stolni punjač (SL360)
- 1 putni punjač (SL360)
- 1 baterija (SL360)
- 1 USB kabel (SL360)
- Korisnički priručnici (SL360)

Ukoliko imate poteškoća s čitanjem ovog priručnika, isti možete pronaći i na našoj internetskoj stranici, na kojoj možete i prilagoditi veličinu fonta.

Posjetite internetsku stranicu:
www.beafon.com/Products

Kod uređaja:

Ovaj kod uređaja jamči da neovlaštene osobe neće moći koristiti Vaš telefon. Tvornički postavljen kod je **0000**

PIN-kod:

PIN-kod Vam isporučuje Vaš mrežni operator, zajedno s Vašom SIM karticom te ga Vi sami mijenjate, ukoliko to želite.

Direktorij

Općenite informacije.....	1
Općenite informacije.....	4
Kod uređaja:	4
PIN-kod:	4
Direktorij.....	5
Vaš telefon	9
Početak.....	11
Što je to SIM kartica?	11
Umetnite bateriju kako slijedi	13
Punjenje baterije.....	13
Uključivanje ili isključivanje telefona.	15
Zaslon (mirovanje).....	16
Simboli na zaslonu	16
Rad izbornika	18
Svjetiljka	18
Priključite dodatne slušalice.....	19
Funkcija poziva	20
Upućivanje poziva	20
Upućivanje poziva pomoću telefonskog imenika	20
Odgovaranje na poziv	21
Aktivnosti tijekom poziva	21
<i>Hands Free opcija:</i>	22
Izbornik	23
Funkcije tipke za prečac.....	24
Telefonski imenik	25
<i>Kako biste pristupili imeniku</i>	25

<i>Dodaj novi kontakt:</i>	25
<i>Kako biste uredili unos u Imeniku:</i> ...	26
<i>Kako biste izbrisali sve unose iz telefona ili SIM kartice</i>	26
<i>Kako biste izbrisali sve unose iz telefona ili SIM kartice</i>	26
<i>Pohranite unos iz imenika na Tipku za brzo biranje (2-9)</i>	27
Upućivanje poziva preko Kontakata s fotografijama	27
Kreiranje kontakata s fotografijama..	27
Poruke	29
<i>Dolazne poruke:</i>	29
<i>Skice:</i>	30
<i>Izlazne poruke:</i>	30
<i>Poslane poruke</i>	30
Postavke poruka	31
Poslužitelj govorne pošte.....	31
Povijest poziva	33
Propušteni, birani i primljeni pozivi ...	33
Brisanje poziva	33
Planer	34
Alarm	34
Zadaci	34
Kalkulator	35
Multimedija	37
Preglednik slika.....	39
FM-radio	40
Upravitelj datoteka.....	41

Postavke	42
Profil (Postavke zvuka)	42
Bešumno.....	42
SOS postavke	43
Postavke telefona.....	46
<i>Vrijeme i datum:</i>	46
<i>Jezik:</i>	46
<i>Omiljena metoda unosa:</i>	46
<i>Zaslon:</i>	46
Postavke poziva	46
<i>ID pozivatelja:</i>	47
<i>Poziv na čekanju:</i>	47
<i>Usmjeravanje poziva:</i>	47
<i>Zabrana poziva:</i>	47
<i>Podsjetnik tijekom poziva:</i>	47
<i>Način odgovora:</i>	47
<i>Napredne postavke</i>	48
<i>Crna lista:</i>	48
Mrežne postavke.....	48
<i>Odabir mreže:</i>	48
Postavite automatski iliručni način rada	48
Sigurnosne postavke	48
Povezivanje:.....	49
Bluetooth:.....	49
<i>Vidljivost:</i>	49
<i>Moj uređaj:</i>	49
<i>Traži audio uređaj:</i>	49
<i>Pretraživanje audio uređaja:</i>	50

<i>Moje ime:</i>	50
Vraćanje tvorničkih postavki	50
Osnovne specifikacije:	50
Rješavanje problema	52
Pravilna uporaba	56
Telefon	56
Baterija.....	57
Recikliranje	60
Za vašu sigurnost	61
Sigurnost u prometu:	62
Radno okruženje:.....	62
Elektronska oprema:	63
Prenosnice:	63
Slušni aparati?.....	64
Ostala medicinska oprema:	64
Odobrene lokacije:	64
Potencijalno eksplozivne atmosfere: .	64
Vozila:	65
Informacije	66
Podaci o certifikatu (SAR):	66
Izjava o sukladnosti:	67
Ograničenje odgovornosti:	67
Dodatne informacije	68
Adresa	68

Vaš telefon



1	Lijeva tipka izbornika/Glavni izbornik
2	Zelena tipka za pozive/Zapisnik poziva <i>Kako biste pristupili zapisnicima poziva u stanju mirovanja</i>
3	* tipka <i>Pritisnite ovu tipku u stanju mirovanja kako biste unijeli sljedeće znakove: */+/P/W.</i>
4	Zvučnik
5	Tipka U redu
6	Desna tipka izbornika/ <i>pristup imeniku u stanju mirovanja</i>
7	Isključivanje/uključivanje, završavanje poziva, odbijanje poziva
8	4-smjerna navigacijska tipka Tipka sa strelicom (dolje)

	<p><i>Pristup kontaktima s fotografijom u stanju mirovanja;</i></p> <p><i>Tipka sa strelicom (gore): Pristup SMS izborniku u stanju mirovanja,</i></p> <p><i>Tipka sa strelicom (lijevo): Pristup kalendaru u stanju mirovanja;</i></p> <p><i>Tipka sa strelicom (desno): Pristup budilici u stanju mirovanja;</i></p>
9	<p># Tipka ljestve</p> <p><i>Pritisnite i držite u stanju mirovanja kako biste aktivirali/deaktivirali tihi način rada. U načinu pisanja; promijenite metodu unosa.</i></p>
10	Tipka za hitan poziv
11	Polifoni zvučnici
12	Kamera
13	Mikrofon
14	Mikro USB ulaz za punjenje
15	Priključak za podlogu za punjenje
16	Utor za slušalice (3,5 mm)


Što je to SIM kartica?

Svaki mobilni telefon ima SIM karticu (Modul za pripisivanje identiteta ili engleski: *Subscriber Identity Module*). To je mikro čip koji sprema Vaše osobne podatke, poput imena i telefonskih brojeva. Vaš telefon neće raditi bez nje. Ako već imate kontakte na vašoj SIM kartici, isti se mogu prenijeti u većini slučajeva.

Držite SIM karticu van dohvata djece. SIM karticu je lako oštetiti ili saviti. Stoga biste trebali krajnje pažljivo rukovati SIM karticom tijekom postavljanja i/ili uklanjanja.

Umetanje SIM kartice

1. Telefon mora biti isključen i odspojen s punjača.
2. Uklonite poklopac baterije koji se nalazi na stražnjoj strani telefona

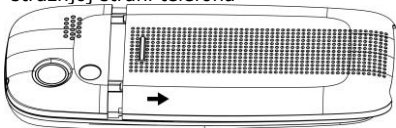


3. Ukoliko je baterija u uređaju, uklonite ju.
4. Dostupna su dva držača kartice: gornji lijevi je namijenjen za SIM karticu, dok donji desni služi za umetanje memorijske odnosno mikro SD kartice.
5. Pažljivo umetnite SIM karticu u utore za SIM karticu. Neka zlatni kontakti na SIM

kartici budu okrenuti prema dolje, a izrezani kut kartice mora biti okrenut na lijevo.


Umetanje Mikro SD kartice

1. Pogurajte držač prema dolje kako biste ga otključali.
2. Otvorite držač i nježno umetnite Mikro SD karticu u držač mikro SD kartice (2).
3. Zatvorite držač i pogurajte ga prema gore kako bi se isti zaključao na mjestu.

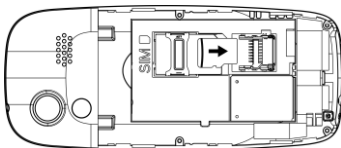

Umetnite bateriju kako slijedi


1. Umetnite bateriju poravnavanjem zlatnih kontakata u odjeljku za bateriju na Vašem telefonu.
2. Pogurajte prema dolje gornji dio baterije, dok ne 'klikne' na mjesto.
3. Zatvorite odjeljak za baterije, tako što ćete lagano gurati poklopac dok ne začujete 'klik'.

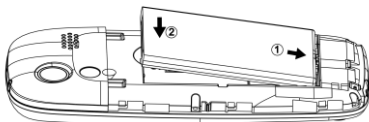

Punjenje baterije

Postoje dva načina punjenja baterije za Vaš *SL360* :

- A. Kućno punjenje
- B. Punjenje telefona

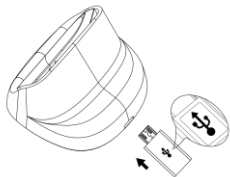

Litijska baterija mobilnog telefona može se koristiti odmah nakon uklanjanja iz ambalaže.

Nova baterija nije potpuno napunjena, a ima najbolji učinak nakon što provedete ciklus punjenja/pražnjenja 3 puta uzastopce:

1. Priključite punjač u konektor punjača.
2. Uključite drugi kraj u utičnicu.
3. Možda će biti potrebno nekoliko sati kako bi se telefon napunio u potpunosti.

Kad je Vaš telefon isključen, možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se prikaže zaslon punjenja te će se na zaslonu prikazati poruka po završetku punjenja.

Kad je vaš telefon uključen, ikona baterije treperi nakon početka procesa punjenja i po završetku procesa, ikona postaje statična s punim stupićima.

4. Baterija je potpuno napunjena, kad se isključi crveno LED svjetlo. Odpojte punjač s telefona i isključite ga iz utičnice naizmjenične struje.

Napomena: Prije prve uporabe telefona, punite bateriju najmanje 12 sati.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Provjerite je li Vaša SIM kartica umetnuta u Vaš mobilni telefon i je li baterija napunjena.

1. Pritisnite **crvenu tipku** kako biste uključili telefon.
2. Ukoliko se to traži od Vas, odaberite jezik i pritisnite *OK*.
3. Ukoliko ste već prije unijeli PIN-kod, telefon će sada tražiti kod. Unesite PIN i potvrdite pritiskom na *OK*.
4. Kako biste isključili telefon, pritisnite i držite **crvenu tipku** dvije sekunde.

Ukoliko niste umetnuli SIM karticu, Vaš telefon prikazuje poruku *Umetnite SIM*. Nije moguće koristiti nijednu funkciju vezanu uz SIM karticu. Možete upućivati samo pozive u slučaju nužde.






Napomena: Ako unesete pogrešan PIN-kod 3 puta uzastopce, telefon će zahtijevati od vas unos PUK-koda. Ovaj PUK-kod ste dobili zajedno s Vašom SIM karticom.

Zaslon (mirovanje)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Status signala
2. Piktogrami
3. Status baterije
4. Mrežni operater
5. Vrijeme
6. Datum i dan
7. Izbornik
8. Imena

Simboli na zaslonu

	Jačina signala <i>Horizontalni stupići prikazuju jačinu mrežne veze. SIM kartica ima signala.</i>
	Nove poruke <i>Ova ikona ukazuje na primitak nove poruke.</i> SIM kartica ima nepročitanu poruku <i>Ulazni spremnik je pun.</i> <i>Ova ikona treperi kada je spremnik poruka pun i kad trebate izbrisati stare kako biste mogli primiti nove poruke.</i>
	Slušalica <i>Ova ikona pokazuje kad uključite slušalicu. Glas će se čuti iz slušalice.</i>
	Propušteni pozivi <i>Ova ikona ukazuje na propušteni poziv. SIM kartica ima propušteni poziv.</i>
	Vrsta upozorenja <i>Zvono</i>

	<p><i>Tihi način rada uključen i samo vibracija</i> <i>Vibracija i zvono</i></p>
	<p>Usmjeravanje poziva <i>Ova ikona ukazuje na preusmjeravanje svih poziva. SIM kartica je postavljena na usmjeravanje poziva.</i></p>
	<p>Uključi alarm <i>Ova ikona ukazuje na aktivirane alarme.</i></p>
	<p>Roaming <i>Ova ikona prikazuje kada je telefon u roamingu. SIM kartica nalazi se u roamingu.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Ova ikona pokazuje kada je Bluetooth veza aktivna.</i></p>
	<p>Kapacitet baterije <i>Boja ikone se mijenja sukladno statusu kapaciteta baterije:</i> </p> 

Rad izbornika

Liste izbornika koriste se za postavljanje i rad telefona.

Lijeva i desna meka tipka su na početku *Izbornik* () i *Imenik* ()

Pritisnite *Izbornik* () i zaslon se mijenja i meke tipke postaju *OK* i *Natrag*.

Koristite *Gore* ili *Dolje* kako biste se kretali dolje-gore kroz popise izbornika i *OK* ili *Natrag* za sljedeći ili prethodni zaslon.

Tipka	Funkcija
Strelica prema gore	<i>Poruka</i>
Strelica prema dolje	<i>Foto kontakti</i>
Tipka sa strelicom prema lijevo	<i>Kalendar</i>
Tipka sa strelicom prema desno	<i>Alarm</i>
Tipka U redu	<i>Glavni izbornik</i>

Svjetiljka


Pritisnite i držite tipku 0 na telefonu kako biste uključili/isključili ugrađenu svjetiljku.

Priključite dodatne slušalice

Možete koristiti slušalice (ne spadaju u opseg isporuke) koje se priključuju na utor za slušalice koji se nalazi na donjoj strani telefona. Kada koristite slušalice, uključujući one koje su odobrene za Beafon, obratite pozornost na glasnoću i pročitajte korisnički priručnik kako biste saznali ponešto o sigurnosti. Ne priključujte nekompatibilne proizvode. Ako su slušalice priključene ispravno, na zaslonu se prikazuje ikona slušalice.

Priključak za slušalice

Priključite dodatnu opremu za slušalice kako biste iste i koristili. (konektor od 3,5mm)

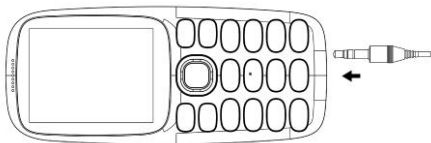

Funkcija poziva

Upućivanje poziva

1. Kako biste uputili poziv, unesite broj telefona s prefiksom i pritisnite **zelenu tipku**. Kad je riječ o međunarodnim pozivima, unesite '+' pritiskom na * 2 sekunde. Potom unesite kod zemlje, a nakon toga telefonski broj, iz kojeg morate izostaviti 0.
2. Ako ste unijeli pogrešan broj, pritisnite desnu mekanu tipku **Izbriši** kako biste izbrisali broj koji se nalazi lijevo od kursora koji treperi.
3. Pritisnite **zelenu tipku** kako biste pozvali određeni broj.
4. Pritisnite **crvenu tipku** kako biste prekinuli poziv ili odustali od pokušaja ostvarivanja poziva.

Upućivanje poziva pomoću telefonskog imenika

Ako ste spremili ime i broj u imeniku, možete koristiti i imenik kako biste uputili poziv.

U stanju čekanja, pritisnite desnu mekanu tipku kako biste ušli u *Imenik*.

1. Koristite tipke sa strelicama prema dolje i gore kako biste došli do kontakta kojeg želite pozvati.
2. Pritisnite **zelenu tipku** kako biste pozvali određeni broj.

3. Pritisnite **crvenu tipku** kako biste prekinuli poziv ili odustali od pokušaja ostvarivanja poziva.

Odgovaranje na poziv

Ukoliko primete dolazni poziv, telefon zvoni i/ili vibrira i prikazuje broj ili odgovarajuće ime.

1. Pritisnite **zelenu tipku** ili *Odgovori* ako želite odgovoriti na poziv.
2. Pritisnite **crvenu tipku** ili *Utišaj* ako želite odbiti poziv ili prekinuti vezu nakon poziva.

Slušalice/Bluetooth način rada): Ukoliko imate slušalice (uključujući Bluetooth slušalicu), možete odgovoriti na poziv pritiskom na tipku na slušalicama.

Aktivnosti tijekom poziva

Pritisnite desnu tipku Izbornika kako biste razgovarali preko zvučnika

Pritisnite lijevu tipku Izbornika "*Opcije*" kako biste mogli obavljati sljedeće aktivnosti tijekom poziva:

Isključi zvuk: de/aktivirajte mikrofonski

Telefonski imenik: Kako biste odabrali *Imenik*.

Čekanje: Stavi ovaj poziv na čekanje.

Poruka: Kako biste odabrali *Poruke*.

Novi poziv: Kako biste birali željeni broj

Kraj: Završite poziv.

Hands Free opcija:

Tijekom poziva možete, pomoću desne tipke Izbornika, uključiti ili isključiti Hands Free opremu (zvučnik).

Izbornik

Pritisnite tipku sa strelicom prema gore kako biste došli do Izbornika. Krećite se kroz izbornik pomoću tipki sa strelicama.

1. Telefonski imenik

1. Kontakti

2. Dodaj novi kontakt

3. Brzo biranje

4. Kontakti s fotografijama

5. Postavke imenika

2. Poruka

1. Sastavi SMS

2. Dolazne poruke

3. Skice

4. Izlazne poruke

5. Poslane poruke

6. Postavke poruka

3. Povijest poziva

1. Propušten poziv

2. Odlazni pozivi

3. Dolazni pozivi

4. Svi pozivi

5. Brisanje poziva

4. Planer

1. Alarm

2. Zadaci

3. Kalkulator

4. Kalendar

5. Usluge

5. Multimedija

1. Kamera

2. Preglednik slika

3. FM-radio

4. Upravitelj datoteka

6. Postavke

1. Profili

2. SOS postavke

3. Postavke telefona

4. Postavke poziva

5. Mrežne postavke

6. Funkcija blokiranja

7. Sigurnosne postavke

8. Povezivanje

9. Vraćanje tvorničkih postavki

Funkcije tipke za prečac

Uz pomoć navigacijske tipke 5, u stanju pripravnosti telefona možete brzo pristupiti sljedećim funkcijama:

Tipka	Funkcija
Strelica prema gore	<i>Poruke</i>
Strelica prema dolje	<i>Omiljeni kontakti</i>
Tipka sa strelicom prema lijevo	<i>Zadaci</i>
Tipka sa strelicom prema desno	<i>Alarm</i>
Tipka U redu	<i>Glavni izbornik</i>



Telefonski imenik

U mogućnosti ste spremiti imena i telefonske brojeve u interni telefonski imenik (do 200) te u SIM telefonski imenik (ovisi o SIM kartici, ali maksimalno 250).

Kako biste pristupili imeniku

U stanju mirovanja, pritisnite *Desnu tipku izbornika*.

U stanju mirovanja pritisnite *Lijevu tipku izbornika*, *Imenik* te potom pritisnite *OK*

Napomena:  *Ukazuje na unose u SIM imenik,*  *Ukazuje na unose u Internom imeniku.*

Dodaj novi kontakt:

1. Odaberite *Izbornik*, *Imenik* te potom pritisnite *OK*.
2. Odaberite *Dodaj novi kontakt* i pritisnite *OK*.
3. Odaberite *Željenu lokaciju pohrane*, *Na SIM* ili *Na telefon*. Ako odaberete *Na telefon*: možete uređivati *Ime*, *Broj* i *Zvano pozivatelja*. Pritisnite *Opcije* i *Spremi* ako želite spremiti kontakt.

Kako biste uredili unos u Imeniku:

1. Pritisnite *desnu tipku izbornika* kako biste pretražili imenik i pronašli kontakt kojeg želite izmijeniti, pritisnite *lijevu tipku izbornika* . Odaberite *Uredi* a potom izmijenite ime, pritisnite *Dolje* te izmijenite broj.
2. Pritisnite *Opcija* i *OK* kako biste spremili promjenu(e).

Kako biste izbrisali sve unose iz telefona ili SIM kartice

1. Odaberite *Izbornik, Imenik* i pritisnite *OK*..
2. Odaberite *Postavke imenika* i pritisnite *OK*.
3. Odaberite *Izbrišite sve kontakte* i pritisnite *OK*.
4. Odaberite *S telefona* ili *Sa SIM-a* → *Izbriši sve*
5. Pritisnite *OK* ponovno kako biste potvrdili svoj odabir

Kako biste izbrisali sve unose iz telefona ili SIM kartice

1. Odaberite *Izbornik, Imenik* te potom pritisnite *OK*.
2. Odaberite *Postavke imenika* i pritisnite *OK*.
3. Odaberite *Kopiraj sve* i pritisnite *OK*
4. Odaberite *Na telefon* ili *Na SIM* → *Sa SIM-a/Telefona*
5. Pritisnite *OK* ponovno kako biste potvrdili svoj odabir

Pohranite unos iz imenika na Tipku za brzo biranje (2-9)

1. Odaberite *Izbornik*, *Imenik* te potom pritisnite *OK*.
2. Odaberite *Brzo biranje* i pritisnite *OK*
3. Postavite *Status* na *Uključeno*, pritisnite prema dolje kako biste *Postavili brojeve*.
4. Pritisnite *OK* i zaslon prikazuje ,2-9
5. Pritisnite *Gore* ili *Dolje* kako biste odabrali tipku kojoj želite pridružiti broj
6. Pritisnite *OK* kako biste potvrdili unos u memoriju.

Upućivanje poziva preko Kontakata s fotografijama

Na zadanom zaslonu pritisnite *tipku sa strelicom prema dolje*.

Ovdje možete odabrati do 8 kontakata s fotografijama. Pomaknite se uz pomoć *tipki sa strelicama* do željenog kontakta s fotografijom i pritisnite *Tipku za pozive* (zelenu tipku). Kontakti s fotografijama prikazuju se na vanjskom zaslonu. Provedite sljedeće korake kako biste kontaktu dodijelili fotografiju:

Kreiranje kontakata s fotografijama

1. Na zadanom zaslonu pritisnite *Tipku sa strelicom (prema dolje)* kako biste pristupili izborniku s foto-kontaktima.
2. Koristite tipke sa strelicama kako biste prelistavali kontakte.

3. Kako biste uredili kontakt s fotografijom pritisnite *lijevu tipku izbornika* (Uredi).
4. U prvi redak unesite ime, a u drugi pak unesite telefonski broj
5. U trećem retku (slika kontakta), pritisnite *lijevu tipku izbornika* "Opcije" i dodajte fotografiju; možete odabrati sljedeće:
 - a. *Odaberite datoteku*: Odaberite sliku koju ste prethodno spremili.
 - b. *S fotoaparata*: Snimite fotografiju izravno fotoaparatom.
6. U četvrtom retku možete odabrati ton zvona.
7. Nakon što ste uredili foto.kontakt, pritisnite *lijevu tipku izbornika* (Opcije) i odaberite „Spremi“ te potvrdite *lijevom tipkom izbornika* (Odaberi).

Važno: Što se tiče slike kontakta, molimo Vas da koristite rezoluciju 240x320px u postavkama slika. (Pritisnite tipku 1 u načinu kamere kako biste promijenili rezoluciju)

Napomena: Kako biste mogli spremati slike potrebna Vam je mikro SD memorijska kartica s maksimalnim kapacitetom do 16GB. (Nije uključena u opseg isporuke)

Sastavi poruku

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Sastavi poruku*

U ovom izborniku možete sastavljati poruke. Broj iskorištenih slova možete vidjeti u gornjem desnom kutu zaslona.


Unos teksta:

Dostupne su slijedeće funkcije:

- Pritisnite *0*. kako biste dodali razmak
- Pritisnite tipku *** kako biste unosili posebne znakove; možete koristiti "*Tipke sa strelicama*" kako biste došli do željenih simbola
- Pritisnite tipku sa strelicom kako biste pomaknuli pokazatelj položaja lijevo ili desno.
- Pritisnite *Izbriši* kako biste izbrisali slovo; kako biste izbrisali čitav tekst pritisnite i držite tipku *Izbriši*.
- Pritisnite tipku *#* kako biste odabrali mala i velika slova i automatsko prepoznavanje riječi: *ABC, abc, 123*, i obratite pažnju na simbole gore lijevo na zaslonu.

Dolazne poruke:

Direktorij *Dolazne poruke* služi za pohranu spremljenih SMS poruka. Ovisno o odabranom načinu rada, telefon vibrira ili zvoni kad primite

novu poruku. I u ovom načinu mirovanja vidite ovu ikonu  sve dok ne pročitate novu SMS poruku.

Možete odabrati između sljedećih opcija tijekom čitanja Vaših zaprimljenih poruka:

Pregledaj, Odgovori, Pozovi pošiljatelja, Proslijedi, Izbriši, Izbriši sve i Spremi u imenik.

Napomena: Ikona koja predstavlja novu poruku treperi u načinu mirovanja, ukoliko ke Vaš spremnik s dolaznim porukama pun. Izbrišite neka stare poruke kako biste mogli primiti nove poruke.

Skice:

U direktoriju *Skice* možete pregledavati skice SMS poruka koje ste spremili.

Možete odabrati među sljedećim opcijama dok čitate Vaše poslone poruke:

Pregledaj, Pošalji, Uredi, Izbriši i Izbriši sve.

Izlazne poruke:

Direktorij *Odlazne poruke* služi za pregled poruka koje ne pošaljete, ali ih spremite.

Možete odabrati među sljedećim opcijama dok čitate Vaše poslone poruke:

Pošalji, Uredi, Izbriši i Izbriši sve.

Poslane poruke

Direktorij *Poslane poruke* omogućuje pregled poslanih poruka.

Možete odabrati među sljedećim opcijama dok čitate Vaše poslone poruke:

Pregledaj, Proslijedi, Izbriši i Izbriši sve.

Postavke poruka

Možete definirati SMS postavke. Dostupne su slijedeće funkcije:

SIM (Postavke profila):

Ovdje, između ostaloga, možete postaviti broj uslužnog centra za poruke (ovisno o mrežnom operateru) i ostale SMS postavke.

Status memorije:

Preko ove opcije na zaslonu se prikazuje status SMS memorije s Vaše SIM kartice i telefona.

Poslane poruke:

Omogućite/onemogućite spremnik poslanih poruka

Željena lokacija pohrane:

Odaberite lokaciju pohrane za SMS poruke

Telefon ili SIM

Poslužitelj govorne pošte

Govorna pošta je usluga koju Vam omogućuje Vaš mrežni operater. Kako biste saznali više informacija te broj pretinca govorne pošte kontaktirajte Vašeg mrežnog operatera. Kada imate novu poruku glasovne pošte, telefon će primiti poruku.

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*

2. Odaberite *Postavke poruka* i pritisnite *OK*
3. Odaberite *SIM* i pritisnite *U redu*
4. Odaberite *Glasovna pošta* i pritisnite *OK*
5. Pritisnite *Opcija* i odaberite *Pozovi* ili *Uredi*.
6. Ako odaberete *Uredi*, uredite ime i broj glasovne pošte. Nakon unosa broja pritisnite *OK*.

U stanju mirovanja:

Pritisnite i držite tipku 1 kako biste izravno pozvali *Govornu poštu*. Poziva se samo broj koji je spremljen pod adresom govorne pošte 1.

Povijest poziva

Propušteni, birani i primljeni pozivi

Telefon pamti sve brojeve za *Propuštene*, *Primljene*, *Birane* i *Sve pozive*.

Ako pritisnete *OK* kod *Propušteni*, *Odlazni* ili *Primljeni pozivi*, možete pregledavati pozive koje ste *propustili*, *birali* ili *primili*. Ako pritisnete *Opcija* možete odabrati među sljedećim opcijama:

Pregledaj, *Pozovi*, *Poslane poruke*, *Spremi u imenik*, *Dodaj na crnu listu* i *Izбриši*.

Brisanje poziva

Možete izbrisati sve zapise vezane uz *Odlazne*, *Propuštene* i *Primljene* pozive, a možete odabrati i opciju brisanja za *Sve pozive* kako biste izbrisali sve zapisnike poziva.

Alarm

1. Odaberite *Izbornik, Planer* i pritisnite *OK*.
2. Odaberite *Alarm* i pritisnite *OK*

Možete postaviti maksimalno 5 različitih alarma.

Kako biste postavili alarm:

1. Odaberite alarm i pritisnite *Uredi*.
2. *Uredi alarm*: Odaberite *Uključeno* ili *Isključeno, Vrijeme, Drijemaj, Ponovi, Jačina alarma, Ton alarma* i *Vrsta alarma*.
3. Pritisnite *Spremi* kako biste spremili *Alarm*.

Kad se alarm oglasi, možete ga zaustaviti pritiskom na *Zaustavi*. Ukoliko pritisnete *Drijemaj*, alarm se zaustavlja i ponovno oglašava nakon 5 minuta.

Zadaci

1. Odaberite *Izbornik, Planer* i pritisnite *OK*.
2. Odaberite *Zadaci* i pritisnite *OK*

Pritisnite *Opcije* i odaberite *Dodaj*.

Unesite željene podatke.

Kako biste spremili događaj pritisnite *Opcije* i *Spremi*.

Ukoliko na popisu zadataka postoji neki događaj, pritisnite *gore / dolje* kako biste odabrali događaj i ušli u *Opcije: Pregledaj*,

Kalkulator

1. Odaberite *Izbornik, Planer* i pritisnite *lijevu tipku izbornika*.
2. Odaberite *Kalkulator* i pritisnite *lijevu tipku izbornika*

Telefon je opremljen kalkulatorom. Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i može doći do pogrešaka pri zaokruživanju, posebno kod brojeva s velik brojem decimalnih mjesta.

U načinu rada kalkulatora dostupne su Vam sljedeće funkcije:

Tipka	Funkcija
1-0	Unesite znamenku.
#	Kako biste umetnuli decimalno mjesto
Strelica prema gore	+
Strelica prema dolje	-
Tipka sa strelicom prema lijevo	x
Tipka sa strelicom prema desno	÷
Tipka U redu	=

- Tipke od 1 do 10 služe za unos znamenki.

- Kako biste umetnuli decimalno mjesto pritisnite #.
- Pritisnite tipke sa strelicama prema gore i dolje za oduzimanje i zbrajanje.
- Pritisnite M1 i M2 tipke za \times i \div .
- Pritisnite tipku kamere za =.

Kako biste dobili rezultat pritisnite *Jednako*. Pritisnite i držite tipku *Izbriši* kako biste izbrisali zaslon za novi izračun.

Kalendar

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Kalendar* i pritisnite *OK*
3. *Dodaj događaje:*
4. Pritisnite *Opcije* i odaberite *Dodaj događaj*.
5. Unesite željene podatke.
6. Kako biste spremili događaj pritisnite *Opcije* i *Spremi*.
7. Ukoliko na popisu zadataka postoji neki događaj, pritisnite *gore / dolje* kako biste odabrali događaj i ušli u *Opcije: Pregledaj, Dodaj, Uredi, Pretraži i Izbriši*.

Na sučelju kalendara, pritisnite *Navi* tipke kako biste pregledali različite dane.

Kamera

Snimanje fotografija

Usmjerite objektiv fotoaparata na položaj ili objekt i pritisnite tipku *Fotoaparat* ili *U redu* kako biste snimili fotografiju. Nakon snimanja fotografije, ista se prikazuje na zaslonu i automatski pohranjuje.

Napomena: Kako biste mogli spremati slike potrebna Vam je mikro SD memorijska kartica s maksimalnim kapacitetom do 16GB. (Nije uključena u opseg isporuke)

Unutar stavke *Opcije*, dostupne su sljedeće opcije:

Fotografije:

Pregledajte spremljene fotografije (u .jpg formatu). Možete slati i primati fotografije putem *Bluetooth-a*.

Sljedeće Vam funkcije stoje na raspolaganju pod *Opcijama*: *Prikaži*, *Izgled pretraživača*, *Pošalji*, *Koristi*, *Preimenuj*, *Izbriši*, *Sortiraj prema*, *Spremi* i *Detalji o slici*.

Postavke fotoaparata:

Postavite *Zvuk klika*, *EV*, *kontrast*, *Zaštita od trzanja* i *Automatski sat*.

Postavke slike:

Utvrđivanje *Dimenzije slike*, i *Kvaliteta slike*.

Balans bijele:

Prilagođavanje uvjetima osvjetljenja ambijenta.

Način scene:

Odaberite između *Automatskog* i *Noćnog načina rada*

Postavke efekata:

Ovdje možete dodavati različiti foto-efekte.

Pohrana:

Odaberite između sljedećeg: *Telefon* ili *Memorijska kartica (iako je dostupna).*

Vrati postavke:

Vraćanje početnih postavki.

U načinu fotografiranja dostupne su sljedeće brze funkcije:

Tipka	Funkcija
1	Promijeni rezoluciju slike
2	Kvaliteta slike
4	Balans bijele
6	Odgodi vrijeme
Strelica prema gore	Uvećaj prikaz
Strelica prema dolje	Umanji prikaz
Tipka sa strelicom (lijevo)	Nedovoljna ekspozicija (EV-)
Tipka sa	Previsoka ekspozicija (EV+)

Vrati postavke:

Vraćanje početnih postavki.

U načinu snimanja fotografija, pritisnite lijevu tipku izbornika „Opcije“ kako biste pristupili sljedećim funkcijama:

Preglednik slika

1. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *OK*

2. Odaberite *Preglednik slika* i pritisnite *OK*

Pregledajte spremljene fotografije (u .jpg formatu). Možete slati i primiti fotografije putem *Bluetooth-a*.

Sljedeće Vam funkcije stoje na raspolaganju pod *Opcijama: Prikaži, Pošalji, Koristi kao, Preimenuj, Izbriši, Spremi i Detalji o slici.*

FM-radio

1. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *FM-radio* i pritisnite *OK*

Prikazuje se usklađena frekvencija.

U FM načinu rada dostupne su Vam sljedeće funkcije:

Tipka	Funkcija
Tipka sa strelicom prema lijevo	Traži prethodni kanal
Tipka sa strelicom prema desno	Traži sljedeći kanal
Tipka sa strelicom (gore)	Traži frekvenciju za 0,1 Hz unaprijed
Tipka sa strelicom (dolje)	Traži frekvenciju za 0,1 Hz unatrag
Tipka U redu	Uključivanje/isključivanje radio načina rada
* tipka	Glasnoća -
# tipka	Glasnoća +

Uđite u *Opcije*, nakon čega možete provesti jednu od sljedećih aktivnosti:

Popis kanala:

Postoji 30 kanala koje možete pohraniti.

Ručni unos:

Unosi željenu FM frekvenciju.

Automatsko pretraživanje:

Pretražite i spremite radio postaje pronađene u popisu kanala.

Postavke:

Reproduciraj u pozadini:

Ova Vam funkcija omogućuje slušanje radio stanica, čak i nakon što napustite izbornik Radio.

Napomena: *Automatsko pretraživanje traje neko vrijeme, stoga budite strpljivi.*

Za što bolji radijski prijem spojite slušalice u utor za slušalice.

Upravitelj datoteka

1. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *OK*

2. Odaberite *Upravitelj datoteka* i pritisnite *OK*
Odaberite *Memorijsku karticu* te potom pritisnite *lijevu tipku izbornika* kako biste pristupili podizbornicima.

Ako pritisnete *Opcija* za određenu datoteku ili mapu, možete odabrati sljedeće opcije:

Otvori:

Kako biste prikazali sadržaj odabrane mape.

Pošalji, Nova mapa, Preimenuj, Izbriši, Kopiraj

Označi nekoliko, Premjesti, Izbriši sve datoteke i Detalji.

Postavke

Profil (Postavke zvuka)

Odaberite funkciju; prikaz popisa profila uključujući *Općenito, Nečujno, Sastanak, Vani*.

Odaberite način i uđite u izbornik opcija:

Aktiviraj: Omogućavanje načina profila.

Prilagodi: Prilagodite profil kako slijedi:

Vrsta obavijesti, Ton zvona, Jačina zvona, Ton poruke, Jačina zvona poruka, Tipkovnica, Jačina zvuka tipkovnice, Poklopac otvoren, Poklopac zatvoren i Obavijesti sustava.

Vrati: Vratite tvorničke postavke.

Bešumno

Nečujno je fiksni profil s isključenim tonom zvona, tonovima tipkovnice i tonom poruke. Alarm se oglašava čak i ako je telefon postavljen na nečujno. Pritisnite i držite # kako biste aktivirali/deaktivirali tihi način rada.

SOS postavke

SOS funkcija je jednostavna funkcija koja može spasiti živote u odlučujućem trenutku. Možete spremati proizvoljan broj kontakata i SMS obavijest.

Ovi SOS brojevi koji će početno spremati redoslijedom unosa automatski će se birati u slučaju nužde, čim pritisnete i kratko zadržite tipku za hitne pozive koja se nalazi na stražnjoj strani telefona; približno 2 sekunde.

Kada je omogućen poziv u slučaju nužde, ton upozorenja će se oglasiti tako da ga mogu čuti i ljudi koji se nalaze u blizini.

Nakon toga se SOS SMS šalje na sve spremljene SOS brojeve

Kao sljedeći korak, ako se bira prvi SOS broj i isti nije dostupan, sljedeći se broj bira automatski itd.

Telefon će pokušavati stupiti u kontakt s SOS kontaktom oko 19 sekundi (signal potvrde poziva). Ukoliko se poziv ne uspostavi, telefon će automatski prekinuti poziv i birati sljedeći SOS broj.

Ova funkcija sprječava poziv od preusmjeravanja na pretinac glasovne pošte.

Kod većine operatera u Europi, preusmjeravanje poziva na pretinac glasovne pošte počinje nakon 20 - 25 sekundi.

Pažnja:

Molimo, pobrinite se da Vaši SOS kontakti nemaju aktivaciju pretinca glasovne pošte barem 20 sekundi.

Napomena:

Ukoliko želite prekinuti ili otkazati SOS poziv, pritisnite desnu tipku izbornika ili SOS tipku.

Kada koristite bonove:

Uvijek morate imati dovoljno kredita na Vašoj kartici, budući da privatne brojeve za hitne slučajeve nije moguće birati bez dovoljno kredita.

Ukoliko se nalazite van dosega Baše lokalne mreže, obično ste u mogućnosti birati međunarodni SOS broj 112.

Napomena:

Ukoliko spremate brojeve za hitne slučajeve, kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasci itd., to unaprijed morate ugovoriti s dotičnim institucijama. Odgovornost za troškove poziva uslijed greške strogo je isključena.

Važno:

Tijekom poziva u slučaju nužde, *hands-free* funkcija se automatski omogućuje. Ne držite telefon uz uho!

SOS

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *SOS* i pritisnite *U redu*

SOS status

Možete uključiti/isključiti *zvuk SOS alarma* .

SOS brojevi

Postavite najviše 5 *SOS brojeva* i njihov redosljed na temelju prioriteta.

Omogući/onemogući SOS SMS

Omogućavanje ili onemogućavanje dodatne funkcije slanja SMS poruka u hitnim slučajevima.

SOS poruka

Ukoliko ste uputili SOS poziv na koji nije odgovoreno, ovaj će se tekst poslati na *SOS brojeve*. Tekst je moguće mijenjati po želji.

Postavke telefona

Vrijeme i datum:

Postavite Trenutni grad i vrijeme i datum

Jezik:

Ovdje možete izabrati jezik za koji želite da se prikazuje na zaslonu Vašeg telefona.

Omiljena metoda unosa:

Ovdje možete odabrati metodu unosa teksta.

Zaslon:

Pozadina

Odaberite svoju omiljenu sliku kao pozadinu zaslona u mirovanju.

Zaslon

U ovom izborniku možete prikazati/sakriti prikaz vremena i datuma u zadanom načinu rada.

Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona:

Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona za podešavanje trajanja (s) pozadinskog osvjetljenja i svjetline.

Postavke poziva

Ovisno o podršci operatora mreže i pretplati, možete odabrati sljedeće opcije:

ID pozivatelja:

Postavi funkciju ID pozivatelja

Poziv na čekanju:

Ukoliko je ova mrežna usluga aktivirana, mreža Vas obavještava o novom dolaznom pozivu za vrijeme poziva u tijeku. Pritisnite *OK* kako biste odgovorili na poziv na čekanju. Prvi poziv se stavlja na čekanje ili pritisnite *crvenu tipku* kako biste odbili poziv.

Usmjeravanje poziva:

Ova opcija služi za preusmjeravanje dolaznih poziva na pretinac govorne pošte ili neki drugi broj telefona (usluga mreže). Odaberite način preusmjeravanja. Nekoliko načina preusmjeravanja može biti istovremeno aktivno.

Zabrana poziva:

Uz ovu mrežnu uslugu, možete ograničiti uspostavu i primanje poziva na Vašem telefonu.

Podsjetnik tijekom poziva:

Odaberite podsjetnik *Povremeno* (30-60 s) ili odaberite *Jednokratno* (1-3000 s) ili odaberite *Isključeno*.

Način odgovora:

Odgovor otvaranjem telefona

Otvorite telefon kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Odgovor bilo kojom tipkom

Možete pritisnuti bilo koju tipku kako biste odgovorili na poziv.

Automatski odgovor preko slušalica

Telefon automatski odgovara na poziv.

Napredne postavke

Crna lista:

Pomoću ove funkcije možete blokirati dolazne pozive.

Mrežne postavke

Ovaj je izbornik povezan s mrežnim dobavljačima, stoga stupite u kontakt s njima prilikom korištenja ove funkcije. Ukoliko se želite pridružiti mreži koja nema roaming protokol s prvotnom mrežom u kojoj ste bili, telefon će prikazivati poruku na zaslonu da možete uputiti poziv u slučaju nužde.

Odabir mreže:

Ovisno o podršci operatora mreže, možete odabrati sljedeće opcije:

Način odabira

Postavite *automatski iliručni način rada*

Sigurnosne postavke

Možete odabrati sljedeće opcije:

SIM sigurnost: Kako biste *uključili* ili *isključili* PIN SIM kartice , *promijenite PIN1 PIN2.*

Sigurnost telefona: Za zaključavanje telefona lozinkom. Tvornički postavljena lozinka je: 0000.

Promjena lozinke: Ovdje možete promijeniti svoju lozinku: *Lozinka telefona.*

Povezivanje:

Možete se bežično povezati s drugim Bluetooth kompatibilnim uređajima.

Bluetooth:

U stanju mirovanja: Pritisnite tipku sa strelicom prema dolje kako biste došli do stavke Bluetooth.

Možete odabrati sljedeće opcije:

Uključenost:

Ovdje možete odabrati hoćete li *Uključiti* ili *Isključiti* Bluetooth.

Vidljivost:

Vidljivost uređaja možete postaviti na
Uključeno ili
Isključeno.

Moj uređaj:

Popis spremljenih uređaja omogućuje Vam dodavanje novih uređaja; *Traži novi uređaj.*

Traži audio uređaj:

Traženje dostupnih Bluetooth audio uređaja. Ukoliko Bluetooth tehnologija nije omogućena, možete ju sad omogućiti pritiskom na *Da*.

Pretraživanje audio uređaja:

1. Pritisnite *OK*, telefon će tražiti nove uređaje.
2. Odaberite uređaje koje želite spojiti s telefonom i pritisnite *Upari*.
3. Prilikom povezivanja s drugim Bluetooth uređajem, morate imati zajedničku zaporku. Unesite zaporku i pritisnite *OK*.
4. Odaberite uređaj s popisa i pritisnite *Opcija*. Možete odabrati sljedeće opcije: *Spoji*, *Preimenuj*, *Izbriši* i *Izbriši sve*.

Moje ime:

Ovdje možete postaviti Naziv Bluetooth uređaja.

Napredno:

Ovdje možete postaviti: *Audio putanja*, *Lokacija pohrane* i provjeriti stavku *Moja adresa*.

Vraćanje tvorničkih postavki

Kako biste vratili pojedine postavke izbornika na njihove prvotne vrijednosti. Lozinka je: *0000*

Osnovne specifikacije:

Mreža dvojnou frekvencijom	s	GSM 900/DCS1800
----------------------------------	---	-----------------

Dimenzije:	129x55x13
Baterija:	Li-ion 3.7V – 800mAh
Vrijeme na čekanju:	do 220 sati *
Vrijeme razgovora:	Do 340 minuta *

** Varijacije u vremenu rada mogu se pojaviti ovisno o SIM kartici, mreži i postavkama uporabe, načinu korištenja i okruženju.*

Rješavanje problema

Ukoliko dolazi do problema ili nepravilnosti tijekom korištenja telefona, molimo pogledati informacije koje se nalaze u sljedećoj tablici: Ukoliko određeni problem niste u mogućnosti riješiti korištenjem ovih informacija, kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste telefon kupili.

Telefon se ne može uključiti:

- Provjerite je li baterija ispravno umetnuta u Vaš telefon.
- Provjerite status baterije, punite bateriju 24 sata ili ju po potrebi zamijenite (jamstvo u trajanju od 6 mjeseci).
- Provjerite je li PIN kod pravilno unesen. Ukoliko 3 puta uzastopno unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će se blokirati i trebat će Vam PUK kod (kontaktirajte Vašeg operatera kako biste saznali Vaš PUK kod).

Greška SIM kartice:

- Prljavština na kontaktima SIM kartice? Očistite kontakte na SIM kartici.
- SIM kartica nije umetnuta propisno, umetnite ju ispravno.
- SIM kartica ne funkcionira ili je oštećena? Nabavite vaše SIM karticu provjerenu od strane mrežnog operatera.

Mrežna veza se ne može uspostaviti:

- Loš prijem? Pomaknite se unutar otvorenog prostora ili ako ste u zatvorenom prostoru, u blizinu prozora.
- Vi ste izvan dometa mobilne mreže. Za više informacija o pokrivenosti, obratite se svojem mrežnom operatoru.
- SIM kartica nije valjana. Obratite se svojem davatelju usluga.

Loša kvaliteta glasa:

- Slaba kvalitete mrežne veze uslijed krivnje operatera? Pritisnite tipku za prekid i odaberite ponovo. Možete biti preusmjereni na mrežni priključak ili telefonsku liniju s boljom kvalitetom.
- Slaba kvaliteta lokalne telefonske linije? Pritisnite tipku za prekid i odaberite ponovo. Možete biti preusmjereni na mrežni priključak ili telefonsku liniju s boljom kvalitetom.
- Pokušajte pojačati glasnoću.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive:

- Provjerite broj telefona i pokušajte ponovno.
- Jeste li aktivirati zabranu poziva? Ukoliko da, molimo onemogućite sve zabrane poziva.
- Provjerite ima li dovoljno kredita na SIM kartici.
- Provjerite je li SIM kartica registrirana na mreži.

Ne primete dolazne pozive:

- Provjerite ima li dovoljno kredita na SIM kartici.
- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jačinu signala
- Jeste li aktivirati zabranu poziva? Ukoliko da, molimo onemogućite sve zabrane poziva.

Funkcija slanja poruka ne radi

- Molimo provjerite broj centra za slanje poruka preko sljedeće stavke izbornika: "Poruke - Postavke - SMS postavke - SIM - SMSC – Adresa": Broj centra za poruke Vašeg operatera trebao si prikazivati ovdje.

Zaslon je crn:

- Provjerite status baterije, napunite bateriju ili ju zamijenite.
- Provjerite pozadinsku sliku:
- Je li se telefon smočio?

Blokirani PIN:

- Provjerite je li PIN kod pravilno unesen. Ukoliko ste 3 puta uzastopce unijeli PIN kod, SIM kartica je zaključana i trebat će Vam PUK kod: (Molimo obratite se Vašem mrežnom operateru za PUK kod).

Ne čujem sugovornika:

- Tijekom poziva koristite bočne tipke kako biste prilagodili glasnoću.

Napomena: Ukoliko neki problem ne možete riješiti na temelju gore navedenih informacija, posjetite našu stranicu na www.beafon.com i odaberite stranicu s proizvodima na kojoj se nalazi Vaš telefon i pročitajte Često postavljana pitanja ili kontaktirajte službu za korisničku podršku. Ne pokušavajte popraviti telefon.

Telefon

Ukoliko ćete se pridržavati dolje navedenih uputa, spriječit ćete poništavanje jamstva i dugo ćete se služiti Vašim uređajem.

- Koristite samo originalnu opremu ili opremu koju odobri proizvođač Vašeg mobilnog telefona. Ukoliko ne koristite originalnu i/ili odobrenu opremu, to može rezultirati slabim radom, oštećenjem telefona ili čak tjelesnim ozljedama i oštećenjima, a može negativno utjecati na lokalnu telekomunikacijsku opremu.
- Isključite telefon prije čišćenja. Koristite vlažnu krpu ili krpu koja ne ostavlja tragove; izbjegavajte kemikalije i sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti Vaš telefon.
- Budući da mobilni telefon može generirati elektromagnetska polja, izbjegavajte ga odlagati blizu predmeta kao što su računalo ili tvrdi disk.
- Do smetnji dolazi kada se mobilni telefon koristi u blizini određenih elektronskih uređaja, poput televizora, telefona, radija i računala.
- Nikada ne ostavljajte mobilni telefon izložen sunčevoj svjetlosti, kao ni u okruženju s jakim zračenjem i visokim temperaturama, jer će to značajno umanjiti radni vijek elektronskih komponenti.

- Mobilni telefon mora biti uvijek suh, budući da tekućine mogu uništiti strujni krug.
- Nikada ne primjenjujte silu na telefon te ga nikako ne ispuštajte. Primjena sile može oštetiti strujni krug.
- Ne priključujte nekompatibilne uređaje na telefon.
- Ne pokušavajte rastaviti telefon ili bateriju.
- Ne odlažite telefon zajedno sa zapaljivim ili eksplozivnim materijalom.
- Nikada ne pokušavajte puniti telefon bez baterije.
- Nemojte farbati telefon. Boja može uzrokovati međusobno prljanje pokretnih dijelova i tako spriječiti ispravan rad telefona.
- Kako biste isključili telefon iz izvora napajanja isključite mrežni kabel iz utičnice. Stoga,, uređaj mora biti pozicioniran tako da možete u svako doba pristupiti utičnici i smjesta izvući utikač iz električne utičnice u slučaju nužde. Kao biste spriječili opasnost od požara uvijek izvucite utikač iz električne utičnice nakon svake uporabe uređaja.

Sve se ove napomene odnose na telefon, punjač, bateriju i svu ostalu opremu. U slučaju kvara bilo kojeg od ovih dijelova, određeni dio pošaljite Vašem trgovcu. Osoblje će Vam pomoći popraviti uređaj, ukoliko je to potrebno.

- Vaš telefon napaja se preko punjive baterije.
- Imajte na umu kako nova baterija neće dosegnuti punu snagu, dok se u potpunost ne napuni i isprazni dva ili tri puta! Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se s vremenom ipak istrošiti. Kad je vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme čekanja) značajno kraće od uobičajenog, vrijeme je za kupnju nove baterije.
- Isključite punjač iz mreže i iz uređaja kada više nije potreban! Kad je baterija potpuno ispražnjena, može potrajati nekoliko minuta da se oznaka punjenja pojavi na zaslonu ili do uspostave poziva.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač Vašeg telefona. Isključite punjač iz utičnice dok nije u uporabi. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja.
- U potpunosti napunjena baterija se prazni tijekom vremena kada nije u uporabi.
- Ekstremne temperature negativno utječu na rad baterije.
- Bateriju koristite samo u svrhu u koju je i namijenjena. Ne koristite oštećene punjače ili baterije.

Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do nenamjernog kratkog spoja može doći kada se plus i minus polovi baterije izravno spajaju

metalnim predmetom. Kratki spoj na terminalima može oštetiti bateriju ili priključak.


- Nemojte bacati baterije u vatru jer postoji opasnost od eksplozije! Baterije također mogu eksplodirati ako su oštećene. Baterije se moraju zbrinuti ispravno!
- Ne pokušavajte otvarati ili uništavati baterije. Ako baterija ima tekućinu koja istječe iz nje, pazite da ova tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. U slučaju dodira s kožom ili očima, odmah isprati s puno vode ili potražiti liječnički savjet.
 - Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima (npr. propisima koji se odnose na recikliranje). Nemojte odlagati baterije zajedno s kućnim otpadom.
 - Držite temperature između 15 ° C i 25 ° C. Telefon s previše hladnom ili toplom baterijom možda neće raditi privremeno, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Učinkovitost baterije je posebno u opasnosti na temperaturama ispod nule.

Recikliranje

Uvijek vraćajte svoje rabljene elektroničke proizvode, baterije, akumulatore i materijale za pakiranje na odgovarajuće točke prikupa otpada. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog zbrinjavanja otpada i promicanju ponovne uporabe materijalnih resursa.



Simbol precrtanog koša za smeće na proizvodu, bateriji, priručniku ili pakiranju podsjeća vas da se svi električni i elektronički proizvodi i

 baterije moraju odložiti na posebno odlagalište na kraju njihova radnog vijeka. Ova se odredba primjenjuje u Europskoj uniji. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Nepoštivanje ovih pravila može imati štetne posljedice ili nepoštivanje propisa ili biti u sukobu s propisima.



Nemojte uključivati telefon ako je uporaba mobilnih telefona zabranjena ili može prouzročiti smetnje ili opasnost.



Sigurnost u prometu
Ne koristite telefon dok upravljate vozilom.



Isključite telefon tijekom leta
Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovima.



Isključite telefon u bolnicama
Slijedite sva pravila i propise.
Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



Isključite telefon na benzinskim postajama

Mobilni telefon mora biti isključen u blizini benzinskih postaja i drugih mjesta s eksplozivnim proizvodima.



Interferencija

Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje koje bi mogle utjecati na rad ostalih uređaja u blizini.

Sigurnost u prometu:

Ne koristite telefon dok upravljate vozilom. Uvijek držite telefon u držaču; ne odlažite telefon na suvozačevo mjesto ili tamo gdje bi se mogao razbiti ili pasti u slučaju sudara ili naglog zaustavljanja. Ne zaboravite: Sigurnost u prometu uvijek je na prvom mjestu!

Radno okruženje:

Uvijek se pridržavajte posebnih propisa koji se primjenjuju na određenom području i uvijek isključite telefon kada je uporaba mobilnih telefona zabranjena ili ako su smetnje uzrokovane uporabom telefona ili ako se mogu pojaviti opasne situacije.

Uređaj držite u normalnom radnom položaju. Dijelovi telefona su magnetski. Telefon može privući metalne dijelove, a osobe sa slušnim aparatima ne bi trebale držati telefon blizu uha u kojem se nalazi slušni aparat.

Uvijek držite telefon u držaču, jer slušalica može privući metalne materijale. Ne stavlajte

kreditne kartice ili druge magnetske medije za pohranu blizu telefona, jer informacije pohranjene na njima mogu biti izbrisane.

Elektronska oprema:

Većina suvremenih elektroničkih uređaja posjeduje RF (radio frekvencija) zaštitu. Međutim, određena elektronska oprema možda neće imati zaštitu od radio-frekvencijskih signala koji dolaze s Vašeg bežičnog telefona.

Premosnice:

Proizvođači srčanih premosnica preporučuju održavanje minimalnog razmaka od 20 cm između bežičnog telefona i srčane premosnice, a sve kako biste izbjegli potencijalne smetnje u odnosu na premosnicu. Navedene preporuke su u skladu s neovisnim istraživanjem i preporukama *Wireless Technology Research (Institut za istraživanje bežične tehnologije)*. Za ljude s ugrađenom srčanom premosnicom:

- Uvijek trebate držati minimalnu udaljenost od 20 cm između mobilnog telefona i srčane premosnice kada je telefon uključen.
- Ne biste smjeli nositi telefon u džepu na grudima.
- Pri korištenju mobilnog telefona trebate ga držati na uhu koje se nalazi dalje u odnosu na srčanu premosnicu kako bi se smanjio rizik mogućih smetnji.
- Ukoliko iz bilo kojeg razloga sumnjate na smetnje, smjesta isključite Vaš telefon.

Slušni aparati?

Pojedini digitalni bežični telefoni mogu ometati rad nekih slušnih aparata. Ukoliko je to slučaj, obratite se pružatelju usluga.

Ostala medicinska oprema:

Rad radio uređaja, uključujući mobilni telefon, može u određenim slučajevima ometati funkciju nedovoljno zaštićenog medicinskog uređaja. Ako vam je potrebna informacija kako biste adekvatno zaštitili medicinski uređaj od vanjske RF energije ili imate pitanja o drugim stavkama, obratite se liječniku ili medicinskom proizvođaču. Isključite telefon u zdravstvenim ustanovama kada je to propisano znakovima, obavijestima ili drugim pisanim odredbama. U bolnicama ili zdravstvenim ustanovama, u nekim se slučajevima može koristiti oprema koja bi mogla biti osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Odobrene lokacije:

Odobrene lokacije:

Isključite telefon tamo gdje je uporaba mobilnog telefona zabranjena.

Potencijalno eksplozivne atmosfere:

Isključite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te se pridržavajte svih znakova i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar te rezultirati tjelesnim ozljedama, pa čak i smrću. Korisnicima se savjetuje da isključe telefon na benzinskim crpkama (servisnim stanicama).

Podsjećamo korisnike na potrebu poštivanja ograničenja o uporabi radio-uređaja u skladištima goriva (područja za skladištenje i distribuciju goriva), kemijskim postrojenjima ili područjima u kojima su u tijeku postupci miniranja. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom su česta, ali nisu uvijek dovoljno jasno označena. Ona uključuju potpalublja na brodovima; objekte za pretovar i skladištenja kemijskih; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha; te svako drugo mjesto na kojemu se preporučuje isključivanje motora vozila.

Vozila:

U određenim slučajevima, RF signali mogu ometati funkciju nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u Vašem vozilu (npr. elektronski sustavi ubrizgavanja goriva, elektronski ABS sustavi, elektronski tempomat, zračni jastuci). Za informacije o vašem vozilu, obratite se proizvođaču Vašeg vozila ili njegovom zastupniku. Također se preporuča da se obratite proizvođaču opreme instalirane u Vašem vozilu.

Informacije

Podaci o certifikatu (SAR):

Ovaj model telefona ispunjava kriterije koji se odnose na elektromagnetska polja.

SAR (Specifična konstanta apsorpcije) regulira standardnu vrijednost 2,0 W/kg, kao prosječne vrijednosti od 10 grama po tjelesnom tkiva i ovaj mobilni telefon ima testiranu vrijednost od 0.855W/kg, što je u skladu s Europskom direktivom o radio opremi (RED) 2014/53/EU. SAR vrijednosti mogu varirati, ovisno o nacionalnim propisima i mrežnoj frekvenciji.

Primjerak Izjave o sukladnosti možete preuzeti s naše internetske stranice u bilo koje doba: <http://beafon.com/service/certification/>

	Maks. snaga odašiljanja
GSM 900:	1995mW
GSM 1800:	794mW
Bluetooth:	3,38mW

Izjava o sukladnosti:

Bea-fon Mobile GmbH ovim putem izjavljuje kako je model SL360 u skladu s glavnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama EU direktive 2014/53/EU. Puni tekst Izjave o sukladnosti možete zatražiti u bilo koje doba.

Ograničenje odgovornosti:

- Bea-fon Mobile GmbH neće snositi nikakvu odgovornost za bilo koje relevantne, neizravne, posebne, slučajne ili neizbježne ozljede uzrokovane uporabom ovog proizvoda, uključujući ozljede koje je moguće ili pak nije moguće predvidjeti.
- Za sve gubitke uzrokovane prirodnim katastrofama (poput potresa, poplave itd.) ili bilo kojim drugim radnjama ili nezgodama (uključujući slučajne ili nenamjerne pogrešne uporabe od strane korisnika u smislu ovih nezgoda ili drugih neobičnih okolnosti) a koje su van našeg obima odgovornosti, mi se ne bismo trebali smatrati odgovornima.

Dodatne informacije

Ukoliko imate pitanja ili želite više informacija o bilo kojem od naših proizvoda, možete posjetiti našu stranicu www.beafon.com. ili nas kontaktirati.

Adresa e-pošte: support@beafon.com

Adresa

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austrija

V1.0



CE