

Käyttöopas

FI

bea-fon SL590



# Yleisiä tietoja

Onnittelut uuden Bea-fon SL590 -laitteen ostamisesta!

Lue nämä tiedot ennen puhelimen käyttämistä, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat tietojen ymmärtämisestä väärin tai laitteen virheellisestä käytöstä.

Pyrimme parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa ja muuttaa tuotteen ja sen ohjelmiston kuvausta sekä tätä käyttöopasta ilman velvollisuutta ilmoittaa kenellekään tällaisista tarkistuksista tai muutoksista.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu helpottamaan puhelimen käyttöä, se ei toimi minkään lisälaitteen hyväksyntänä. Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Tämän käyttöoppaan puhelimen/näppäinten/näyttösisällön ja todellisen puhelimen välillä voi olla pieniä eroja. Tarkista tiedot puhelimesi mukaan. Jotkin tämän käyttöoppaan toiminnoista riippuvat verkosta tai ovat tilattavia

ominaisuuksia. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Tarkista pakkauksen sisältö ja varmista, että kaikki alla luetellut osat ovat mukana. Jos tuote on viallinen tai jokin osista puuttuu, ota välittömästi yhteyttä siihen myymälään, josta ostit puhelimen.

# Yleisiä tietoja

Bea-fon SL590 -pakkauksen sisältö:

- 1 matkapuhelin (SL590)
- 1 pöytälaturi (SL590)
- 1 matkalaturi (SL590)
- 1 akku (SL590)
- 1 USB-kaapeli (SL590)
- Käyttöoppaat (SL590)

Mikäli käyttöoppaan kirjaskoko on liian pieni, löydät käyttöoppaan myös verkkosivuiltamme, joilla voit muokata kirjainten kokoa.

Siirry osoitteeseen:

[www.beafon.com/products](http://www.beafon.com/products)

## Laitteen koodi:

Laitekoodi varmistaa, ettei kukaan ulkopuolinen pysty käyttämään puhelintasi. Oletuskoodi on **0000**

## PIN-koodi:

Olet saanut PIN-koodin verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana ja/tai olet asettanut/muuttanut sen itse.

# Hakemisto

Yleisiä tietoja .....	2
Laitteen koodi: .....	4
PIN-koodi: .....	4
Hakemisto .....	5
Puhelin .....	8
Aloitusopas.....	10
Mikä on SIM-kortti? .....	10
Aseta SIM-kortti ja Micro-SD-kortti... ..	10
Aseta akku seuraavasti .....	13
Akun lataaminen .....	13
Puhelimen kytkeminen päälle tai pois päältä .....	15
Näyttö (valmiustila).....	16
LED-kuvaus .....	16
Näytön kuvakkeet: .....	17
Valikkotoiminto .....	19
Taskulamppu .....	19
Valinnaisten kuulokkeiden yhdistäminen.....	19
Soittotoiminto .....	21
Soittaminen.....	21
Soittaminen puhelinluettelon avulla ..	21
Puheluun vastaaminen.....	22
Toiminnot puhelun aikana .....	23
Valikko.....	24
Yhteystietoluettelo.....	25

Soittaminen kuvallisten yhteystietojen avulla .....	28
Kuvallisen yhteystiedon luominen.....	29
<b>Viestit .....</b>	<b>30</b>
Viestien kirjoittaminen .....	30
Saapuneet: .....	31
Luonnokset: .....	32
Lähtevät: .....	32
Lähetetyt viestit .....	32
Tiedoteviestipalvelu .....	33
Vastaajapalvelu .....	33
Viestiasetukset .....	34
Multimediaviestit.....	35
<b>Puheluloki .....</b>	<b>36</b>
Vastaamattomat ja Vastanotetut ....	36
Tyhjennä puhelulokit .....	37
<b>Ajanhallinta .....</b>	<b>37</b>
Herätys.....	37
Tehtävät .....	38
Laskin.....	38
Kalenteri .....	40
<b>Multimedia .....</b>	<b>41</b>
Kamera.....	41
Näytä kuvat.....	43
FM-radio .....	44
Tiedostonhallinta.....	45
<b>Asetukset .....</b>	<b>46</b>
Profiilit (ääniasetukset) .....	46
Äänetön tila.....	47

SOS-asetukset.....	47
SOS-kuvaus .....	48
SOS-asetukset.....	50
Puhelimen asetukset.....	50
Puheluasetukset.....	51
Verkon asetus.....	53
Estä toiminto .....	53
Turvallisuusasetukset .....	54
Liitettävyys: .....	54
Bluetooth: .....	54
Tietotili .....	56
Palauta tehdasasetukset .....	56
Perustiedot: .....	56
Usein kysytyjä kysymyksiä .....	57
Akku.....	60
Puhelin .....	62
Turvallisuus .....	64
Turvallisuustiedot.....	70
Sertifiointitiedot (SAR) .....	70
Tietoja .....	71
Vastuuvapauslauseke .....	71
Lisätiedot .....	72

# Puhelin



1	Suoravalintanumerot M1 (selaus vasemmalle)
2	Päävalikkonäppäin/vasen valikkonäppäin
3	Soittaminen/puheluhistoria
4	*-näppäin, <i>tätä näppäintä valmiustilassa painamalla pääsee seuraaviin symboleihin: */+/P/W.</i>
5	Kuuloke
6	Kameranäppäin
7	Valintanäppäin, tällä näppäimellä voit hyväksyä toimintoja




8	Suoravalintanumerot M2 (selaus oikealle)
9	Oikea valikkonäppäin, <i>valmiustilanäytössä tällä painikkeella pääsee puhelinluettelovalikkoon.</i>
10	Virta päälle/pois/lopetä puhelu
11	Nuolinäppäimet: Nuoli ylös: <i>valmiustilanäytössä tällä painikkeella pääsee viestit valikkoon.</i> Nuoli alas: <i>valmiustilanäytössä tällä painikkeella pääsee kuvakontakteihin.</i> Nuoli vasemmalla: <i>valmiustilanäytössä tällä painikkeella pääsee kalenteriin.</i> Nuoli oikealle: <i>valmiustilanäytössä tällä painikkeella pääsee hälytyksiin.</i>
12	# Näppäin, <i>painamalla pitkään tätä näppäintä voit vaihtaa äänettömän ja yleisen tilan välillä. Muokkaustilassa voit tämän näppäimen avulla vaihtaa syöttömenetelmää.</i>
13	SOS-painike
14	Polyfoninen kaiutin
15	Kuulokkeet, liitin 3,5 mm
16	Micro-USB-latausportti
17	Äänenvoimakkuusnäppäin +
18	Taskulamppinäppäin, <i>valo syttyy pitkällä painalluksella</i>
19	Äänenvoimakkuusnäppäin -

## Mikä on SIM-kortti?


Jokaisessa matkapuhelimessa on SIM-kortti (Subscriber Identity Module). Se on mikrosiru, joka sisältää henkilökohtaiset tietosi, kuten nimet ja puhelinnumerot. Puhelimesi ei toimi ilman sitä. Jos sinulla on jo yhteystietoja SIM-kortilla, ne voidaan useimmissa tapauksissa siirtää. Pidä SIM-kortti poissa lasten ulottuvilta. SIM-kortti vaurioituu tai taipuu helposti. Käsittele SIM-korttia tästä syystä varoen asettamisen ja/tai poistamisen aikana.

## Aseta SIM-kortti ja Micro-SD-kortti


1. Varmista, että puhelin on kytketty pois päältä ja laturi on irrotettu puhelimesta.
2. Käännä puhelin ylösalaisin ja irrota akkulokeron kansi.

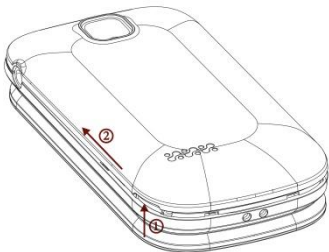

3. Jos akku on jo sisällä, poista se.

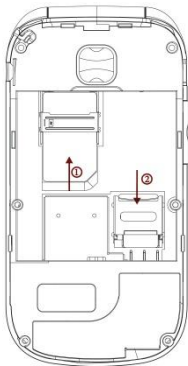

4. Näet kaksi korttipaikkaa (vasen puoli: SIM, oikea puoli: Micro SD).
5. Liu'uta SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja viistetty kulma on oikealla.
6. Muistikortti: Liu'uta Micro SD -kortti Micro SD -korttipaikkaan. Varmista, että Micro SD -kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

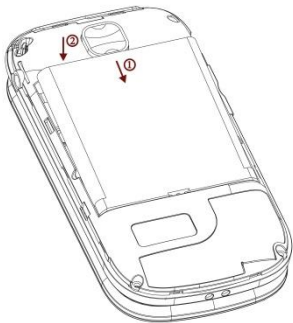


## Aseta akku seuraavasti

1. Aseta akku siten, että kohdistat puhelimen kullaväriset liittännät puhelimen akkulokeroon.
2. Paina akun yläosaa alas, kunnes se naksahuttaa paikoilleen.
3. Sulje akkulokero liu'uttamalla kansi paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

## Akun lataaminen

SL590-akun lataamiseen on kaksi tapaa:

- A. Pöytälaturi
- B. Puhelinlataus

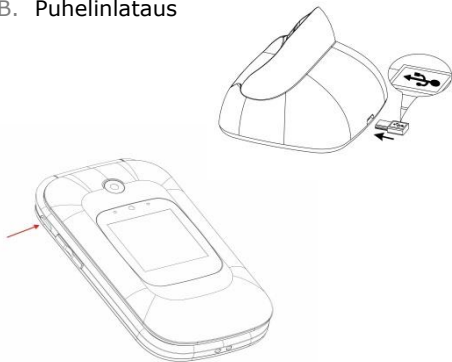

Matkapuhelimen litiumakku voidaan ottaa käyttöön heti pakkauksesta purkamisen jälkeen. Uusi akku ei ole täyteen ladattu, ja se saavuttaa parhaan suoritustehonsa 3:n lataus-/purkautumiskerran jälkeen:

1. Kytke laturi laturin liitäntään.
2. Kytke toinen pää pistorasiaan.
3. Puhelimen täyteen lataus saattaa kestää useampia tunteja.

Jos puhelimesi virta on poissa päältä, saattaa kestää muutamia sekunteja ennen kuin latausnäyttö näkyy. Latauksen päättyminen näkyy näytössä.

Jos puhelimesi virta on päällä, akun kuvake vilkkuu latauksen alkaessa, ja latauksen ollessa valmis kaikki merkkivalon palkit palavat.

4. Akku on täyteen ladattu, kun punainen LED-valo sammuu. Irrota laturi puhelimesta ja vaihtovirtapistorasiasta.

*Huomaa: Lataa akkua vähintään 12 tuntia ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.*

## Puhelimen kytkeminen päälle tai pois päältä

Varmista, että matkapuhelimessa on SIM-kortti ja akku on ladattu.

1. Kytke puhelin päälle painamalla *punaista näppäintä*.
2. Valitse pyydettäessä kieli ja paina *OK*.
3. Jos olet antanut aikaisemmin PIN-koodin, puhelin kysyy sitä nyt. Anna PIN-koodi ja vahvista se painamalla *OK*.
4. Kytke puhelin pois päältä painamalla *punaista näppäintä* ja pitämällä sitä painettuna kaksi sekuntia.

Jos et aseta SIM-korttia, puhelimessa näkyy *Aseta SIM*. Mitään SIM-korttiin liittyviä toimintoja ei voi käyttää. Voit soittaa ainoastaan hätäpuheluita.

*Huomaa: Jos annat 3 kertaa peräkkäin väärän PIN-koodin, puhelin vaatii antamaan PUK-koodin. Olet saanut PUK-koodin SIM-kortin mukana.*


## Näyttö (valmiustila)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Signaalin tila
2. Piktogrammit
3. Akun tila
4. Verkko-operaattori
5. Aika
6. Päivämäärä ja päivä
7. Valikko
8. Nimet

## LED-kuvaus

Vihreä LED-valo	Saapuva puhelu, vastaamaton puhelu tai lukematon viesti
Punainen LED-valo	Akun virta vähissä (vilkkuu), akku latautuu (palaa)
Valkoinen LED-valo	Taskulamppu

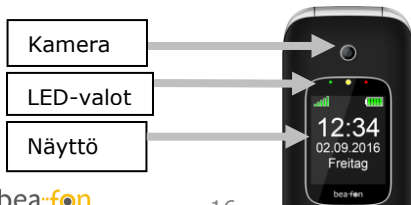



## Näytön kuvakkeet:

	<b>Signaalin voimakkuus</b> <i>Pystysuora palkki osoittaa verkkoyhteyden vahvuuden. SIM-kortissa on signaaleja.</i>
	<b>Uusia viestejä</b> <i>Tämä kuvake näkyy, kun saat uuden viestin.</i> <b>SIM-kortilla on lukematon viesti</b> <i>Saapuneet-kansio on täynnä. Tämä kuvake vilkkuu, kun saapuneet-kansio on täynnä, ja sinun on poistettava viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.</i>
	<b>Kuuloke</b> <i>Tämä kuvake näkyy, kun kytket kuulokkeen. Ääni kuuluu kuulokkeesta.</i>
	<b>Vastaamattomat puhelut</b> <i>Tämä kuvake näkyy, kun tarkastelet vastaamatta jäänyttä puhelua. SIM-kortilla on vastaamatta jäänyt puhelu.</i>
	<b>Hälytystapa</b> <i>Soitto</i> <i>Äänetön tila ja värinä</i>

	<p><i>Värinä ja soitto</i></p>
	<p><b>Soitonsiirto</b>  <i>Tämä kuvake osoittaa, että puhelut ohjataan muualle ehdoitta. SIM-kortti on puhelunohjaustilassa.</i></p>
	<p><b>GPRS</b>  <i>Tämä kuvake osoittaa, että GPRS-yhteys on käytettävissä vai aktiivinen.</i></p>
	<p><b>Käännä hälytys päälle</b>  <i>Tämä kuvake näkyy, kun otat hälytyksen käyttöön.</i></p>
	<p><b>Roaming</b>  <i>Tämä kuvake osoittaa, että puhelin on roaming-tilassa. SIM-kortti on roaming-tilassa.</i></p>
	<p><b>Bluetooth</b>  <i>Tämä kuvake osoittaa, että Bluetooth on käytössä.</i></p>
	<p><b>Akun tila</b>  <i>Tämän kuvakkeen väri muuttuu akun tilan mukaan:</i>     </p>

## Valikkotoiminto

Valikkoluetteloita käytetään asetuksiin ja toimintaan.

Vasen ja oikea valikkonäppäin ovat *Valikko* () ja *Puhelinluettelo* ()

Huomio: symbolit eivät näy, jos analogisen tyylin kelloa ei ole asetettu valmiustilaan.

Painamalla *Valikko* () näyttö vaihtuu ja valonäppäimistä tulee *OK* ja *Edellinen*.

Päiset valikkoluetteloissa ylöspäin tai alaspäin käyttämällä *Ylös* tai *Alas* ja painamalla *OK* tai *Edellinen* pääset seuraavaan tai edelliseen näyttöön.

## Taskulamppu

Kytke sisäänrakennettu taskulamppu päälle/pois päältä painamalla ja pitämällä puhelimen sivun äänenvoimakkuusnäppäintä.


## Valinnaisten kuulokkeiden yhdistäminen

Voit käyttää 3,5 mm liittimellä varustettuja kuulokkeita (ei mukana) ja yhdistää ne puhelimen yläreunassa olevaan kuulokeliitintään.

Kun käytät kuulokkeita, mukaan lukien Beafon-hyväksytyjä, kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen ja lue niiden turvallisuusohjeet käyttöoppaasta. Älä yhdistä yhteen sopimattomia tuotteita. Oikein yhdistettyinä näkyy kuulokkeiden kuvake.

### *Kuulokeliitäntä:*

Yhdistä kuulokelisävaruste kuulokekäyttöä varten. (3,5 mm ääniliitin)

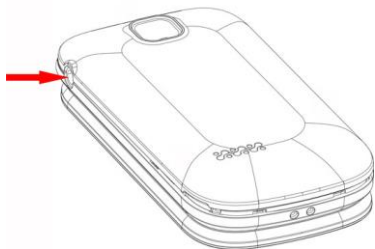

# Soittotoiminto

## Soittaminen

1. Voit soittaa näppäilemällä puhelinnumeron etuliitteellä ja painamalla sitten **vihreää näppäintä**. Voit soittaa ulkomaille lisäämällä "+", jonka saat painamalla \* 2 sekunnin ajan. Näppäile sen jälkeen maatunnus ja puhelinnumero, josta etuliite 0 täytyy jättää pois.
2. Jos syötät väärän numeron, voit poistaa vilkkuvan kohdistimen vasemmalla puolella olevan numeron painamalla "oikeaa" *Tyhjennä*-näppäintä.
3. Soita numeroon painamalla **vihreää näppäintä**.
4. Painamalla **punaista näppäintä** lopetat puhelun tai peruutat soittoyrityksen.

## Soittaminen puhelinluettelon avulla

Jos olet tallentanut nimen ja numeron puhelinluetteloon, voit soittaa myös puhelinluettelon avulla.

Paina valmiustilassa "oikea"-valonäppäintä ja siirryt kohtaan *Puhelinluettelo*.

1. Vieritä ylös- ja alas-nuolella nimeen, jolle haluat soittaa.
2. Soita numeroon painamalla **vihreää näppäintä**.
3. Painamalla **punaista näppäintä** lopetat puhelun tai peruutat soittoyrityksen.

## Puheluun vastaaminen

Kun puhelu saapuu, puhelin soi ja/tai värisee ja näytössä näkyy soittajan numero tai numeroa vastaava nimi.

1. Vastaa puheluun painamalla **vihreää näppäintä** tai *OK*.
2. Painamalla **punaista näppäintä** tai *Mykistä* voit hylätä puhelun tai katkaista yhteyden puhelun jälkeen.

Kuulokkeet/Bluetooth-tila: Kun yhdistät kuulokkeet (mukaan lukien Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata puheluun painamalla kuulokkeiden näppäintä.

## Toiminnot puhelun aikana

Painamalla oikeaa Valikko-näppäintä pääset kaiutinkäyttöön

Painamalla vasenta Valikko-näppäintä ”*Valinnat*” voit tehdä seuraavat toiminnot puhelun aikana:

<i>Mykistä:</i>	mykistää mikrofonin
<i>Yhteystietoluettelo:</i>	Siirry kohtaan <i>Puhelinluettelo</i> .
<i>Puhelun pito:</i>	Aseta puhelu pitoon.
<i>Viesti:</i>	Siirry kohtaan <i>Viestit</i> .
<i>Uusi puhelu:</i>	Numeron valinta
<i>Lopeta:</i>	Lopeta tämä puhelu.

### *Kaiutintoiminto*

Voit puhelun aikana siirtyä kaiutintoimintoon (kaiutin päälle) tai pois siitä oikealla Valikko-näppäimellä.

# Valikko

*Siirryt Valikkoon painamalla nuolien keskellä olevaa valintanäppäintä. Vieritä valikon vaihtoehtoja nuolinäppäimillä.*

## 1. Puhelinluettelo

1. Yhteystietoluettelo
2. Lisää uusi tieto
3. Lyhytvalinta
4. M1 M2 numerot
5. Kuvakontaktit
6. Asetukset

## 2. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Luonnokset
4. Lähtevät
5. Lähetetyt viestit
6. Tekstiviestiasetukset

## 3. Puheluloki

1. Vastaamattomat puhelut
2. Soitetut puhelut
3. Vastaanotetut puhelut
4. Tyhjennä puhelulokit

## 4. Ajanhallinta

1. Herätys
2. Tehtäväluettelo
3. Laskin
4. Kalenteri
5. Palvelut

## 5. Multimedia

1. Kamera
2. Näytä kuvat
3. FM-radio
4. Tiedostonhallinta

## 6. Asetukset

1. Profiilit
2. SOS-asetukset
3. Puhelimen asetukset
4. Puheluasetukset
5. Estä toiminto
6. Verkon asetus
7. Turvallisuusasetukset
8. Liitettävyys
9. Palauta tehdasasetukset



# Yhteystietoluettelo

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita sisäiseen puhelinluetteloon (enintään 250) ja SIM-kortin puhelinluetteloon (riippuu SIM-kortista, mutta enintään 250).

## *Yhteystietoluettelo pääseminen*

Paina valmiustilassa oikeaa valikkonäppäintä.

Paina valmiustilassa vasenta valikkonäppäintä, puhelinluettelo ja paina OK

Huomaa:  Näyttää SIM-kortin puhelinluettelon nimet,  näyttää sisäisen puhelinluettelon nimet.

## *Lisää uusi yhteystieto:*

1. Valitse *Valikko, Yhteystietoluettelo* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Lisää uusi nimi* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*
3. Valitse *Ensisijainen tallennuspaikka, SIM:lle* tai *Puhelin*, jos valitset *Puhelin*: voit muokata *nimeä, numeroa* ja soittajan *soittoääntä*. Tallenna yhteystieto painamalla *Valinnat* ja *Tallenna*.

## *Puhelinluettelosyötön muokkaaminen:*

1. Painamalla *oikeaa valikkonäppäintä* ja siirtymällä puhelinluetteloon voit hakea tiedon, jota haluat muuttaa. Painamalla *vasenta valikkonäppäintä* ja valitsemalla *Muokkaa* muutat nimeä, painamalla *Alas* muutat numeroa.
2. Tallenna muutokset painamalla *Valinnat* ja *OK*.

## *Kaikkien tietojen poistaminen puhelimesta tai SIM-kortilta*

1. Valitse *Valikko, Puhelinluettelo* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Asetukset* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*
3. Valitse *Poista kaikki yhteystiedot* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*
4. Valitse *Puhelimesta tai SIM-kortilta* → *Poista kaikki*
5. Vahvista painamalla *OK* uudelleen

## *Kaikkien tietojen kopioiminen puhelimesta tai SIM-kortilta*

1. Valitse *Valikko, Yhteystietoluettelo* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Asetukset* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*
3. Valitse *Kopioi kaikki* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*
4. Valitse *Puhelin* tai *SIM:lle* → *SIM:stä/Puhelimesta*
5. Vahvista painamalla *OK* uudelleen

## *Tallenna Puhelinluettelon tieto Lyhytvalintanäppäimeen (2-9)*

1. Valitse *Valikko, Yhteystietoluettelo* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Lyhytvalinta* ja paina *OK*
3. Määritä *Tila* asetukseksi *Päälle*, paina alas kohtaan *Määritä pikavalinta*.
4. Painamalla *OK* näytössä näkyy 2-9
5. Painamalla *Ylös* tai *Alas* valitset näppäimen syöttämistä varten
6. Painamalla *OK* vahvistat syötön.

## *Suoravalinta:*

1. Valitse *Valikko, Puhelinluettelo* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Suora numero* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.

Soita numeroihin lisäämällä *M1* ja *M2*.

Soitta painamalla valmiustilassa *M1* tai *M2*

## **Soittaminen kuvallisten yhteystietojen avulla**

Paina oletusnäytössä *alaspäin nuolinäppäintä*.

Voit valita enintään 8 kuvallista yhteystietoa. Vieritä *Nuolinäppäimet* haluamasi kuvallisen yhteystiedon kohdalle ja paina sitten *Soitonäppäin* (vihreä näppäin).

Valittu kuva ilmestyy kuvallisten yhteystietojen luetteloon. Liitä kuva tähän yhteystietoon toimimalla seuraavasti:

## Kuvallisen yhteystiedon luominen

1. Paina oletusnäytössä *nuolinäppäintä (alaspäin)* päästäksesi kuvallisten yhteystietojen valikkoon.
2. Vieritä nuolinäppäimiä käyttämällä.
3. Voit muokata kuvallista yhteystietoa painamalla "*Valinta*" (*vasen valikkonäppäin*), valitse *Muokkaa* ja vahvista painamalla "*OK*" (*vasen valikkonäppäin*).
4. Syötä puhelinnumero ja lisää soittajan kuva.
5. Voit ottaa kuvan suoraan kameralla (kohta Kamera) tai valita etukäteen tallennetun kuvan (kansioista) käyttäen tiedostonhallintaa.
6. Lisää valokuva ja vahvista se painamalla "*OK*" (*vasen valikkonäppäin*).
7. Kun olet päättänyt yhteystiedon muokkaamisen, tallenna se painamalla "*Takaisin*" (*oikea valikkonäppäin*) ja paina "*Kyllä*" (*vasen valikkonäppäin*).

*Huomaa: Useampien kuvien tallentamiseen tarvitset Micro SD -muistikortin. (Ei ole mukana tarvikkeissa)*

## Viestien kirjoittaminen

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *OK*
2. Paina *Kirjoita viesti*
3. Valitse *Tekstiviesti* tai *Multimediaviesti* ja paina *OK*

Tässä valikossa voit luoda viestejä. Käytettyjen kirjainten määrä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.


### *Tekstin syöttö:*

Käytettävissä olevat toiminnot:

- Painamalla *0* lisäät välin.
- Painamalla *\**-näppäintä lisäät erikoismerkkejä; käyttämällä *"Nuolinäppäimiä"*, *"M1"*- ja *"M2"*-näppäintä, voit selata haluamaasi symboliin.
- Siirrä paikan ilmaisinta nuolinäppäimillä vasemmalle tai oikealle.
- Painamalla *Poista* poistat kirjaimen; voit poistaa koko tekstin painamalla ja pitämällä painiketta *Poista*.

- Painamalla #-näppäintä voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten ja sanantunnistuksen välillä: *ABC, abc, 123* ja kiinnitä huomiota näytön vasemmassa yläkulmassa olevaan symboliin.

## Saapuneet:

Vastaanotetut SMS-viestit tallennetaan kohtaan *Saapuneet*. Valitusta tilasta riippuen puhelin värisee tai soi, kun vastaanotat uuden viestin. Valmiustilassa näet tämän  kuvakkeen siihen asti, kunnes olet lukenut uuden SMS-viestin.

Voit vastaanotettua SMS-viestiä lukiessasi valita seuraavista vaihtoehdoista:

*Lue, Vastaa tekstiviestinä, Vastaa multimediamviestinä, Soita lähettäjälle, Välitä, Poista, Poista kaikki, Tallenna puhelinluetteloon\** *Lisäasetukset*

**vaihtoehdossa:** *Kopioi puhelimeen\* Siirrä puhelimeen\*, Kopioi kaikki ja Siirrä kaikki.*

*\*Nämä vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä tallennuspaikasta johtuen.*

*Huomaa: Uusi viesti-kuvake vilkkuu valmiustilassa, kun saapuneet-kansio on täynnä. Poista viestejä vastaanottaaksesi uusia viestejä.*

## **Luonnokset:**

*Luonnokset* kansiossa voit katsoa tallentamiasi tekstiviestiluonnoksia.

Voit valinta seuraavista vaihtoehdoista lukiessasi luonnosta:

*Katso, Lähetä, Muokkaa, Poista, Poista kaikki ja Lisäasetukset.*

## **Lähtevät:**

*Lähtevät*-kansiossa voit tarkastella tallennettuja viestejä, joita ei ole lähetetty.

Voit SMS-viestiä lähettäessäsi valita seuraavista vaihtoehdoista:

*Lähetä, Muokkaa, Poista ja Poista kaikki.*

## **Lähetetyt viestit**

Kohdasta *Lähetetyt viestit* katsot lähettämäsi viestit.

Voit SMS-viestiä lähettäessäsi valita seuraavista vaihtoehdoista:



*Lue, Välitä, Poista, Poista kaikki ja Lisäasetukset.*

*Kohdassa Lisäasetukset: Kopioi puhelimeen\* Siirrä puhelimeen\*, Kopioi kaikki ja Siirrä kaikki*

*\*Nämä vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä tallennuspaikasta johtuen.*

## **Tiedoteviestipalvelu**

Avaa tiedoteviestipalvelu. Käytettävissä olevat valinnat:

*Vastaanotto-tila:* Käännä soluviestipalvelu päälle tai pois päältä.

*Kanavat:* Voit lisätä kanavan, muokata kanavaa, poistaa nykyisen kanavan ja peruuttaa lukemisen.

*Kielet:* aseta soluviestien kieli.

*Viestien lukeminen:* Tallenna luettujen soluviestien tiedot

## **Vastaajapalvelu**

Verkko-operaattorisi tarjoaa puhelinvastaajapalvelun.

Vastaajapalvelusta ja sen puhelinnumerosta saat lisätietoja ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin. Kun saat uuden ääniviestin, puhelimeesi tulee tekstiviesti.

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Ääniviestipalvelin* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
3. Paina *Valinta* ja valitse *Soita* tai *Muokkaa*.
4. Jos valitset *Muokkaa*, muokkaa ääniviestin nimeä ja numeroa. Paina numeron antamisen jälkeen *OK*.

### *Valmiustilassa:*

Painamalla ja pitämällä näppäintä numero 1 voit soittaa suoraan *Äänipostin palvelin*. Vain siihen numeroon, joka on tallennettu ääniviestinumeroksi, 1 soitetaan.

## **Viestiasetukset**

Voit määrittää tekstiviestiasetukset. Käytettävissä olevat toiminnot:

### *SIM (profiiliasetukset):*

Tässä voit asettaa muun muassa viestikeskukseen numeron (SMSC) (riippuen verkko-operaattorista) ja muut tekstiviestiasetukset.

### *Muistin tila:*

Tässä valinnassa näytetään SMS-muistin tila SIM-kortilta ja puhelimesta.

### *Tekstiviestilaskuri:*

Laskee lähetettyjen ja saapuneiden tekstiviestien määrän

### *Lähetetyt viestit:*

Lähetettyjen viestien tallennuspaikan kytkentä päälle/pois päältä

### *Ensisijainen tallennuspaikka:*

Valitse tallennuspaikaksi tekstiviesteille

*Puhelin tai SIM*

## **Multimediaviestit**

### *Tietotili:*

Valitse käytettävä tietotili

### *Yleiset asetukset:*

Saatavilla ovat seuraavat asetukset: *Luo, Lähetä, Takaisinsaanti, Ensisijainen tallennuspaikka ja Muistin tila.*

### **Tärkeä huomautus:**

**Multimediaviestien lähettäminen tai vastaanottaminen vaatii MicroSD-muistikortin, jossa on enintään 16Gt:n muistitila.**

Multimediaviestiasetusten määrittämiseksi oikein ota yhteyttä verkko-operaattoriisi. Voit luoda tietotilin seuraavasta valikosta: *Asetukset – Liitettävyys – Tietotili.*

## **Puheluloki**

### **Vastaamattomat ja Vastanotetut**

1. Valitse *Valikko, Puheluloki* ja paina *OK*

Puhelin rekisteröi *Vastaamattomat, Vastanotetut, Soitetut* ja *Kaikki puhelut.*

Kun painat *OK* kohdassa *Vastaamattomat, Soitetut* tai *Vastanotetut*, näet *Vastaamattomat, Soitetut* tai *Vastanotetut puhelut.* Jos painat *Valinta*, voit valita seuraavista vaihtoehdoista: *Lue, Soita, Lähetetty tekstiviesti, Lähetetty multimediaviest, Tallenna puhelinluetteloon* ja *Poista.*

## Tyhjennä puhelulokit

Voit poistaa kaikki tiedot kohdista *Soitetut*, *Vastaamattomat* ja *Vastaanotetut puhelut*, voit myös valita poista *Kaikki puhelut*, jolloin kaikkien edellä mainittujen lokien tiedot poistetaan.

## Ajanhallinta

### Herätys

1. Valitse *Valikko*, *Ajanhallinta* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Hälytys* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.

Voit asettaa korkeintaan 5 erilaista hälytystä.

Herätyskellon asettaminen:

1. Valitse yksi hälytys ja paina *Muokkaa*.
2. *Muokkaa hälytystä*: aseta *Päälle* tai *Pois*, (*M1-* ja *M2-näppäimen apuna*) *Aika*, *Toista* ja *Hälytystapa*.
3. Paina *Tallenna*, jolloin tallennat *Hälytyksen*.

Hälytyksen aikana, voit pysäyttää hälytyksen painamalla *Peruuta*. Jos painat

*Torkku*, hälytys loppuu, mutta alkaa uudelleen 5 minuutin kuluttua.

## Tehtävät

1. Valitse *Valikko, Ajanhallinta* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Tehtäväluettelo* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*

*Lisää tapahtumat:*

Paina *Valinta* ja valitse *Lisää*.

Syötä haluamasi tiedot.

Voit tallentaa tapahtuman painamalla *Valinta* ja *Tallenna*.

Jos tehtäväluettelossa on jokin tapahtuma, paina näppäimiä *ylös/alas*, valitse tapahtuma ja siirry kohtaan *valinnat: Lue, Lisää, Muokkaa, Poista, Poista vanhentuneet, Poista kaikki* ja *Tarkastele keskeneräisiä*

## Laskin

1. Valitse *Valikko, Ajanhallinta* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*.
2. Valitse *Laskin* ja paina *vasenta valikkonäppäintä*

Puhelimessa on laskin. Laskimen tarkkuus on rajoitettu ja pyöristysvirheitä voi tapahtua etenkin pitkissä luvuissa.

<b>Näppäin</b>	<b>Toiminto</b>
1-0	Luvut syötetään näppäimillä 1-0.
#	Desimaalin lisääminen
Nuoli ylös	+
Nuoli alas	-
Nuoli vasemmalle	x
Nuoli oikealle	÷
OK-näppäin	=

- Luvut syötetään näppäimillä 1-0.
- Desimaalipilkun saa painamalla #.
- Painamalla nuolinäppäimiä ylös ja alas saa +, -

Tuloksen saa painamalla *Yhtäläisyysmerkki*. Voit tyhjentää näytön ja aloittaa uuden laskutehtävän painamalla ja pitämällä näppäintä *Tyhjennä*.

## Kalenteri

1. Pain valikko, ajanhallinta ja OK
2. Valitse kalenteri ja paina *OK*
3. *Lisää tapahtumia:*
4. Paina valinta ja lisää tapahtuma.
5. Syötä haluamasi tiedot.
6. Tallentaaksesi tapahtuman, paina valinta ja tallenna.
7. Mikäli tehtävälisällä on tapahtumia, voit ylös/alas näppäimillä valita tapahtuman ja muokata sitä:  
*Näytä, Lisää, Muokkaa, Poista: Poista kaikki, Menneet, Poista kaikki ja Tietty ajanjakso.*

Kalenterin päänäkymässä voit selata päiviä nuolinäppäimillä.



# Multimedia

## Kamera

*Kuvan ottaminen:*

Ota kuva suuntaamalla kameran linssi paikkaan/kohteeseen ja paina "kamera". Saat paremman kuvan, kun pidät kameran linssiä vakaasti.

**Tärkeää: Käytä muistikorttia (Micro-SD-kortti, enintään 16 Gt) useiden kuvien tallentamiseen.**

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valokuvatilassa:

Näppäin	Toiminto
<b>1</b>	Kuvan tarkkuuden muuttaminen
<b>2</b>	Kuvan laatu
<b>4</b>	Valkoisen sävyn tasapaino
<b>6</b>	Viiveajastin
Nuoli vasemmalle	Alivalota kuva (EV-)
Nuoli oikealle	Ylivalota kuva (EV+)

Kohdasta *Valinnat* pääset seuraaviin toimintoihin:

#### *Valokuvat:*

Tässä näet tallennetut kuvat. Samoin näet kuvat, jotka vastaanotat Bluetooth-yhteydellä. Kuvat tallennetaan kameraan .jpg-tiedostoina. Jos painat *Valinta* kuvan kohdassa, voit valita seuraavista vaihtoehtoista: *Lue, Selaimen tyyli, Lähetä, Käytä, Nimeä uudelleen, Poista, Järjestä \* mukaan, Tallennustila ja Kuvan tiedot.*

#### *Kamera-asetukset:*

Tässä voit asettaa seuraavat *Sulkimen ääni, Valoarvo, Kontrasti, Väriä ja Viiveajastin.*

#### *Kuva-asetukset:*

Tässä kohdassa voit säätää *Kuvan koko ja Kuvan laatu.*

#### *Valkoisen sävyn tasapaino:*

Mukauta ympäristön valo-olosuhteisiin.

#### *Näkymätoiminto:*

Tässä voit valita kahdesta: *Automaattinen tai Yö-toiminto.*

*Tehosteet:*

Tässä voit lisätä erilaisia kuvatehosteita.

*Tallennustila:*

Valitse tallennustila: *Puhelin* tai *muistikortti*. Muistikortti on suositeltu tallennustilaksi MMS-viestien tähden.

*Palauta oletus:*

Palauta oletusasetukset.

*Huomaa: Kuvat on tallennettu puhelimeen. Jos sinulla on paljon kuvia, käytä muistikorttia. Asenna muistikortti, jos haluat ottaa kuvia ja tallentaa niitä.*

## **Näytä kuvat**

1. Valitse *Valikko, Multimedia* ja paina *OK*
2. Valitse *Näytä kuvat* ja paina *OK*

Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa). Voit myös lähettää ja vastaanottaa valokuvia käyttämällä *Bluetooth-yhteyttä*. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kohdassa *Valinta: Lue, Selaimen tyyli, Lähetä, Käytä, Nimeä uudelleen, Poista, Järjestä \* mukaan, Tallennustila ja Kuvan tiedot*.

## FM-radio

1. Valitse *Valikko, Multimedia* ja paina *OK*
2. Valitse *FM-Radio* ja paina *OK*

Viritetty taajuus näkyy näytössä.

FM-radiotilassa voidaan käyttää seuraavia toimintoja:

Näppäin	Toiminto
Nuoli vasemmalle	Hae edellinen kanava
Nuoli oikealle	Hae seuraava kanava
Äänenvoimakkuusnäppäin +	lisää äänenvoimakkuutta
Äänenvoimakkuusnäppäin -	vähennä äänenvoimakkuutta
Valintanäppäin	Radiotoiminto päälle/pois

Siirtymällä kohtaan *Valinnat* voit tehdä seuraavat toiminnot:

*Kanavalista:*

Voit tallentaa 30 kanavaa.

*Manuaalinen:*

Syöttää haluamasi FM-taajuuden.

*Tallenna tämä kanava:*

Kun asema on löytynyt, valitse *Tallenna tämä kanava* ja paina *OK*

**Huomaa:** Automaattinen haku kestää jonkin aikaa, odota kärsivällisesti. Saat paremman radiovastaanoton yhdistämällä kuulokkeet kuulokeliitintään.

## Tiedostonhallinta

2. Valitse *Valikko, Multimedia* ja paina *OK*

3. Valitse *Tiedostonhallinta* ja paina *OK*

Paina *vasenta valikkonäppäintä* Tiedostonhallintaan pääsemiseksi. Kun olet asettanut muistikortin, voit valita kahdesta vaihtoehdosta: *Puhelin* ja *Muistikortti*. Valitse toinen niistä ja näet seuraavaa:

Anna *Puhelin* tai *Muistikortti* ja paina sitten *vasenta valikkonäppäintä* alivalikoihin pääsemiseksi.

Jos painat *Valinta* tiedoston tai kansion kohdalla, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

*Avaa:*

Näyttää valitun kansion sisällön.

*Uusi kansio:*

Uuden kansion luominen.

*Nimeä uudelleen*

Kansion uudelleen nimeäminen.

*Poista:*

Kansion poistaminen.

*Muoto*

HUOMAUTUS! Tällä toiminnolla poistetaan kaikki tiedot tallennuslaitteesta.

## **Asetukset**

### **Profiilit (ääniasetukset)**

Siirry toimintoon. Profiilitilalistasta löydät seuraavat tilat: *yleinen, äänetön, kokous, ulkoilma.*

Valitse yksi tila, ja siirry valinnat-valikkoon:

*Ota käyttöön:* Ota profiilitila käyttöön.

*Muokkaa:* Muokkaa profiilitilaa seuraavalla tavalla:

*Hälytystapa, Soittotapa, Soittoääni,  
Soittoäänen voimakkuus, Viestiääni,  
Viestiäänen voimakkuus, Hälytysääni,  
Hälytysäänen voimakkuus, Näppäinääni,  
Näppäinäänen voimakkuus, Virta päälle,*

*Kansi auki, Kansi kiinni ja Järjestelmähälytys.*

*Nollaa:* Nollaa asetus oletusasetukseksi.

## **Äänetön tila**

Äänetön on kiinteä profiili, jossa soittoääni, näppäinäni ja viestin ääni ovat poissa käytöstä. Hälytys kuuluu, vaikka puhelin olisi äänettömällä. Ota käyttöön/poista käytöstä Äänetön painamalla ja pitämällä painettuna #.

## **SOS-asetukset**

SOS-toiminto on yksinkertainen toiminto, joka voi säästää ihmishenkiä. Voit tallentaa yhteensä 5 SOS-numeroa (sukulaiset, naapurit, ystävät ja pelastuslaitos). Nämä numerot valitaan hätätilanteessa automaattisesti tallennusjärjestyksessä painamalla *SOS-näppäintä* matkapuhelimen takapuolella. SOS-puhelun aikana kuuluu varoitusaäni, jolloin henkilö, jolle soitetaan tietää, että kyseessä on hätätilanne! Mikäli ensimmäisestä numerosta ei vastata, puhelin soittaa automaattisesti toiseen numeroon. Jos toinenkaan numero ei

vastaa, puhelin soittaa kolmanteen numeroon jne.

Mikäli puhelimeen ei ole tallennettu hätänumeroa, sen kortti on lopussa tai puhelu ei ole sallittu ulkomaisessa verkossa (esim. kun roamingia ei ole aktivoitu), voit valita numeron 112 tai muun hätänumeron numeronäppäimistön avulla.

## SOS-kuvaus

Paina puhelimen takapuolella olevaa *SOS-näppäintä* 3 sekunnin ajan. Jos haluat lopettaa tai peruuttaa SOS-puhelun, paina *SOS-näppäintä* uudelleen.

Toiminta:

Kun painat *SOS-näppäintä*, puhelin lähettää SOS-tekstiviestin (mikäli matkapuhelinnumero tai tekstiviestitoiminnolla varustetut puhelimet ovat käytettävissä hätäyhteyteen) hätänumeroihin, jotka olet aiemmin tallentanut, niihin soitetaan määritetyssä järjestyksessä. (Hätänäppäin toimii vaikka puhelin olisi kiinni). Matkapuhelin kytkeytyy kaiutintoimintoon täydellä äänenvoimakkuudella ja samanaikaisesti, **bea•fon**



jos SOS-puheluun ei vastata 25 sekunnissa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon jne.

Huomaa:

- Jos haluat lopettaa tai peruuttaa SOS-puhelun, paina *oikeaa valikkonäppäintä* tai *SOS-näppäintä*.
- Pääsääntöisesti kansainväliseen hätänumeroon 112 voidaan soittaa verkko-operaattorin paikallisverkon ulkopuolella.
- Kun vaihdat puhelinkortin: Varmista, että puhelinkortissa on riittävästi saldoa, koska yksityisiin hätänumeroihin ei voida soittaa ilman riittävästi saldoa.

*Huomio: Jos SOS-puhelu on välitetty äänipostiin, SOS-tila päättyy.*

*Huomio: Jos haluat tallentaa SOS-numeroiksi pelastuslaitoksen, poliisin, palokunnan jne., sinun täytyy saada etukäteen lupa näiltä organisaatioilta. Emme vastaa mahdollisista kustannuksista, joita voi aiheutua mahdollisista vikasoitoista näihin numeroihin.*

## SOS-asetukset

*Aseta SOS:*

Aseta SOS-äänihälytystoiminto *Päälle* tai *Pois*.

*Aseta SOS-numerot:*

Voit tallentaa puhelimeesi enintään viisi SOS-numeroa.

*SOS-viesti:*

Muokkaa SOS-toimintoa käytettäessä automaattisesti lähetettävän SOS-viestin sisältöä.

## Puhelimen asetukset

*Aika ja päivämäärä:*

Aseta kotikaupunki ja Aika ja päivämäärä

*Kieli:*

Tässä voit valita haluamasi näyttökielen.

*Ensisijainen syöttötapa:*

Tässä voit valita haluamasi syöttötavan kirjoittamiseen.

## Näyttö:

### Taustakuva

Valitse haluamasi taustakuva valmiustilaikkunaan.

### LCD-taustavalo

LCD-taustavalon keston (s) ja kirkkauden asettaminen.

## Puheluasetukset

Verkko-operaattorin tuesta ja tilauksestasi riippuen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

### Soittajan tunnus:

Aseta soittajan tunnuksen toiminta

### Koputus:

Kun tämä toiminto on aktivoituna, verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta silloin, kun sinulla on puhelu meneillään. Vahvista odottavaan puheluun vastaaminen painamalla *OK*. Ensimmäinen puhelu voidaan laittaa pitoon tai voit hylätä puhelun painamalla *punaista näppäintä*.

### Soitonsiirto:

Voit siirtää saapuvat puhelut äänipostilaatikkoon tai johonkin muuhun puhelinumeroon (verkkopalvelu). Valitse

haluamasi siirtovaihtoehto. Useita vaihtoehtoja voi olla aktiivisena samanaikaisesti.

### *Puhelunesto:*

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelimesiasi soitettavia ja vastaanotettuja puheluita.

### *Lisäasetukset*

#### *Musta lista:*

Tällä toiminnolla voit estää tulevia puheluita numeron mukaan.

#### *Soittoajan muistutus:*

Valitse muistutus *Jaksoittainen* (30–60 sekuntia) tai valitse *Yksittäinen* (1–3000 sekuntia) tai valitse *Pois*.

#### *Vastaustapa:*

*Vastaus, kun kansi avataan*

*Vastaa saapuvaan puheluun avaamalla kansi.*

#### *Mikä tahansa näppäin*

Vastaa puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä.

*Vastaus automaattisesti kuuloketoiminnossa*

Puhelin vastaa puheluun automaattisesti.

## Verkon asetukset

Tämä valikko riippuu verkkopalveluiden tarjoajista, ota heihin yhteyttä toimintoa käyttäessäsi. Jos haluat alkuperäisestä verkostasi verkkoon, jossa ei ole roaming-protokollaa, puhelin näyttää sisällön, jotta voit soittaa hätäpuhelun.

### *Verkon valinta:*

Verkko-operaattorin tuesta riippuen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Valintatapa

Aseta *automaattinen* tai *manuaalinen tila*

*GPRS-yhteys*

Tarvittaessa ja aina.

GPRS-siirto ensisijainen.

Voit valita ensisijaiseksi valinnaksi datan tai puhelun.

## Estä toiminto

Voit estää tästä valikosta toimintojen näkymisen päävalikossa:

Puhelinluettelo, viestit, puhelulokit, ajanhallinta ja multimedia.

Jos valitset toiminnon päälle, ei valitsemasi ominaisuus enää näy

päävalikossa ennen kuin otat sen takaisin käyttöön.

## **Turvallisuusasetukset**

Voit valita seuraavista asetuksista:

*SIM-turvallisuus:* Kytke SIM-kortin PIN-koodi *Päälle* tai *Pois*, vaihda PIN ja vaihda PIN2.

*Puhelimen turvallisuus:* Lukitse puhelin salasanalla. Oletussalasanana on: 0000.

*Vaihda salasana:* Tässä voit vaihtaa salasanan: *Puhelimen salasana*.

## **Liitettävyydet:**

Voit yhdistää langattomasti toiseen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.

## **Bluetooth:**

Valmiustilassa: Siirryt suoraan Bluetooth-tilaan painamalla nuolinäppäintä alas.

Voit valita seuraavista asetuksista:

*Virta:*

Tässä voit valita kytkekö Bluetooth-tilan *Päälle* tai *Pois*.

*Näkyvyys:*

Voit asettaa näkyvyyden *päälle* tai *pois*.

### *Laitteeni:*

Luettelo tallennetuista laitteista ja uusien laitteiden lisääminen; *Etsi uusi laite*.

### *Etsi äänilaite:*

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita. Jos Bluetooth ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön painamalla *Kyllä*.

### *Hae äänilaitteen kuvaus:*

1. Paina *OK*, puhelin alkaa hakea uusia laitteita.
2. Valitse laitteet, jotka haluat yhdistää ja paina *Muodosta pari*.
3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset jaetun salasana. Anna salasana ja paina *OK*.
4. Valitse laite luettelosta ja paina *Valinta*. Voit valita seuraavista vaihtoehtoista: *Yhdistä*, *Nimeä uudelleen*, *Poista* ja *Poista kaikki*.

### *Nimeni:*

Tässä voit asettaa Bluetooth-laitteen nimen.

### *Edistyksellinen:*

Tässä voit asettaa seuraavat: *Äänipolku*, *Tallennustila* ja tarkistaa *Oman osoitteen*.

## Tietotili

Multimediatoiminnon käyttäminen vaatii tietotilin luomisen.

Tietotilin määrittäminen riippuu verkko-operaattorisi tiedoista.

## Palauta tehdasasetukset

Palauta jotkin valikkoasetukset alkuperäisiin arvoihin. Salasana on: 0000

## Perustiedot:

Verkko-kaksi kaistaa	GSM 900/DCS1800
Mitat:	101x50, 6x20, 2 mm
Akku:	Li-ion 3,7 V - 1000 mAh
Valmiusaika:	jopa 350 tuntia*
Puheaika:	Jopa 300 minuuttia*

*\*Toiminta-ajoissa voi olla vaihtelua riippuen SIM-kortista, verkosta, käyttöasetuksista, käytöstavasta ja ympäristöstä.*



## Usein kysytyjä kysymyksiä

Jos puhelimessa esiintyy ongelmia, katso usein kysytyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä matkapuhelinten myyjään tai verkko-operaattoriin.

### *Puhelin ei kytkeydy päälle:*

- Tarkista akun asennus, asenna akku oikein.
- Tarkista onko akun varaustaso alhainen, vaihda akku tai lataa akku.
- Tarkista oletko antanut väärän PIN-koodin 3 kertaa peräkkäin.

Jos olet, puhelin on lukittu. Sinun täytyy antaa silloin PUK-koodi (saat PUK-koodin ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin).

### *SIM-virhe:*

- Onko SIM-kortti likainen? Puhdista se.
- Irrota SIM-kortti ja aseta uudelleen.
- Onko SIM-kortti vaurioitunut? Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.

### *Heikko signaali tai ei ollenkaan signaalia:*

- Saatat olla paikassa, jossa vastaanotto on huono, kuten tunneli tai kellari.

Mene toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

- Voit yrittää kääntyillä tai mennä lähemmäksi huoneen ikkunaa.
- Ota yhteyttä verkko-operaattoriin, jos signaali on vielä heikko tai signaalia ei ole.

### *Huono puhelun laatu:*

- Heikko signaali? Katso: Heikko signaali tai ei ollenkaan signaalia.
- Tarkista onko akun varaus alhainen. Lataa tai vaihda akku.
- Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta puhelun aikana käyttämällä äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä.

### *Puhelun soittaminen ei onnistu:*

- Tarkista, että numero on oikein ja paina vihreää näppäintä.
- Tarkista, oletko asettanut puheluiden estämisiä, peruuta ne.
- Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
- Jos SIM-kortti on prepaid-kortti, varmista, että kortilla on riittävästi rahaa.

### *Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu:*

- Onko SIM-kortti rekisteröity verkkoon?
- Tarkista, onko puhelin päällä.

- Tarkista, onko näytössä signaaleita, jos on, katso: Heikko signaali tai ei ollenkaan signaalia.
- Tarkista, oletko asettanut puheluiden estämisiä, peruuta ne.

### *Näyttö on musta:*

- Tarkista onko akun varaus alhainen. Lataa tai vaihda akku.
- Säädä taustakuva.
- Kosteus saattaa vaikuttaa puhelimeen, pidä se kuivassa paikassa.

### *PIN on lukittu:*

- Tarkista oletko antanut väärän PIN-koodin 3 kertaa peräkkäin. Jos olet, puhelin on lukittu. Sinun täytyy antaa silloin PUK-koodi (saat PUK-koodin ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin).

*Vinkki: jos mitkään ehdotukset tai ratkaisut eivät poista ongelmaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Älä pura tai korjaa puhelinta ilman ammattitaitoista opastusta.*

# Akku

- Puhelimesi käyttää ladattavaa akkua.
- Huomaa että uuden akun täysi suorituskyky alkaa vasta kahden tai kolmen kokonaisen lataus ja purkukerran jälkeen! Akku voidaan ladata satoja kertoja, mutta lopulta se vanhenee.
- Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) lyhenee huomattavasti, on aika vaihtaa akku. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkusi ainoastaan valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Irrota laturi verkkovirrasta silloin kun se ei ole käytössä. Älä jätä akkua lataukseen yli viikoksi, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Mikäli akku on käyttämättä pitkään, sen lataus purkautuu itsestään.
- Äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa akkusi latautumiseen.
- Käytä akkua ainoastaan asianmukaisella tavalla.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua joka on vaurioitunut.

- Älä oikosulje akkua. Tahaton oikosulku voi tapahtua kun metalliesine (kolikko, pidike, kynä) osuu akun + ja - koskettimiin (akun metalliliuskat), esimerkiksi kun kannat vara-akkua taskussasi tai laukussasi. Koskettimien oikosulku voi vaurioittaa akkua tai kosketuksissa olevaa metalliesinettä.
- Akun altistaminen kuumuudelle tai kylmyydelle, kuten sen jättäminen autoon kesällä tai talvella, johtaa akun keston ja käyttöiän lyhenemiseen. Pyri aina käyttämään akkua 15-25°C asteen lämpötilassa. Liian kuuma tai kylmä akku saattaa olla tilapäisesti toimintakelvoton vaikka akku olisikin täysi. Akun suorituskyky on heikko erityisesti pakkasessa.
- Älä koskaan heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten säännösten mukaisesti (kierrättämällä).
- Älä hävitä akkuja muiden talousjätteiden seassa.
- Älä lataa puhelintasi jos akkua ei ole asennettu.

# Puhelin

Puhelimesi on ensiluokkaista laatua ja tätä laitetta tulee käsitellä hellävaroin.

Seuraavat neuvot varmistavat sen, että noudatat takuun asettamia vaatimuksia ja että voit nauttia tästä tuotteesta usean vuoden ajan.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat sekä lisäosat pois pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja jotka voivat syövyttää elektronisia osia.
- Älä käytä tai varastoi puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumissa paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vaurioittaa akkuja ja vääristää tai sulattaa tiettyjä muovisia osia.
- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Kun laite lämpenee takaisin normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi kondensoitua kosteutta, joka

puolastaan voi vaurioittaa sen piirilevyjä.

- Älä yritä avata tätä laitetta. Epäammattimainen käsittely voi johtaa sen vaurioitumiseen.
- Älä pudota, iske tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi johtaa sisäisten piirilevyjen särkymiseen.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhdistusliuottimia tai vahvoja puhdistusaineita puhelimen puhdistamiseen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia liikkuvia osia ja estää puhelimen asianmukaisen toiminnan.
- Käytä ainoastaan pakkauksen mukana tulevaa tai asianmukaista vaihtoantennia. Vääränlaiset antennit, muunnokset tai lisäosat voivat vaurioittaa puhelinta ja rikkoa radiolaitteisiin liittyviä säädöksiä.

Kaikki edellä mainitut ohjeet koskevat puhelintasi, akkuasi, laturia sekä muita lisäosia. Mikäli jokin edellä mainituista osista ei toimi oikein, vie se lähimmälle valtuutetulle asiantuntijalle huoltoon.

# Turvallisuus

Lue nämä yksinkertaiset ohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai jopa laitonta. Käyttöohje sisältää lisätietoja aiheesta.



Älä kytke puhelimeen virtaa kun puhelimen käyttö on kiellettyä tai kun se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.



Häiriö  
Kaikki matkapuhelimet saattavat kärsiä häiriöistä tai aiheuttaa niitä



Sammuta lentokoneessa  
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.



Sammuta sairaalatoissa  
Noudata kaikkia sairaalan säännöksiä. Sammuta puhelin hoitolaitteiden läheisyydessä.





Sammuta tankatessasi

Älä käytä puhelintasi tankkauspisteessä. Älä käytä puhelintasi polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydessä.



Liikenneturvallisuus etusijalla

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.

### **Liikenneturvallisuus:**

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Kiinnitä aina puhelin pidikkeeseen, älä laita puhelinta istuimelle tai paikkaan josta se voi singahtaa törmäyksen tai yhtäkkisen pysähdyksen yhteydessä.

Muista että liikenneturvallisuus on aina etusijalla!

### **Käyttöympäristö:**

Muista aina noudattaa alueen erityismääräyksiä ja sammuta puhelimesi aina kun sen käyttö on kiellettyä tai kun sen käyttö voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Käytä puhelinta ainoastaan sen normaalilla käyttötavalla.

Puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Varmista aina että puhelin on sen pidikkeessä, koska kuulokeosa voi vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä laita luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä puhelimen läheisyyteen koska niiden sisältämä tieto voi pyyhkiytyä.

### **Elektroniset laitteet:**

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteen on suojattu RF-signaaleita. Jotkin laitteet saattavat kuitenkin olla suojaamattomia puhelimesi RF-signaaleita vastaan.

### **Tahdistimet:**

Tahdistinvalmistajat suosittelevat vähintään 20 senttimetrin (kuuden tuuman) etäisyyttä tahdistimen ja puhelimen välille mahdollisten tahdistimeen kohdistuvien häiriöiden välttämiseksi. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin tekemien tutkimusten ja suositusten kanssa.

## Henkilöiden joilla on tahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 20cm:n etäisyydellä tahdistimesta puhelimen ollessa päällä.
- Ei tulisi kantaa puhelinta rintataskussaan.
- Tulisi käyttää tahdistimesta kauempana olevaa korvaa mahdollisen häiriön minimoimiseksi.
- Mikäli epäilet että koet häiriötä tahdistimessasi, sammuta puhelin välittömästi.

## Kuulolaitteet:

Jotkin matkapuhelimet saattavat häiritä joidenkin kuulolaitteiden toimintaa. Mikäli koet vastaavanlaisia häiriötä, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Muut hoitolaitteet:

Minkä tahansa radioaaltoja lähettävän laitteen, mukaan lukien matkapuhelinten, käyttö voi aiheuttaa häiriötä huonosti suojattujen hoitolaitteiden toiminnassa. Ota yhteyttä lääkäriin tai hoitolaitteen valmistajaan saadaksesi selville onko kyseinen laite suojattu RF-signaaleilta tai mikäli sinulla on muita aiheeseen liittyviä

kysymyksiä. Sammuta puhelimesi sairaanhoitotiloissa aina kun tiloissa ilmoitetut ohjeet näin vaativat. Sairaalat tai terveydenhoitotilat saattavat käyttää laitteita jotka ovat herkkiä ulkopuolisille RF-signaaleille.

### **Tilat joissa on ilmoitettu rajoituksista:**

Sammuta puhelimesi tiloissa jossa varoituskytät vaativat sitä.

### **Räjähdysvaaralliset tilat:**

Sammuta puhelimesi aina kun olet räjähdysvaarallisella alueella ja noudata kaikkia kylttejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon joka voi johtaa ruumiillisiin vammoihin tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä suositellaan sammuttamaan puhelin tankkauspisteissä. Käyttäjiä muistutetaan noudattamaan radiolaitteisiin liittyviä rajoituksia tankkauspisteissä (polttoaineen säilytys- ja jakelupisteet), kemiallisilla tehdasalueilla tai alueilla missä suoritetaan räjäytystöitä.

Räjähdyksuhteelliset alueet on yleensä selkeästi merkitty, muttei aina. Näitä alueita ovat esimerkiksi laivan kannen alla olevat tilat, kemiallisten aineiden siirto- tai säilytystilat, kulkuneuvot jotka käyttävät nestemäistä bensiinihöyryä (kuten propaania tai butaania) alueet missä ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten kuituja, pölyä tai metallipölyä, sekä muut alueet missä sinua yleensä pyydetään sammuttamaan ajoneuvosi moottori.

### **Ajoneuvot:**

RF-signaalit voivat aiheuttaa häiriöitä väärin asennetuissa tai huonosti suojatuissa elektronisissa järjestelmissä jotka on asennettu moottoriajoneuvoihin (esim. elektroninen polttoaineensyöttöjärjestelmä, elektroninen ABS, elektroninen nopeudensäädin, ilmatyynyjärjestelmät). Tarkista ajoneuvosi tiedot valmistajalta tai sen edustajalta. Sinun tulee myös kääntyä valmistajan puoleen ajoneuvoosi asennettuihin laitteisiin liittyen.

# Turvallisuustiedot

## Sertifiointitiedot (SAR)

Tämä malli täyttää EU:n määräykset radioaalloille altistumisen osalta.

Altistumista mitataan SAR-yksiköllä, Specific Absorption Rate. Euroopan Unionin enimmäissuositus on 2.0 W/kg. SAR-testit on suoritettu puhelimen vakiokäyttöasennoissa ja puhelimen välittäessä korkeimmalla tehollaan kaikilla testatuilla taajuuksilla.

Tämän laitteen korkein SAR-arvo korvalla oli 0,972W/Kg W/kg.

Jos haluatte kopion yhdenmukaisuudesta, saatte sen pyytämällä osoitteesta: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

Vaikka SAR-taso vaihtelee eri puhelinyksilöiden välillä, täyttävät ne kaikki EU-määräykset radiotaajuuksille altistumisen osalta.

## Vastuuvapauslauseke

- Bea-fon Mobile GmbH ei ota vastuuta mistään tosiasiallisista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai väistämättömistä vahingoista, joita tämän laitteen käyttö tuottaa, mukaan lukien vahingot, jotka ovat tarkoituksellisia, tahattomia tai ennakoituja.
- Emme myöskään vastaa vahingoista, jotka ovat luonnonmullistusten aiheuttamia, esim. maanjäristys, tulva jne., emmekä vahingoista tai toimista (ml. tahallinen tai tahaton väärinkäyttö näiden onnettomuuksien tai muiden epätavallisten olosuhteiden vallitessa) jotka rajoittuvat vastuualueemme ulkopuolelle eikä meidän osallemme voi vierittää vastuuta.

## Lisätiedot

SL590 jakelijana toimii Beafon Mobile GmbH

Lisätietoja saat Beafonin verkkosivuilta [www.beafon.fii](http://www.beafon.fii) tai sähköpostitse [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### Osoite:

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Itävalta

V2.0

