

Bruksanvisning

SV

bea·fon SL590



bea·fon

Allmän information

Grattis till ditt inköp av Bea-fon SL590!

Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon fungerar. Vi är inte ansvariga för eventuella skador på grund av missförstånd av denna information och felaktig användning.

Vi strävar efter att förbättra våra produkter och tjänster. Vi förbehåller oss alla rättigheter att se över och ändra beskrivningen av denna produkt och dess programvara samt denna bruksanvisning utan skyldighet att meddela någon om sådana revideringar och förändringar.

Denna bruksanvisning är för bättre användning av din telefon och inte ett godkännande av eventuella tillbehör. Alla bilder i denna bruksanvisning används endast som referens. Det kan finnas mindre skillnader mellan utseendet på telefonen/knapparna/innehållet på skärmen som används i denna bruksanvisning och själva telefonen. Se din telefon för faktiskt förhållande. Vissa funktioner som introducerats i denna

bruksanvisning är nätverks- eller prenumerationsstödda funktioner. Kontakta din nätoperatör för ytterligare information.

Kontrollera förpackningens innehåll för att säkerställa att alla komponenter som anges nedan ingår. Om produkten är defekt eller om en del fattas, kontakta genast återförsäljaren där du köpte telefonen.

Allmän information

Din Bea-fon SL590-låda innehåller:

- 1 mobiltelefon (SL590)
- 1 bordsladdare (SL590)
- 1 reseladdare (SL590)
- 1 batteri (SL590)
- 1 USB-kabel (SL590)
- 1 bruksanvisning (SL590)

Om du tycker att teckensnittet i bruksanvisningen är svårt att läsa, kan du även hitta denna bruksanvisning på vår webbplats där du kan justera storleken på bruksanvisningen.

Gå till: www.beafon.com/Products

Enhetskod:

Denna enhetskod säkerställer att obehöriga personer inte kommer att kunna använda telefonen. Den förinställda koden är **0000**

Pinkod:

Pinkoden levereras till dig av din operatör tillsammans med SIM-kortet och/eller regleras eller inrättas av dig.

Katalog

Allmän information	2
Enhetskod:	4
Pinkod:	4
Katalog	5
Din telefon	8
Komma igång	10
Vad är ett SIM-kort?	10
Sätt in SIM-kortet och Micro SD-kort	10
Sätt i batteriet enligt följande	13
Ladda batteriet	13
Slå på eller av telefonen	15
Skärm (standby-läge)	16
Beskrivning av lysdioder	16
Skärmikoner:	17
Menyanvändning	19
Ficklampa	19
Ansluta valfritt headset	19
Headset-anslutning	20
Samtalsfunktion	21
Ringa ett samtal	21
Ringa ett samtal genom att använda telefonboken	21
Besvara ett samtal	22
Användning under ett samtal	23
Meny	24
Telefonbok	25
Ringa med fotokontakter	28

Skapa fotokontakt.....	28
Meddelanden	29
Skriva meddelanden	29
Inkorg:	30
Utkast:	31
Utkorg:	31
Skickade meddelanden	32
Informationsmeddelanden.....	32
Röstbrevlåda	33
Meddelandeinställningar.....	33
Multimediameddelanden	34
Samtalshistorik	35
Missade uppringda och Mottagna	35
Radera samtalsloggar	36
Hjälpredor	36
Alarm	36
Till påminnelser	37
Kalkylatorn.....	37
Kalender	39
Multimedia	40
Kamera.....	40
Visa bilder	42
FM-radio	42
Filhanterare.....	43
Inställningar	45
Profiler (Toninställningar).....	45
Ljudlöst läge.....	45
SOS-inställningar	46
SOS-beskrivning	47

SOS-inställningar	49
Telefoninställningar	49
Nätverksinställningar	52
Säkerhetsinställningar	53
Anslutningar:	54
Bluetooth:	54
Datakonton	56
Återställ fabriksinställningar	56
Grundläggande specifikationer:	56
Vanliga frågor och svar	57
Batteri	60
Telefon	62
För din säkerhet	64
Information om certifiering (SAR)	70
För din säkerhet	71
Ansvarsfriskrivning:	71
Adress:	72

Din telefon



1	Nummer för direktuppringning M1 (navigering vänster)
2	Huvudmeny /vänster meny-knapp
3	Uppringning/samtalshistorik
4	* -knapp, Tryck på denna knapp på skärmen för att ange följande symboler: */+/P/W.
5	Högtalare
6	Kameraknapp
7	OK knapp för att godkänna val

8	Nummer för direktuppringning M2 (navigering höger)
9	Höger menyknapp, du kommer också till telefonboken med denna knapp.
10	Ström på/av/avsluta-knapp
11	Piltangenter: Pil upp: <i>Från startskärmen till Meddelanden meny</i> Pil ner: <i>Från startskärmen till fotokontakter</i> Pil till vänster: <i>Från startskärmen till kalendern</i> Pil till höger: <i>Från startskärmen till alarm-funktion</i>
12	Knappen #. <i>Tryck länge på den här knappen för att växla mellan tyst läge och allmänna lägen; I redigeringsläge ändrar du inmatningssättet av text.</i>
13	SOS-knapp
14	Polyfon-högtalare
15	Headset, uttag 3,5 mm
16	Mikro USB-port för laddning
17	Volymknapp +
18	Lampknapp, <i>Håll inne för ficklampa</i>
19	Volymknapp -


Vad är ett SIM-kort?

Varje mobiltelefon har ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). Detta är ett mikrochip som innehåller personlig information såsom namn och telefonnummer. Din telefon fungerar inte utan det. Om du redan har kontakter på SIM-kortet, kan de föras över i de flesta fall.


Förvara SIM-kortet utom räckhåll för barn. SIM-kortet kan lätt skadas eller böjas. Du bör därför hantera SIM-kortet med försiktighet vid installation och/eller borttagning.

Sätt in SIM-kortet och Micro SD-kort


1. Se till att telefonen är avstängd och laddaren kopplats bort från telefonen.
2. Vänd på telefonen och ta bort batteriluckan.

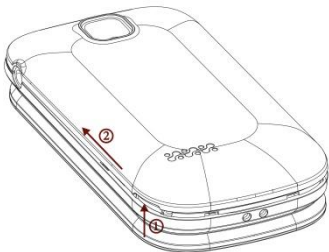

3. Ta bort batteriet om det redan är isatt.

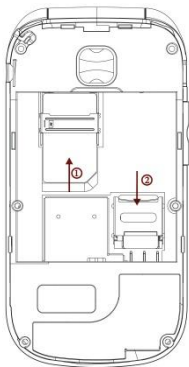

4. Du kan se två kortplatser (vänster sida: SIM, höger sida: Micro SD).
5. Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortplatsen. Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avfasade hörnet är till höger.
6. Minneskort: Skjut in Micro SD-kortet i Micro SD-kortplatsen. Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på SD-kortet är vända nedåt.

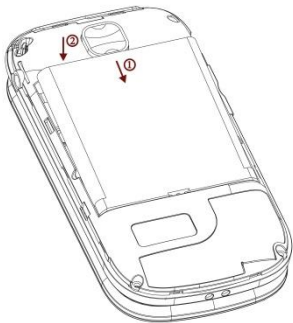

Sätt i batteriet enligt följande

1. Sätt i batteriet genom att rikta de guldfärgade kontakterna i telefonens batterifack.
2. Tryck ner den övre delen av batteriet tills det "klickar" på plats.
3. Stäng batterifacket genom att skjuta luckan till stängt läge tills du hör "klick".

Ladda batteriet

Du kan ladda SL590-batteriet på två sätt:

- A. Skrivbordsladdning
- B. Headsetladdning



Mobiltelefonens litiumbatteri kan användas omedelbart efter uppäckning. Ett nytt batteri är inte helt laddat och fungerar bäst när en full laddning/urladdning har utförts 3 gånger:

1. Anslut laddaren till kontakten för laddaren.
2. Anslut den andra änden till ett eluttag.
3. Telefonen kan behöva flera timmar för att laddas helt.

När telefonen är avstängd, kan det ta några sekunder för laddningssymbolen att visa sig och den visar hur mycket av laddningen som är klar.

När telefonen är påslagen börjar batteriikonen blinka när laddningen påbörjas och slutar blinka med fulla streck i batteriikonen när du är klar.

4. Batteriet är fulladdat när den röda LED-lampan är släckt. Koppla från laddaren från telefonen och vägguttaget.

Obs! Ladda batteriet i minst 12 timmar innan du använder telefonen för första gången.

Slå på eller av telefonen

Se till att SIM-kortet är insatt i mobiltelefonen och att batteriet är laddat.

1. Tryck på den **röda knappen** för att slå på telefonen.
2. Ifall uppmanad, välj språk och tryck *OK*.
3. Om du tidigare har angett en PIN-kod kommer telefonen nu att fråga efter koden. Skriv in PIN-koden och bekräfta med *OK*.
4. För att stänga av telefonen håller du ned den **röda knappen** i två sekunder.

Om du inte satt in ett SIM-kort, visar telefonen *sätt in SIM-kort*. Ingen av de funktioner som är relaterade till SIM-kortet kan användas. Du kan endast ringa nödsamtal.

Obs! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad kommer telefonen kräva att du anger en PUK-kod. Du har fått denna PUK-kod tillsammans med SIM-kortet.

Skärm (standby-läge)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Signalstatus
2. Piktogram
3. Batteristatus
4. Nätverksoperatör
5. Tid
6. Dag och datum
7. Meny
8. Namn





Beskrivning av lysdioder

Grön lysdiod	Inkommande samtal, missade samtal eller olästa meddelanden
Röd lysdiod	Lågt batteri (blinker), batteriet laddar (tänd)
Vitt LED-ljus	Ficklampa

Kamera
LED-ljus
Skärm



Skärmikoner:

	Signalstyrka <i>De vertikala staplarna visar styrkan på nätverksanslutningen. SIM-kortet har signal.</i>
	Nya meddelanden <i>Den här ikonen visar när du får ett nytt meddelande. SIM-kortet innehåller ett oläst meddelande</i> <i>Inkorgen är full.</i> <i>Den här ikonen blinkar när inkorgen är full och du behöver radera meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden.</i>
	Hörlurar <i>Den här ikonen visar när du kopplar in hörlurar. Röst hörs från hörlurarna.</i>
	Missade samtal <i>Den här ikonen visas när du visar det missade samtalet. SIM-kortet innehåller ett missat samtal.</i>
	Larmtyp <i>Ringsignal</i> <i>Endast tyst läge och vibration på</i>


	<p><i>Vibrera och ringsignal</i></p>
	<p>Vidarekoppling av samtal <i>Den här ikonen visas när du vidarekopplar alla samtal. SIM-kortet har ställts in till vidarekoppling av samtal.</i></p>
	<p>GPRS <i>Den här ikonen visas när GPRS-anslutningen är tillgänglig eller aktiv.</i></p>
	<p>Starta alarm <i>Den här ikonen visas när du startar alarmet.</i></p>
	<p>Roaming <i>Den här ikonen visas när telefonen är i roaming-läge. SIM-kortet använder roaming.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Den här ikonen visas när Bluetooth är aktiverat.</i></p>
	<p>Batteristyrka Den här ikonens färg ändras beroende på batteristyrka: , </p>

Menyanvändning

Menylistor används för installation och användning.

Vänster och höger menyknappar är inledningsvis *Meny* () och *Telefonbok* ().

Obs: symboler visas inte om klockan, med analog stil, är inställd till viloläge.

Tryck *Meny* () och skärmen ändras och valknapparna blir *OK* och *Tillbaka*.

Använd *Upp* eller *Ner* för att flytta upp och ner i menylistan och *OK* eller *Bakåt* för nästa eller föregående skärm.

Ficklampa

Tryck och håll inne volymknappen på sidan av telefonen för att slå på/av den inbyggda ficklampan.

Ansluta valfritt headset

Du kan använda ett headset (medföljer ej) av typen 3,5 mm, koppla till headset-


anslutningen på övre delen av telefonens sida.

När du använder headset, inklusive de som är godkända av Beafon, observera volymnivåerna och läs säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen. Anslut inte inkompatibla produkter.

Headset-ikonen visas när headsetet är korrekt insatt.

Headset-anslutning

Anslut headset-tillbehör för användning av headset. (3,5 mm ljudkontakt)

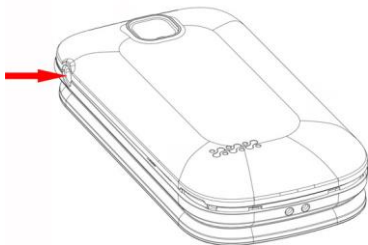

Samtalsfunktion

Ringa ett samtal

1. För att ringa ett samtal anger du telefonnumret med prefixet och trycker på den **gröna knappen**. För internationella samtal anger du "+" genom att trycka på * i 2 sek. Skriv sedan in landskoden följt av telefonnummer, där 0:an i prefixet tas bort.
2. Om du har skrivit in fel nummer, tryck på "höger" valknapp *Radera* för att ta bort siffran till vänster om den blinkande markören.
3. Tryck på den **gröna knappen** för att ringa numret.
4. Tryck på den **röda knappen** för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningen.

Ringa ett samtal genom att använda telefonboken

Om du har sparat ett namn och nummer i telefonboken kan du också använda telefonboken för att ringa ett samtal.

I standby-läge, tryck på "höger" valknapp för att gå till *Telefonbok*.

1. Bläddra med upp -och nedåtpil till det namn som du vill ringa upp.
2. Tryck på den *gröna knappen* för att ringa numret.
3. Tryck på den *röda knappen* för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningen.

Besvara ett samtal

I händelse av ett inkommande samtal, kommer telefonen att ringa och/eller vibrera, samt visa numret eller motsvarande namn.

1. Tryck på den *gröna knappen* eller *Svara* om du vill besvara ett samtal.
2. Tryck på den *röda knappen* eller *ljudlös* om du vill avvisa ett samtal, eller för att avsluta anslutningen efter samtalet.

Hörlurar-/Bluetooth-läge: När du ansluter hörlurar (inklusive Bluetooth-hörlurar), kan du svara på ett samtal genom att trycka på knappen på hörlurarna.

Användning under ett samtal

Tryck på höger menyknapp för handsfree
Tryck på "Val" för att utföra följande åtgärder under ett samtal:

- Tyst:* Aktivera/inaktivera mikrofonen
- Telefonbok:* För att gå till telefonbok.
- Parkera:* Parkera det här samtalet.
- Meddelande:* För att gå till meddelanden.
- Nytt samtal:* För att ringa ett samtal
- Avsluta:* Avsluta detta samtal.

Handsfree

Under ett samtal kan du slå på eller slå av handsfree-utrustningen (högtalare på) med höger meny-knapp.

Meny



Tryck på uppåtpilen för att gå till Meny.
Bläddra genom menyn genom att använda pil-knapparna.

<ul style="list-style-type: none">1. Telefonbok<ul style="list-style-type: none">1. Kontakter2. Lägg till kontakt3. Snabbuppringning4. Direktnummer5. Bildkontakt6. Inställningar2. Meddelande<ul style="list-style-type: none">1. Skriv meddelande2. Inkorg3. Utkast4. Utkorg5. Skickade meddelanden6. SMS-inställningar3. Samtalslog<ul style="list-style-type: none">1. Missade samtal2. Uppringda samtal3. Mottagna samtal4. Töm samtalsloggarna	<ul style="list-style-type: none">4. Hjälpredor<ul style="list-style-type: none">1. Alarm2. Påminnelser3. Kalkylatorn4. Kalender5. Tjänster5. Multimedia<ul style="list-style-type: none">1. Kamera2. Bildvisare3. FM-radio4. Filhanterare6. Inställningar<ul style="list-style-type: none">1. Profil2. SOS-inställningar3. Telefoninställningar4. Samtalsinställningar5. Blockera funktionen6. Nätverkinställningar7. Säkerhetsinställningar8. Anslutning9. Återställ fabriksinställningar
---	--

Telefonbok

Du kan lagra namn och telefonnummer i den interna telefonboken (upp till 250) och i SIM-telefonboken (beroende på SIM, men maximalt 250).

Öppna telefonboken

I viloläge, tryck på *Höger menyknapp*.
I viloläge, tryck på *Vänster menyknapp*,
Telefonbok och tryck på *OK*
Obs!  *Indikerar poster i SIM-telefonboken,*  *Indikerar poster i den interna telefonboken.*

Lägga till ny kontakt:

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Lägg till kontakt* och tryck på *vänster menyknapp*
3. Välj önskad lagring, *Till SIM* eller *Till telefon*, om du väljer *Till telefon*: kan du ändra *Namn, Nummer* och *Uppringarens rington*. Tryck på *Val* och *Spara* om du vill spara kontakten.

Ändra en telefonbokspost:

1. Tryck på *höger menyknapp* för telefonboksökning för att välja vilken kontakt du vill ändra, tryck på *vänster menyknapp* och välj *Ändra* för att ändra namnet, tryck på *Ner* för att ändra nummer.
2. Tryck *Val* och *OK* för att spara ändringarna.

Radera alla poster från telefon eller SIM-kort

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Telefonboksinställningar* och tryck på *vänster menyknapp*
3. Välj *Radera alla kontakter* och tryck på *vänster menyknapp*
4. Välj *Från telefon* eller *Från SIM* → *Radera alla*
5. Tryck på *OK* igen för att bekräfta

Kopiera alla poster från telefon eller SIM-kort

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Telefonboksinställningar* och tryck på *vänster menyknapp*

3. Välj *Kopiera alla* och tryck på *vänster menyknapp*
4. Välj *Till telefon* eller *Till SIM* → *Från SIM/Telefon*
5. Tryck på *OK* igen för att bekräfta

Lagra en post i telefonboken till en knapp för snabbuppringning (2-9)

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Snabbuppringning* och tryck på *OK*
3. Ställ in *Status* till *På*, tryck ned för att *Ställa in nummer*.
4. Tryck på *OK* och skärmen visar, 2-9
5. Tryck på *Upp* eller *Ner* för att välja knappen att spara till
6. Tryck på *OK* för att bekräfta posten i minnet.

Direktnummer:

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Direktnummer* och tryck på *vänster menyknapp*.

Lägg till *M1* och *M2* ringda nummer.

Tryck, i standby-läge, på *M1* eller *M2* för att ringa

Ringa med fotokontakter

På standardskärmen, tryck på *nedåtpilen*. Här kan du välja upp till 8 fotokontakter. Bläddra med *pilknapparna* för att gå till önskad fotokontakt och tryck sedan på *samtalsknappen* (grön knapp).

Det valda fotot visas i fotokontaktkatalogen. Utför följande steg för att tilldela ett foto till den här kontakten:

Skapa fotokontakt

1. På standardskärmen trycker du på *nedåtpilen* för att gå till fotokontaktmenyn.
2. Använd pilknapparna för att bläddra.
3. För att ändra en fotokontakt, tryck på "*Val*" (*vänster menyknapp*), välj *Ändra* och bekräfta med "*OK*" (*vänster menyknapp*).
4. Slå in telefonnumret och lägg till en bild på uppringaren.
5. Du har möjligheten att ta en bild direkt med kameran (från kameran) eller välja ett redan sparad foto (från en mapp) med hjälp av filhanteraren.
6. Lägg till fotot och bekräfta med "*OK*" (*vänster menyknapp*)

7. När du är klar med ändringen av kontakten, tryck på "*Tillbaka*" (höger menyknapp) för att spara, och tryck på "*Ja*" (vänster menyknapp).

Obs! För att spara flera bilder behöver du ett Micro SD-minneskort. (Ej inkluderat i tillbehören)

Meddelanden

Skriva meddelanden

1. Välj *Meny, Meddelande* och tryck på *OK*
2. Tryck på *Skriv meddelande*
3. Välj *SMS* eller *MMS* och tryck på *OK*

I den här menyn kan du komponera meddelanden. Antalet bokstäver som används visas längst ut till höger på skärmen.

Textinmatning:


Följande funktioner är tillgängliga:

- Tryck på *0* för mellanslag.
- Tryck på ***-knappen för att lägga till specialtecken. Använd "*Pilknapparna*",

”M1” och ”M2”-knapparna, för att navigera till önskade symboler.

- Tryck på pilknappen för att flytta positionsindikatorn åt vänster eller höger.
- Tryck på *Radera* för att radera en bokstav. Tryck och håll inne *Radera* för att radera en hel text.
- Tryck på #-knappen för att växla mellan stor och liten bokstav och ordigenkänning: *Smart, ABC, abc, 123* och håll ett öga på symbolen längst upp till vänster av skärmen.

Inkorg:

Denna *Inkorg* är till för att lagra mottagna SMS-meddelanden. Beroende på valt läge, vibrerar eller ringer telefonen när du får ett nytt meddelande. I standby-läge ser du denna  ikon tills du har läst det nya SMS-meddelandet.

Du kan välja följande alternativ när du läser dina mottagna SMS:

*Visa, Svara med SMS, Svara med MMS, Uppringare, Vidarebefordra, Radera, Radera alla, Spara till telefonbok** I

alternativet *Avancerat: Kopiera till telefon* Flytta till telefon*, Kopiera alla och Flytta alla.*

**Dessa alternativ kanske inte visas beroende på lagringsplatsen.*

Obs! Den nya meddelandeikonen fortsätter blinka i standby-läget när inkorgen är full. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya.

Utkast:

I *utkast* kan du visa SMS-utkastmeddelanden du har sparat.

Du kan välja följande alternativ vid läsning av utkast:

Visa, Skicka, Redigera, Radera, Radera alla och avancerat.

Utkorg:

I *utkorgen* kan du visa meddelanden du inte har skickat men sparat.

Du kan välja följande alternativ när du läser dina skickade SMS:

Skicka, Ändra, Radera och Radera alla.

Skickade meddelanden

Gå till *Skickade meddelanden* för att se meddelanden som du har skickat.

Du kan välja följande alternativ när du läser dina skickade SMS:

Visa, Vidarebefordra, Radera, Radera alla och Avancerat.

I alternativet *Avancerat: Kopiera till telefon* Flytta till telefon*, Kopiera alla och Flytta alla*

**Dessa alternativ kanske inte visas beroende på lagringsplatsen.*

Informationsmeddelanden

Sök sändningsmeddelanden. Dina alternativ inkluderar följande:

Mottagarläge: Aktivera eller inaktivera mobilsändning.

Kanaler: Du kan lägga till, redigera och radera den aktuella kanalen och avbryta läsningen.

Språk: Ange språk för mobilsändning.

Läs meddelanden: Spara information om mobilsändning

Röstbrevlåda

Röstmeddelande är en tjänst som tillhandahålls av din nätoperatör. För mer information och för inkorg för röstmeddelanden, kontakta din nätoperatör. När du har ett nytt röstmeddelande kommer din telefon att ta emot ett meddelande.

1. Välj *Meny, Meddelande* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Röstmeddelandeserver* och tryck på *vänster menyknapp*.
3. Tryck på *Val* och välj *Ring* eller *Ändra*.
4. Om du väljer *Ändra*, ändra ditt namn och nummer för röstmeddelande. När du angett numret, tryck på *OK*.

I standby-läge:

Tryck och håll inne knapp nummer 1 för direkt uppringning av *Servern för svararen*. Endast nummer sparade under röstmeddelandeadressen 1 rings upp.

Meddelandeinställningar

Du kan definiera SMS-inställningar. Följande funktioner är tillgängliga:

SIM (Profilinställningar):

Här kan du bland annat lägga in nummer till meddelandeservicecenter (SMSC) (beroende på nätverksoperatör) och andra SMS-inställningar.

Minnesstatus:

Med det här alternativet visas SMS-minnesstatus från ditt SIM-kort och telefonen.

Räknare för textmeddelanden:

Räknar antalet skickade och mottagna textmeddelanden

Skickade meddelanden:

Slå på/av lagringsplatsen för skickade meddelanden

Önskad lagringsplats:

Välj lagringsplats för SMS på *Telefon* eller *SIM*

Multimediameddelanden

Datakonto:

Välj det datakonto som ska användas

Gemensamma inställningar:

Följande inställningar är tillgängliga: *Skapa, Skicka, Hämta, Önskad lagring* och *Minnesstatus*.

Viktig anmärkning:
För att kunna skicka eller ta emot MMS måste du ha ett Micro SD-minneskort med upp till 16GB minne.

För att konfigurera MMS-inställningarna korrekt ska du kontakta nätverksoperatören. Du kan skapa ett datakonto i följande meny: *Inställningar – Anslutning – Datakonto*.

Samtalshistorik

Missade uppringda och Mottagna

Telefonen registrerar telefonnumret från *Missade, Mobilnummer, Uppringda* och *Alla samtal*.

När du trycker på *OK* för *Missade, Uppringda* eller *Mottagna*, kan du se samtal som var *Missade, Uppringda* eller *Mottagna*. Om du trycker på *Val* kan du göra följande:

Visa, Ring, Skickade textmeddelande, Skickade multimedia-meddelande, Spara till telefonbok och Radera.

Radera samtalsloggar

Du kan radera alla poster för *Uppringda, Missade* och *Mottagna samtal*, du kan också välja radera *Alla samtal* för att radera alla poster i samtalsloggarna som nämns ovan.

Hjälpredor

Alarm

1. Välj *Meny, Hjälpredor* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Alarm* och tryck på *vänster menyknapp*.

Du kan ställa in upp till 5 olika alarm.

För att ställa in väckarklockan:

1. Välj ett alarm och tryck på *Redigera*.
2. *Ändra alarm: Ställ in På eller Av, (med hjälp av knapparna M1 och M2) Tid, Upprepa och larmtyp.*
3. Tryck på *Spara* för att spara *Alarm*.

När larmet ljuder kan du stoppa larmet genom att trycka på *Stopp*. Om du trycker på *Snooze*, stoppas larmet och ljuder igen efter 5 minuter.

Till påminnelser

1. Välj *Meny, Hjälpredor* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Till påminnelser* och tryck på *vänster menyknapp*.

Lägg till händelser:

Välj *Val* och välj *Lägg till*.

Ange önskade detaljer.

För att spara händelsen, tryck på *Val* och *Spara*.

Om det finns några befintliga händelser i uppgiftslistan, tryck på *Uppåt-/Nedåt* -knappen för att välja en händelse för att komma till *Val: Visa, Läggga till, Ändra, Radera, Radera förfallen, Radera alla* och *Visa ofullbordade*

Kalkylatorn

1. Välj *Meny, Hjälpredor* och tryck på *vänster menyknapp*.
2. Välj *Kalkylator* och tryck på *vänster menyknapp*.

Telefonen är utrustad med en kalkylator. Denna kalkylator har begränsad noggrannhet och fel avrundning kan förekomma, speciellt vid långa divisioner. I läget Kalkylator finns följande funktioner tillgängliga för dig:

Knapp	Funktion
1-0	Använd knapparna 1 till 0 för att infoga en siffra.
#	För att infoga en decimal
Uppåtpiltangent	+
Nedåtpiltangent	-
Pil till vänster	x
Pil till höger	÷
Kameraknapp	=

- Använd knapparna 1 till 0 för att infoga en siffra.
- För att infoga ett decimaltecken tryck på #.
- Tryck på uppåt -och nedåtpilarna för +, -

För att få resultatet, tryck på *Lika med*. Tryck och håll inne *Radera* för att rensa skärmen och göra en ny beräkning.

Kalender

1. Välj i menyn *Hjälprädor*, och tryck *OK*
2. Välj *Kalender* och tryck *OK*
3. För att tillägga händelser:
4. Tryck *Alternativ* och välj *Lägg till händelse*.
5. Mata in detaljerna.
6. För att spara, tryck *Alternativ* och välj *Spara*.
7. Om det finns en lista över händelser kan du med pilarna *upp / ner* välja händelse och redigera den: *Se, tillägg, redigera, radera, se förfallna, radera alla* och *se särskild period*.
8. I kalendern kan du navigera med pilknapparna för att bläddra bland olika dagar och månader.

Multimedia

Kamera

Ta en bild:

Rikta kameralinsen mot en plats/ett objekt och tryck på "kamera" för att ta en bild. Håll kameralinsen stadigt under ett tag för bättre bildkvalitet.

Viktigt: Om du vill spara flera bilder ska du använda ett minneskort (Micro SD-kort upp till 16 GB).

I fotoläge är följande funktioner tillgängliga för dig:

Knapp	Funktion
1	Ändra bildupplösning
2	Bildkvalitet
4	Vitbalans
6	Fördröjningstimer
Pil till vänster	Underexponerad bild (EV-)
Pil till höger	Överexponerad bild (EV+)

Under *Val* kan du öppna följande funktioner:

Bilder:

Här kan du se sparade bilder. Även de bilder du fick via Bluetooth. Bilderna som tas med kameran sparas som .jpg-filer. Om du trycker på *Val* kan du välja följande alternativ för en bild: *Visa, Webbläsarstil, Skicka, Använd som, Byt namn, Radera, Sortera efter, Lagring* och *Bildinformation*.

Kamerainställningar:

Här kan du ställa in *Slutarljud, EV, Kontrast, Anti-flimmer* och *Självutlösare*.

Bildinställningar:

Här kan du ändra *Bildstorlek* och *Bildkvalitet*.

Vitbalans:

Gör inställningar enligt omgivande ljusförhållanden.

Motivläge:

Här kan du välja mellan: *Automatisk* eller *Mörkerläge*.

Effekter:

Här kan du lägga till olika bildeffekter.

Lagringsutrymme:

Välj lagring: *Telefon* eller *Minneskort*
(rekommenderas att använda
minneskortet)

Återställ till fabriksinställningar:

Återställ fabriksinställningarna.

*Obs! Bilder kan lagras i telefonen. Använd
ett minneskort för fler bilder.*

Visa bilder

1. Välj *Meny, Multimedia* och tryck på *OK*

2. Välj *Bildvisare* och tryck på *OK*

Visa sparade bilder (i .jpg-format). Du kan
även ta emot bilder via *Bluetooth*.

Följande funktioner finns tillgängliga för
dig under *Val: Visa, Webbläsarstil, Skicka,*
Använd som, Byt namn, Radera, Sortera
efter, Lagring och Bildinformation.

FM-radio

1. Välj *Meny, Multimedia* och tryck på *OK*

2. Välj *FM-radio* och tryck på *OK*

Den inställda frekvensen visas.

I FM-radioläge finns följande funktioner
tillgängliga för dig:

Knapp	Funktion
Pil till vänster	Sök föregående kanal
Pil till höger	Sök nästa kanal
Volymknapp +	Höj volymen
Volymknapp -	Sänk volymen
OK knapp	Slå på/av radiofunktionen

Ange *Val*, för att kunna utföra följande:

Kanallista:

Du kan lagra upp till 30 kanaler.

Manuell inmatning:

Inmatning av din föredragna FM-frekvens.

Spara aktuell kanal:

När en station hittats, välj *Spara aktuell kanal* och tryck på *OK*

Obs! Automatisk sökning kan ta lite tid, så var tålmodig.

Anslut ett headset till headsetuttaget för bättre radiomottagning.

Filhanterare

1. Välj *Meny, Multimedia* och tryck på *OK*

2. Välj *Filhanterare* och tryck på *OK*

Tryck på *vänster menyknapp* för att ange Filhanterare. När minneskortet är insatt kan du göra två olika val: *Telefon* och *Minneskort*. Välj en av dem och du kan se innehållet enligt följande:

Ange *Telefon* eller *Minneskort* och tryck därefter på *vänster menyknapp* för att få tillgång till undermenyer.

Om du trycker på *Val* för en fil eller mapp kan du välja följande alternativ.

Öppna:

Visa innehållet i den valda mappen.

Ny mapp:

Skapa en ny mapp.

Namnbyte

Byt namn på en mapp.

Radera:

Radera en mapp.

Formatera

VAR FÖRSIKTIG! Med den här funktionen raderas alla data på lagringsenheten.

Inställningar

Profiler (Toninställningar)

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Profiler* och tryck på *OK*

Öppna funktionen, visa profillägeslistan, inklusive *Allmänt, Tyst, Möte, Utomhus*.

Välj ett läge och öppna alternativmenyn:

Aktivera: Aktivera profilläge.

Anpassa: Anpassa profilläget enligt följande:

Larmtyp, Ringtyp, Ringsignal, Ringsignalsvolym, Meddelandesignal, Meddelandevolym, Alarmsignal, Alarmvolym, Knapp ljud, Knappsatsvolym, Ström på, Locket öppet, Locket stängt och Systemlarm.

Återställ: Återställ inställningarna till standard.

Ljudlöst läge

Ljudlös är en förinställd profil med ringsignal, knapp ljud och meddelandesignal inaktiverat. Alarmet ringer även när telefonen är inställd till

ljudlös. Tryck och håll inne # för att aktivera/inaktivera ljudlöst läge.

SOS-inställningar

SOS-funktionen är en enkel funktion som kan spara liv i beslutsögonblicket. Totalt kan du spara 5 SOS-nummer (släktingar, grannar, vänner och räddningstjänst). Dessa nummer, som tidigare sparats i ordning, slås automatiskt vid ett SOS-samtal genom att trycka på *SOS-knappen* på mobiltelefonens baksida. Under SOS-samtal hörs en varningssignal för personen som du ringde, så att han/hon informeras om nödsituationen! Om du inte kan komma fram till det första numret, kommer det andra numret att ringas upp etc. Om du inte kan komma fram till det andra numret, kommer det tredje numret att ringas upp etc.

Om inget nödnummer sparas eller telefonkortet har förbrukats, eller du inte kan använda nätverket (t.ex. roaming ej aktiverat), kan du ringa 112 eller ett annat nummer på den numeriska knappsatsen.

SOS-beskrivning

Tryck på *SOS-knappen* på mobiltelefonens baksida i 3 sekunder. Om du vill stoppa eller avsluta SOS-samtalet, tryck igen på *SOS-knappen*.

Funktionalitet:

Genom att trycka på *SOS-knappen*, kommer telefonen att skicka ett SOS SMS till personen (ifall nödkontakten har ett mobil- eller telefonnummer med SMS-funktion) med nödnumret som du tidigare sparat och kommer automatiskt att ringa upp personer i förbestämd ordning. (SOS-knappen fungerar även när knapplåset är på). Mobiltelefonen slår på handsfree-funktion med full volym och samtidigt, om SOS-samtalet inte besvaras inom 25 sekunder, kommer nästa samtal att ringas upp, o.s.v.

Obs!

- Om du vill stoppa eller avsluta SOS-samtalet, tryck på *höger menyknapp* eller *SOS-knappen*.

- Som regel kan internationella nödsamtal, 112, fortfarande ringas utanför din nätoperatörs regionala nätverk.
- Vid byte av telefonkort: Se alltid till att det finns tillräckligt med kredit på ditt telefonkort eftersom privata nödnummer inte kan ringas utan tillräckligt med kredit.

Observera: Om SOS-samtalet vidarekopplas till röstbrevlådan kommer SOS-samtalet att avslutas.

Observera: Om du vill spara SOS-nummer till exempelvis ambulans, polis, brandkår etc., som ett SOS-nummer, måste du i förväg skaffa tillstånd från var och en av dessa institutioner. Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella kostnader som uppstår om numren rings upp av misstag.

SOS-inställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *SOS* och tryck på *OK*

Ställ in SOS:

Slå *på* eller *av* tonfunktionen för SOS-alarm.

Nödnummer:

Här kan du redigera och spara maximalt fem SOS-nummer i telefonen.

Nödmeddelanden:

Redigera innehållet i SOS-meddelandet, som skickas ut automatiskt när SOS-funktionen används.

Telefoninställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck på *OK*

Tid och datum:

Ställ in hemstad och tid och datum

Språk:

Här kan du välja språket som du vill använda.

Onskade inmatningsmetod:

Här kan du välja inmatningsmetoden för skrift.

Skärmegenskaper:

Bakgrundsbild

Välj din favoritbakgrundsbild för standby-fönstret.

LCD-bakgrundsljus

Här kan du ställa in tiden (sekunder) och ljusstyrkan för LCD-bakgrundsljuset.

Samtalsinställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck på *OK*

Beroende på nätoperatörens support och abonnemang kan du välja följande alternativ:

ID för uppringaren:

Ställ in funktionen för uppringare-ID

Samtal väntar:

När denna nättjänst är aktiverad meddelar nätverket om ett nytt inkommande samtal under ett pågående samtal. Tryck på *OK* för att besvara det väntande samtalet. Det första samtalet kommer att parkeras eller tryck på den *röda knappen* för att avvisa samtalet.

Vidarekoppling av samtal:

För att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller något annat telefonnummer (nättjänst). Välj det vidarekopplingsalternativ som du vill använda. Flera vidarekopplingsalternativ kan vara aktiva samtidigt.

Samtalsspärr:

Med denna nättjänst kan du begränsa utgående och inkommande samtal med din telefon.

Mera intällningar:

Svarssätt:

Svara med luckan

Öppna luckan för att svara på inkommande samtal.

Påminnelse om samtalstid:

Välj att antingen påminna dig *Regelbundet* (30-60 sekunder) eller välj *En gång* (1-3000 sekunder) eller välj *av*.

Svarssätt

Valfri knapp

Tryck på valfri knapp för att svara.

Automatiskt svar i headsetläge

Telefonen svarar automatiskt på samtalet.

Blockera funktionen

Du kan blockera funktioner i huvudmenyn:

Telefonbok, meddelanden, Samtalslog,
Hjälpredor och Multimedia

Om du aktiverar blockeringen försvinner den valda funktionen från huvudmenyn tills du tar bort blockeringen.

Nätverksinställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*

2. Välj *Nätverksinställningar* och tryck på *OK*

Denna meny är ansluten till nätleverantörer, så kontakta dem när du använder den här funktionen. Om du vill ansluta till ett nätverk som inte har roamingprotokoll med ditt originalnätverk kommer telefonen att visa att du kan ringa ett nödsamtal.

Nätverksval:

Beroende på stödet från nätoperatören, kan du välja följande alternativ:

Valläge

Ställ in *automatiskt-* eller *manuellt läge*

GPRS-anslutning

Vid behov och alltid.

GPRS-anslutningsinställningar

Du kan välja *datainställning* eller *samtalsinställning*.

Säkerhetsinställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*

2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck på *OK*

Du kan välja mellan följande val:

SIM-säkerhet: För att slå *På* eller *Av din SIM:s PIN-kod, ändra PIN och ändra PIN2*.

Telefonsäkerhet: För att låsa telefonen med ett lösenord. Standardlösenordet är: *0000*.

Ändra lösenord: Här kan du ändra ditt lösenord för: *Telefonlösenord*.

Anslutningar:

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth-kompatibla enheter.

Bluetooth:

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Bluetooth* och tryck på *OK*

Du kan välja mellan följande val:

Ström:

Här kan du välja att slå *På* eller *Av Bluetooth*.

Synlighet:

Du kan ställa in synligheten till *på* eller *av*.

Min enhet:

Lista över sparade enheter och gör att du kan lägga till nya enheter; *Sök ny enhet*.

Sök ljudenhet:

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det genom att trycka på *Ja*.

Sök beskrivning för ljudenhet:

1. Genom att trycka på *OK* kommer telefonen söka efter nya enheter.
2. Välj enheterna som du vill ansluta och tryck på *Koppla*.
3. När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet behöver du ett delat lösenord. Ange lösenordet och tryck på *OK*.
4. Välj enheten från listan och tryck på *Val*. Du kan välja mellan följande val: *Anslut, Namnbyte, Radera* och *Radera alla*.

Mitt namn:

Här kan du ställa in namnet för Bluetooth-enheten.

Avancerat:

Här kan du ställa in: *Ljudväg, Lagring* och kontrollera *Min adress*.

Datakonton

För att kunna använda MMS-funktionen måste du skapa ett datakonto.

Konfigurationen av datakontot är beroende av din nätverksoperatörs data.

Återställ fabriksinställningar

För att återställa vissa av menyfunktionerna till originalinställningarna. Lösenordet är:
0000

Grundläggande specifikationer:

Nätverk-Dual-Band	GSM 900/DCS1800
Mått:	101x50,6x20,2 mm
Batteri:	Li-ion 3,7V - 1000mAh
Standby-tid:	upp till 350 timmar*
Samtalstid:	upp till 300 minuter*

**Variationer i användningstid kan förekomma beroende på SIM-kort, nätverk, och användningsinställningar, typ av användning och omgivning.*

Vanliga frågor och svar

Om du har frågor om din telefon, se vanliga frågor och svar nedan. Om du därefter inte kan lösa problemet, kontakta mobiltelefonförsäljaren eller nätoperatören.

Det går inte att slå på telefonen:

- Kontrollera batteriet, ta ut och sätt in det korrekt igen.
- Kontrollera ifall batterinivån är låg, byt batteri eller ladda batteriet.
- Kontrollera om fel PIN-kod slogs in 3 gånger i rad.

Om så är fallet är telefonen låst och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för att få din PUK-kod).

SIM-fel:

- Är SIM-kortet smutsigt? Rengör det.
- Försök att återinstallera SIM-kortet.
- Är SIM-kortet skadat? Kontakta din nätoperatör.

Svag eller ingen signal:

- Du kan finna dig på en plats där mottagningen är dålig, som en tunnel eller källare, gå till en annan plats och försök igen.

- Du kan försöka att vända dig om eller gå närmare fönstret om du befinner dig i ett rum.
- Kontakta din nätverksoperatör om du fortfarande har svag eller ingen signal.

Dålig samtalskvalité:

- Svag signal? Se: Svag eller ingen signal.
- Kontrollera om batteriets batteristyrka är låg. Ladda eller byt batteriet.
- Använd höja volymen-knappen för att ändra mikrofonvolymen under ett samtal.

Kan inte ringa ett samtal:

- Kontrollera om du angett korrekt nummer och tryck på *grön knapp*.
- Kontrollera om samtalsspärren är inställd, avbryt den om så är fallet.
- Kontrollera om SIM-kortet är registrerat på nätverket.
- Om SIM-kortet är ett förbetalt kort, se till att det finns tillräckligt med pengar på kortet.

Kan inte ta emot samtal:

- Är SIM-kortet registrerat på nätverket?
- Kontrollera om din telefon är påslagen.
- Kontrollera om skärmen visar ingen signal, och se följande om så är fallet: Svag eller ingen signal.

- Kontrollera om samtalsspärren är inställd, avbryt den om så är fallet.

Skärmen är mörk:

- Kontrollera om batteriets batteristyrka är låg. Ladda eller byt batteriet.
- Ändra bakgrunden.
- Din telefon kan vara fuktig, se till att den är torr.

PIN låst:

- Kontrollera om fel PIN-kod slogs in 3 gånger i rad.
Om så är fallet är telefonen låst och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för att få din PUK-kod).

Tips: om alla råd och lösningar inte kan lösa dina problem, kontakta kundtjänst på www.beafon.com. Demontera eller reparera inte din telefon utan professionell hjälp.

Batteri

- Din telefon drivs med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först efter två eller tre fullständiga uppladdningar och urladdningar! Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom är det oanvändbart.
- När drifttiden (samtalstid och standby mode) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som godkänts av telefonens tillverkare och ladda endast batterierna med laddare som godkänts av tillverkaren.
- Koppla ur laddaren när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om ett fulladdat batteri lämnas oanvänt laddas det så småningom ur.
- Extrema temperaturer påverkar möjligheten för batteriets laddning.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.

- Använd aldrig laddare eller batterier som är skadade.
- Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) orsakar en direkt kontakt med + och - poler (metallbanden på batteriet) till exempel om du har ett reservbatteri i fickan eller handväskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det nämnda föremålet.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 ° C och 25 ° C. En telefon med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under fryspunkten.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning).
- Kasta dem inte i hushållsavfallet.
- Ladda inte mobilen om batteriet inte är installerat.

Telefon

Din telefon är en produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantin som skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa inte, slå på eller skaka telefonen. Oförsiktig hantering kan skada kretskorten
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte på telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande eller en godkänd antenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästansordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller för radioenheter.
-
- Samtliga ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon av dem inte fungerar som den ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

För din säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt.

Mer detaljerad information finns i den här bruksanvisningen.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



Stäng av telefonen i flygplan
Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



Stäng av telefonen på sjukhus
Följ alla föreskrifter och regler. Stänga av telefonen i

närheten av medicinsk utrustning.



Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



Trafiksäkerheten kommer först

Använd inte en mobiltelefon när du kör.

Trafiksäkerhet:

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Säkra alltid telefonen i hållaren, placera inte den löst på passagerarsätet eller någon annanstans där den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning. Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsregler:

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är
bea^{fon}

förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Använd bara telefonen i dess normala positioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Metalliska material kan dra till telefonen. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Elektronisk utrustning:

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiofrekvens (RF). Men viss elektronisk utrustning är kanske inte skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemakers:

Pacemaker-tillverkaren rekommenderar ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös telefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern.

Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 inches) från sin pacemaker när telefonen är påslagen.
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- Bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att störningar sker, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparat:

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. I händelse av att en sådan störning skulle uppstå, kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning:

Driften av en radiosändare, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicintekniska produkten för att avgöra om

den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng av telefonen på sjukvårdsinrättningar när det finns föreskrifter anslagna på dessa områden, Sjukhus och sjukvårdsinrättningar

använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Andra inrättningar:

Stäng av telefonen på alla platser där det är anslaget.

Potentiellt explosiva områden:

Stäng av telefonen vid ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område skulle det kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller tom döden. Användare uppmanas att stänga av telefonen vid bensinstationer (bensinstation). Användare påminns om att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i bränslelager (bränslelagring och distributions- områden), kemiska anläggningar eller där sprängning verksamheten pågår.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller lagring, fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan), områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver och alla andra områden där

du normalt ombeds att stänga av bilmotorn.

Fordon:

RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt slirskydd (låsningssfria) bromsning system, elektronisk hastighetskontroll, kontrollsysteem, air bag system). Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell utrustning som har lagts till ditt fordon.

Information om certifiering (SAR)

Denna telefonmodell uppfyller EU-kraven för exponering av för radiovågor.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate eller SAR. Ett max SAR-värde som rekommenderas av Rådet för Europeiska unionen är 2,0 W / kg. SAR har mätts i standardmanöverplatser när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.

Det högsta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat var 0,972W/Kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller telefonen alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

För din säkerhet

Ansvarsfriskrivning:

Bea-fon Mobile GmbH skall inte bära ansvar för alla berörda, indirekta, särskilda, tillfälliga eller oundvikliga skador som orsakats av användning av produkten, inklusive skador som har bedömts eller ej bedömts som sannolikt att de kommer att hända.

För eventuella förluster orsakade av naturkatastrofer (t.ex. jordbävningar, översvämningar osv) eller någon handling eller olyckor (inklusive avsiktligt eller oavsiktligt missbruk av användaren under dessa olyckor eller andra onormala förhållanden) som ligger utanför vår ansvarsomfattning, bör inte ansvar ligga på oss.

Information

SL590, distributör Beafon

Tilläggsinformation: www.beafon.com
eller genom att be (på engelska) från
adressen: support@beafon.com

Adress:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Österrike

V2.0

