

Užívateľská  
príručka

SK

bea-fon SL590



# Všeobecné informácie

Blahoželáme vám k zakúpeniu  
Bea-fon SL590!

Prečítajte si tieto informácie pre lepšiu manipuláciu s telefónom. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vzhľadom na nesprávne použitie telefónu.

Neustále sa snažíme vylepšovať naše produkty a naše služby. Preto si Bea-fon vyhradzuje právo vykonávať zmeny a vylepšenia na ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predošlého upozornenia.

Obsah tejto užívateľskej príručky je prezentovaný, tak ako je. Bea-fon nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť obsahu v tomto návode na obsluhu.

Môže dôjsť k menším rozdielom medzi obrázkami v manuále a telefónom v realite, pre presnosť sa riadte telefónom. Niektoré funkcie závisia od vášho operátora, preto ho prosím kontaktujte pre bližšie informácie.

Prosím skontrolujte všetky poskytnuté doplnky k telefónu. V prípade, že nejaký chýba, alebo je poškodený kontaktujte predajcu.

Bea-fon SL590 zahŕňa:

- 1 Telefón (*SL590*)
- 1 nabíjaciu stanicu (*SL590*)
- 1 Adaptér (*SL590*)
- 1 Batériu(*SL590*)
- 1 USB kábel (*SL590*)
- Užívateľskú príručku (*SL590*)

# Všeobecné informácie

V prípade, že je pre vás písmo príliš malé, alebo sotva čitateľné, môžete si informácie prečítať v zväčšenej verzii nášho manuálu na našej webovej stránke.

Chodte na Produkty na našej stránke:  
[www.beafon.com](http://www.beafon.com)

## **Kód zariadenia:**

Použitím tohto kódu môžete zabrániť neoprávneným osobám používať tento telefón. Prednastavený výrobný kód je :  
*0000*

## **PIN Kód:**

Je kód od prevádzkovateľa siete, ktorý poskytuje SIM karty a zabraňuje použitiu karty neoprávneným osobám. Tento kód môžete aktivovať/ deaktivovať, prípadne zmeniť na vlastný.

# Obsah

<b>Všeobecné informácie .....</b>	<b>4</b>
Kód zariadenia:.....	4
PIN Kód: .....	4
<b>Obsah.....</b>	<b>5</b>
<b>Môj telefón .....</b>	<b>9</b>
Externý displej.....	11
LED popis.....	12
<b>Začíname.....</b>	<b>13</b>
Čo je SIM karta? .....	13
Inštalácie kariet SIM.....	13
Inštalácia mikro SD karty .....	14
Nabíjanie batérie.....	16
Zapnutie/vypnutie telefónu: .....	16
Pohotovostný režim .....	17
Konfigurácia informácií displeja na pôvodnej obrazovke. ....	18
Symboly displeja.....	19
Slúchadlá/Režim Bluetooth .....	20
Hands-free .....	21
Funkcie Menu .....	21
Tlačidlá rýchleho prístupu.....	21
<b>Funkcie volania/hovoru .....</b>	<b>22</b>
Hovor/Volanie.....	22
Volanie s použitím zoznamu kontaktov .....	22
Volanie s použitím Foto Kontaktov....	23
Vytvoríť foto kontakt .....	23

Prijatie hovoru .....	25
Funkcie počas hovoru .....	26
<b>Menu .....</b>	<b>27</b>
<b>Telefónny zoznam .....</b>	<b>28</b>
Prístup k číslam v telefónnom zozname .....	28
Nový kontakt.....	28
Upraviť kontakt:.....	29
Odstránenie všetkých kontaktov z karty SIM alebo telefónu .....	29
Kopírovanie všetkých kontaktov z karty SIM alebo telefónu .....	30
Rýchla voľba.....	30
Čísla priamej voľby M1 M2.....	31
<b>Správy .....</b>	<b>32</b>
Napísať správy.....	32
Vkladanie textu.....	32
Prijaté správy .....	34
Neodoslané .....	34
Koncepty.....	35
Odoslané správy .....	35
Server hlasovej pošty .....	35
Nastavenia .....	36
<i>Textové správy</i> .....	36
<i>MMS (nastavenia)</i> .....	37
<b>Hovory .....</b>	<b>38</b>
História volaní.....	38
<b>Extra .....</b>	<b>39</b>
Budík.....	39

Pripomienkovač .....	39
Kalkulačka.....	40
Kalendár .....	41
Služby .....	41
<b>Multimédia .....</b>	<b>42</b>
Fotoaparát .....	42
Fotenie .....	42
Fotky .....	44
FM rádio.....	45
Správca súborov .....	46
Kopírovanie fotiek do osobného počítača .....	47
<b>Nastavenia .....</b>	<b>49</b>
Profily(zvukové nastavenia).....	49
SOS .....	50
<i>SOS Stav</i> .....	52
<i>SOS čísla</i> .....	52
<i>Povoliť / Zakázať SOS SMS</i> .....	52
<i>Správa SOS</i> .....	53
Nastavenia telefónu.....	53
<i>Dátum a čas</i> .....	53
<i>Jazyk</i> .....	53
<i>Preferovaná voľba zadávania textu</i> ...	53
<i>Doplňky displeja</i> .....	54
<i>Zobrazíť dátum a čas:</i> .....	54
<i>LCD osvetlenie</i> .....	54
Nastavenia hovoru .....	54
<i>ID volajúceho</i> .....	54
Funkcie blokovania .....	56

Nastavenia siete .....	56
<i>Výber siete:</i> .....	56
Bezpečnostné nastavenia .....	56
<i>Bezpečnosť SIM</i> .....	57
<i>Bezpečnosť telefónu:</i> .....	57
Konektivita .....	57
<i>Bluetooth</i> .....	57
<i>Dátové konto</i> .....	59
Obnovenie výrobných nastavení.....	59
Špecifikácie: .....	60
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>61</b>
<b>Odporúčané použitie .....</b>	<b>65</b>
<b>Recyklácia .....</b>	<b>70</b>
<b>Pre vašu bezpečnosť' .....</b>	<b>71</b>
<b>Informácie .....</b>	<b>77</b>
Informácia o certifikácii (SAR): .....	77
Vyhlásenie konformity: .....	78
Obmedzenie zodpovednosti: .....	78
Viac informácií .....	79
Adresa .....	79



# Môj telefón

## Popis telefónu SL590



1	Tlačidlo jedného dotyku M1
2	Ľavé tlačidlo menu /Hlavné menu
3	Zelené tlačidlo hovoru/Register hovorov <i>Za účelom získania prístupu k registru hovorov v pohotovostnom režime</i>
4	* Tlačidlo <i>Stlačte toto tlačidlo v pohotovostnom režime a získate</i>

	<i>prístup k nasledujúcim funkciám: */+/P/W.</i>
5	Reproduktor
6	Tlačidlo fotoaparátu
7	Potvrzovacie tlačidlo OK
8	Tlačidlo jedného dotyku M2
9	Pravé tlačidlo menu/ <i>v pohotovostnom režime umožní prístup ku kontaktom v zozname</i>
10	Tlačidlo vypnúť/zapnúť, ukončiť hovor, odmietnuť hovor
11	4-smerové navigačné tlačidlá Dolná šípka(nadol): <i>V pohotovostnom režime sprístupní foto kontakty,</i> <i>Horná šípka (nahor): V pohotovostnom režime sprístupní menu textových správ,</i> <i>Ľavá šípka (doľava): V pohotovostnom režime poskytne prístup ku kalendáru.</i> <i>Pravá šípka (doprava): V pohotovostno režime sprístupní nastavenie budíka.</i>
12	# Tlačidlo mriežka <i>Stlačte a podržte v pohotovostnom režime k</i>

	<i>aktivácií/deaktivácií tichého režimu</i> V režime písania; zmeníte metódu vkladanie textu
13	Tlačidlo núdzového hovoru
14	Polyfonické reproduktory
15	Konektor pre slúchadlá (3.5mm)
16	Vstup pre micro USB
17	Tlačidlo pridania hlasitosti (+)
18	Baterka <i>Stlačte a podržte tlačidlo pridania hlasitosti 17 alebo zníženia hlasitosti 19 k vypnutiu/zapnutiu baterky.</i>
19	Tlačidlo zníženia hlasitosti (-)

## Externý displej

Pre zobrazenie externého displeja na niekoľko sekúnd, stlačte krátko tlačidlá na boku zariadenia.


Externý displej zobrazuje nasledujúce informácie:

- Sila signálu
- Stav batérie
- Čas

- Dátum
- Prichádzajúce hovory (name, number or picture meno, číslo, fotku volajúceho(foto kontakt))
- Symbol budíka
- Symbol neprečítaných správ

## LED popis

Zelené LED	Hovor, nedávny hovor, alebo neprečítaná správa
Červené LED	Slabá batéria (bliká)/Režim nabíjania batérie (svieti)
Biele LED	Baterka Poznámka: Stlačte a podržte bočné tlačidlá k vypnutiu/zapnutiu baterky

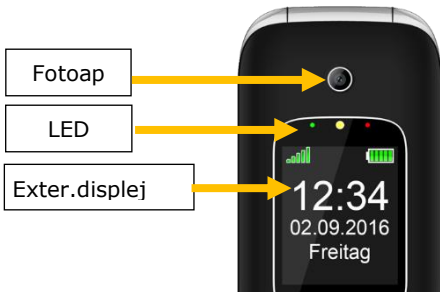

# Začíname

## Čo je SIM karta?

Každý mobilný telefón k svojmu použitiu vyžaduje SIM kartu ; bez SIM karty nie je možné realizovať telefónne hovory. SIM karta je zároveň aj mikroprocesorom, ktorý ukladá vaše údaje a kontakty. Pri manipulácií so SIM kartou, jej vkladáním, alebo vyberaním z telefónu postupujte s dôslednou opatrnosťou. Držte SIM kartu mimo dosahu malých detí.

## Inštalácie kariet SIM

1. Pri inštalácií karty SIM musí byť telefón vypnutý a odpojený od zdroja nabíjania.
2. Odstráňte kryt batérie na zadnej strane telefónu



3. V prípade, že v telefóne sa nachádza batéria, vyberte ju.
4. Máte možnosť vidieť dva držiaky :  
vľavo hore pre kartu SIM a vpravo dole pre pamäťovú kartu micro SD
5. Jemne vložte kartu SIM do slotu 1, pričom sa uistite, že kontakty zlatej farby smerujú smerom nadol a zúžený okraj karty je vľavo.

## **Inštalácia mikro SD karty**

1. Potiahnite zásuvku smerom dole aby sa odomkla
2. Otvorte držiak a jemne zasuňte mikro SD kartu do slotu 2
3. Zavrite držiak a potiahnite smerom hore k jeho opätovnému uzamknutiu

## Vkladanie batérie



1. Priložte zlatisto sfarbené kontakty na batérie ku kontaktom v telefóne.
2. Zatlačte na opačnom konci batérie až kým zapadne na správne miesto
3. Priložte kryt a potiahnite ho až pokiaľ zapadne do správnej polohy.



## Nabíjanie batérie

S telefónom SL 590 máte dve základné možnosti ako správne nabíjať vašu batériu:

- A. Nabíjacia stanica
  - B. Adaptér
1. Vložte koncovku adaptéra do telefónu
  2. Pripojte adaptér k zdroju napajania.
  3. Nabíjanie telefónu môže trvať aj niekoľko hodín. Ak sa telefón dobíja v stave keď je vypnutý, trvá niekoľko sekúnd, kým sa indikátor nabíjania objaví na displeji.
  4. Ak sa telefón nabíja v stave keď je zapnutý, indikátor batérie rastie. Batéria je naplno nabitá v prípade, že indikátor nabíjania už nenarastá.
  5. Odpojte adaptér z telefónu a zo zdroja nabíjania v prípade, že už to nie je nevyhnutné!

*Poznámka: Prvé nabíjanie telefónu by malo trvať prinajmenej 12 hodín.*

## Zapnutie/vypnutie telefónu:

Uistite sa, že karta SIM je v telefóne a batéria je plne nabitá.



1. Stlačte a podržte **červené tlačidlo** na 2-3 sekundy pre zapnutie telefónu.
2. Ak je PIN kód aktivovaný, telefón vás vyzve k zadaniu kódu PIN. Zadajte číselnú kombináciu a potvrdte *OK*.
3. Vyberte vhodný jazyk a potvrdte svoju voľbu stlačením tlačítka *OK*
4. Stlačte a podržte **červené tlačidlo** na 2-3 sekundy pre vypnutie telefónu.

*Bez karty SIM môžete volať len na núdzové čísla.*

*Poznámka: Ak zadáte kód PIN 3 krát neúspešne, telefón vás požiada o zadanie PUK kódu, ktorý ste obdržali spolu so SIM kartou.*

## **Pohotovostný režim**







Ak nepoužívate telefón, po určitej dobe sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pri stlačení akéhokoľvek tlačidla sa tento režim ukončí. V pohotovostnom režime môžete prijať hovory.

## Konfigurácia informácií displeja na pôvodnej obrazovke.

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Sila signálu
2. Symboly stavu
3. Stav batérie
4. Operátor služieb
5. Čas
6. Dátum
7. Menu
8. Zoznam kontaktov

## Symoly displeja

	<b>Sila signálu</b> <i>Vertikálne čiary ukazujú silu intenzity signálu operátora služieb.</i>
	<b>Nová správa</b> <i>Tento symbol sa zobrazí keď obdržíte textovú správu. Tento symbol 📧 bliká v prípade, že schránka je plná. Ak chcete dostávať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré staršie správy.</i>
	<b>Slúchadlá</b> <i>Tento symbol sa zobrazí keď do telefónu pripojíte slúchatka.</i>
	<b>Zmeškané hovory</b> <i>Tento symbol sa zobrazí keď máte nezodpovedané hovory.</i>
	<b>Presmerovanie hovoru</b> <i>Tento symbol sa zobrazí v prípade, že všetky hovory sú presmerované.</i>
	<b>Upozornenie na hovor</b> <i>Len zvoníť</i> <i>Tichý režim a vibrovať</i> <i>Vibrovať a zvoníť</i>

	<i>Tichý režim</i>
	<b>Alarm/Budík</b> <i>Tento symbol sa objaví keď je budík/alarm zapnutý.</i>
	<b>Bluetooth</b> <i>Tento symbol sa objaví keď je bluetooth zapnutý.</i>
	<b>Indikátor stavu batérie</b> <i>Indikátor stavu batérie</i> 
	<b>GPRS</b> <i>Tento symbol sa zobrazí keď je GPRS zapnuté, alebo dostupné.</i>
	<b>Roaming</b> <i>Tento symbol sa zobrazí pri medzinárodnom roamingu. (Na túto službu sa v zahraničí môžu vzťahovať poplatky a národný roaming ) (bez poplatkov)</i>



## Slúchadlá/Režim Bluetooth

V prípade, že k telefónu 3.5mm konektorom pripojíte slúchadlá, alebo slúchadla pre Bluetooth, môžete prijať hovor aj tlačítkom na slúchatkách.

## Hands-free

Počas hovoru môžete stlačiť *pravé tlačidlo menu*(FSP.ein) pre spustenie/odpojenie funkcie hands-free.

## Funkcie Menu

Na predvolenej obrazovke, stlačte ľavé tlačidlo menu () pre vstúpenie do *Hlavného menu* a pravé tlačidlo menu () pre vstúpenie do *Kontaktov*.

V menu sa môžete pohybovať skrolovaním, alebo pomocou navigačných tlačidiel

## Tlačidlá rýchleho prístupu

V predvolenom režime môžete získať rýchly prístup k nasledujúcim funkciám pomocou štyroch navigačných tlačidiel a tlačidla OK

Tlačidlo	Funkcia
Horná šípka (nahor)	<i>Správy</i>
Dolná šípka(nadol)	<i>Foto kontakty</i>
Ľavá šípka(vľavo)	<i>Kalendár</i>
Pravá šípka (vpravo)	<i>Alarm</i>
Tlačidlo OK	<i>Hlavné menu</i>

# Funkcie volania/hovoru

## Hovor/Volanie

1. Zadať telefónne číslo vrátane miestnej predvoľby a stlačte zelené tlačidlo. Medzinárodné hovory: Pred zadaním kódu krajiny zadajte symboly + - stlačením \* dva krát ako aj kód príslušnej krajiny. ( Ak je potrebné pred kódom mesta môžete vynechať 0).
2. Stlačte tlačidlo pravého menu "Zmazať" pre vymazanie čísla na ľavo od kurzora.
3. Stlačte zelené tlačidlo na uskutočnenie hovoru.

## Volanie s použitím zoznamu kontaktov

V prípade, že máte uložené kontakty v telefónnom zozname, môžete realizovať hovor aj použitím tohto zoznamu.

1. Ak chcete otvoriť zoznam svojich kontaktov stlačte *pravé tlačidlo menu* na predvolenej obrazovke.

2. Pohybujte sa nahor a dole pomocou šípok až pokiaľ nájdete želané číslo.
3. Stlačte **zelené tlačidlo** na zavolanie čísla.
4. Stlačte **červené tlačidlo** ak chcete hovor zrušiť, alebo ukončiť.

## **Volanie s použitím Foto Kontaktov**

Na predvolenej obrazovke stlačte tlačidlo *dolnej šípky*.

Tu si môžete vybrať až 8 foto kontaktov. Prechádzajte medzi nimi pomocu *navigačných tlačidiel* až kým prídete až na požadovaný kontakt a stlačte *tlačidlo volať* (zelené tlačidlo).

Foto kontakty sa objavujú na externom displeji. Vykonajte nasledujúce kroky pre pridelenie fotky ku kontaktu:

### **Vytvoriť foto kontakt**

1. Na predvolenej obrazovke stlačte *tlačidlo dolnej šípky(nadol)* čo vám sprístupní menu pre vytvorenie foto kontaktu.
2. Pre pohyb použite navigačné tlačidlá.
3. Na editovanie a úpravu foto kontaktu stlačte *ľavé tlačidlo menu* (Editovať).

4. Zadájte meno do prvého riadku a číslo do riadku druhého
5. V treťom riadku stlačte *ľavé tlačidlo menu* "Možnosti" a pridajte fotku; ktorú si môžete vybrať jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - a. *Vybrať zo súboru*: Vyberte obrázok, ktorý ste už odfotili.
  - b. *Vybrať fotoaparátom*: Urobte fotku priamo s použitím fotoaparátu.
6. V štvrtom riadku si môžete vybrať tón zvonenia.
7. Potom ako ste upravili príslušný kontakt stlačte *ľavé tlačidlo menu* (Možnosti ) a vyberte "Uložiť" a potvrdte stlačením *ľavého tlačidla menu* (Vybrať).

**Dôležité:** Pre optimálnu kvalitu obrázku vo Foto kontaktoch použite nastavenie rozlíšenia o veľkosti 240x320px

*Upozornenie: Na ukladanie fotiek a obrázkov budete potrebovať pamäťovú kartu Micro SD max . 16 GB (nie je zahrnutá v balení k telefónu.)*



## Prijatie hovoru

V prípade, že vám niekto volá, telefón bude zvoníť, alebo vibrovať a číslo alebo meno volajúceho sa objaví na displeji.

1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor stlačte **zelené tlačidlo** alebo *OK*.
2. Taktiež môžete prijať hovor automaticky otvorením telefónu; choďte na nasledujúce menu:

*Nastavenia - Nastavenie hovoru- Režim prijatia hovoru:* a zaškrtnite "Vyklopiť k prijatiu", a napokon stlačte *pravé tlačidlo menu (Hotovo)*

1. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačte **červené tlačidlo**.
2. Na stíšenie vyzváňacieho tónu môžete použiť tlačidlo na boku zariadenia.

Upozornenie : Počas prichádzajúceho hovoru sa fotka volajúceho zobrazí na externom displeji v prípade, že číslo volajúceho bolo uložené vo foto kontaktoch.

## **Funkcie počas hovoru**

Kliknite na tlačidlo *Možnosti* aby ste sprístupnili nasledujúce funkcie :

*Podržať:*

Dať do poradia hovorov.

*Ukončiť hovor\*:*

Ukončiť príslušný hovor.

*Nový hovor:*

Urobiť nový hovor.

*Zoznam kontaktov:*

Ísť do zoznamu kontaktov.

*Register hovorov:*

Zobraziť zoznam hovorov

*Správy:*

Vstúpiť do menu správ.

*Stíšiť:*

Vypnúť/zapnúť reproduktor

*Upozornenie: Položky, ktoré sú v menu označené symbolom\* vyžadujú podporu karty SIM. Pre ďalšie informácie, prosím kontaktujte poskytovateľa mobilných služieb.*

# Menu

## **1. Tel. zoznam**

1. Zoznam kontaktov
2. Pridať nový kontakt
3. Rýchla voľba
4. Priama voľba
5. Foto kontakty
6. Nastavenia

## **2. Správy**

1. Napísať správu
2. Prijaté správy
3. Koncepty
4. Odchádzajúce správy
5. Odoslané správy
6. Nastavenia

## **3. História volaní**

1. Zmeškané hovory
2. Volané čísla
3. Prijaté hovory
4. Register hovorov

## **4. Extra**

1. Budík
2. Pripomienkovač
3. Kalkulačka
4. Kalendár
5. Služby

## **5. Multimédia**

1. Fotoaparát
2. Fotky
3. FM rádio
4. Manažér súborov

## **6. Nastavenia**

1. Profily (nastavenia zvuku)
2. SOS nastavenia
3. Nastavenia telefónu
4. Nastavenia hovoru
5. Funkcie blokovania
6. Nastavenia siete
7. Bezpečnostné nastavenia
8. Konektivita
9. Obnoviť výrobné nastavenia

# Telefónny zoznam

V telefóne SL590 môžete uložiť až 250 telefónnych čísel a na karte SIM máte k dispozícii miesto pre ďalších 250 kontaktov

## Prístup k číslam v telefónnom zozname

Máte 2 možnosti ako sa dostať ku kontaktom vo vašom telefóne:

1. V prednastavenom režime stlačte *pravé tlačidlo menu*
2. V prednastavenom režime stlačte *ľavé tlačidlo menu* , vyberte *Zoznam* a potvrdte stlačením *OK*

**Upozornenie:**  Symbolizuje kontakt na karte SIM.  Symbolizuje kontakt uložený v pamäti telefónu.

## Nový kontakt

1. Vyberte *Pridať nový kontakt* v menu *Zoznamu*.
2. Vyberte pamäťové úložisko: *SIM kartu* alebo *telefón*.

*SIM* : Iba *Meno* and *Telefónne číslo* sa uložia.

3. *Telefón: Meno, Číslo* a *Vyzváňací tón* sa môžu uložiť.
4. Na uloženie *kontaktu* stlačte *Možnosti* a *Uložiť*.

## **Upraviť kontakt:**

1. Vyberte meno a stlačte *Možnosti* , vyberte *Upraviť* a potvrdte stlačením *OK*.
2. Upravovať vstupy. Na uloženie zmien stlačte *Možnosti*, vyberte *Uložiť* a potvrdte stlačením *OK*

## **Odstránenie všetkých kontaktov z karty SIM alebo telefónu**

1. Vyberte *Hlavné menu - Zoznam* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Nastavenia* a stlačte *OK*
3. Vyberte *Odstániť všetky kontakty* a stlačte *OK*
4. Vyberte *Zo SIM* alebo *Z telefónu* a stlačte *OK*
5. Stlačte *OK* znovu pre potvrdenie voľby odstránenia.

## Kopírovanie všetkých kontaktov z karty SIM alebo telefónu

1. Vyberte *Hlavné menu - Zoznam* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Nastavenia* a stlačte *OK*
3. Vyberte *Kopírovať kontakty* a stlačte *OK*
4. Vyberte *Zo SIM* alebo *Z telefónu* a stlačte *OK*
5. Stlačte *OK* znovu pre potvrdenie kopírovania kontaktov.

## Rýchla voľba

1. Vyberte *Hlavné menu - Zoznam* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Rýchla voľba* a stlačte *OK*  
Možnosť *Rýchlej voľby* môžete *zapínať* alebo *vypínať*.

Až 8 čísel môže byť uložených do možnosti rýchlej voľby pod číslami (2-9)

1. Vyberte *Nastaviť číslo* stlačte *OK*.
2. Vyberte požadované číslo (2-9) and stlačte tlačidlo *Možnosti*.
3. Pre úpravu stlačte na tlačidlo *Upraviť*.
4. Vyberte požadované meno zo Zoznamu a stlačte *OK* (požadované

meno musí byť uložené v *Kontaktoch*).

Na prednastavenej obrazovke stlačte a podržte požadované číslo (2-9) na 2-3 sekundy na pridelenie poradia

## **Čísla priamej voľby M1 M2**

1. Vyberte *Menu, Zoznam* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Čísla priamej voľby* a stlačte *OK*

Tu môžete upravovať svoje čísla *M1* a *M2*

V bežnom režime stlačte tlačidlo *M1* a *M2* na modele *SL590* na vybranie požadovaných čísel

# Správy

Môžete prijímať a odosielať správy: *SMS/MMS* v závislosti od služieb poskytovaných vaším operátorom. Pre bližšie informácie kontaktujte vášho operátora.

## Napísať správy

1. Vyberte *Menu, Správy* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Napísať správu*
3. Vyberte *SMS alebo MMS* a stlačte *OK*

## Vkladanie textu

Dostupné sú nasledujúce funkcie:

- Stlačte *0* pre medzeru v texte.
- Stlačte *\** pre pridanie špeciálnych symbolov, môžete použiť "*Navigičané šípky*" pre pohyb medzi požadovanými symbolmi
- Používajte šípky na pohyb indikátora vpravo, alebo vľavo.
- Stlačte *pravé tlačidlo menu* (Zmazať) pre zmazanie písmenka, a stlačte a podržte *pravé tlačidlo menu* (Zmazať) pre zmazanie celého textu.
- Stlačte tlačidlo *#* pre zmenu medzi malými a veľkými písmenami a pre



rozpoznanie slov : *DE, de, 123* pričom dávajte pozor na symboly, ktoré sa pri tom zobrazujú v ľavom hornom rohu displeja.

### *Rozpoznanie slov:*

Pre zadanie požadovaných slov, stláčajte individuálne písmenka **iba raz**.

Navrhované slová sa obmieňajú s každým pridaním znanom

Napríklad, ak chcete napísať "**Hello**", stlačte tlačidlá "**42556**" a stlačte "**OK**" pre potvrdenie zadania.

Potom ako ste ukončili správu stlačte *Možnosti* a vyberte *Send*.

Tu máte možnosť pridať jeden, alebo viacero *Kontaktov* na správu *Message*  
Dalšie možnosti:

Množstvo písmenok, ktoré ste využili je viditeľné v pravom hornom rohu obrazovky.


Potom ako ste ukončili správu stlačte *Možnosti* a vyberte *Send*.

Tu máte možnosť pridať jeden, alebo viacero *Kontaktov* na správu *Message*  
Dalšie možnosti:


*Vložiť symbol, Metóda vkladania, Použiť detaily a Uložiť.*

## **Prijaté správy**

V tomto menu môžete prezerať nové alebo už prečítané *Správy*.

V závislosti od zvoleného režimu telefón zvoní, alebo vibruje, alebo svieti zelené LED keď dostanete novú *Správu*, pričom tento  sa zjaví na displeji.

Stlačte *Možnosti* pre nasledujúce funkcie: *Odpovedať SMS-kou*, *Odpovedať MMS-kou*, *Zavolať odosielaťovi*, *Preposlať*, *Zmazať* and *Pokročilé*.

*Upozornenie: Ak je schránka krátkych správ plná, tento symbol  bude blikať na prednastavenej obrazovke. Odstráňte niektoré staré správy aby ste umožnili príjem nových.*

## **Neodoslané**

V *Neodoslané* sa ukladajú správy, ktoré neboli odoslané.

## Koncepty

V *Konceptoch* môžete prezerat' uložené správy SMS.

## Odoslané správy

V tomto menu môžete vidieť odoslané *Správy*. V tomto menu sú ďalej dostupné nasledujúce funkcie:

*Preposlať, Zmazať* and *Pokročilé: Použiť číslo, Kopírovať na SIM\* a Presunúť na kartu SIM\**.

*\*Táto možnosť závisí na tom, kde bola SMS uložená.*

## Server hlasovej pošty

Hlasová pošta je funkciou siete. V prípade, že dôjde k prijatiu takejto pošty, nová správa sa objaví na displeji vášho telefónu

1. Vyberte *Menu, Správy* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Nastavenia* a stlačte *OK*
3. Vyberte *SMS* a stlačte *OK*
4. Vyberte *SIM* a stlačte *OK a potom Vybrať*.
5. Vyberte *Server hlasovej pošty* a stlačte *OK*
6. Vyberte 1. <Prázdny> a stlačte *Možnosti*.
7. Vyberte *Vybrať* alebo *Upraviť*

8. Ak vyberiete *Upraviť*, vložte *názov* a *číslo* vašej hlasovej schránky.

Na prednastavenej obrazovke: Stlačte a podržte tlačidlo 1 a telefón zavolá príslušné číslo uložené na *Serveri*.

*Upozornenie : Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom internetových služieb..*

## **Nastavenia**

### *Textové správy*

Tu si môžete zadať nastavenia SMS. Dostupné sú nasledujúce funkcie:  
*SIM (Nastavenie profilu):*

Okrem iného tu môžete nastaviť servisné centrum správ(SMSC) (v závislosti od služieb operátora)ako aj iné nastavenia SMS

### *Stav pamäti:*

Pri tejto funkcii sa zobrazia informácie o stave pamäti SMS z vašej karty SIM ako aj telefónu.

### *Počítadlo textových správ:*

Počíta množstvo správ ktoré ste poslali alebo obdržali

### *Odoslané správy:*

Zapnite/vypnite ukladanie odoslaných správ

### *Preferované úložisko*

Vyberte úložisko pre ukladanie SMS správ  
*Telefón* alebo *SIM* .

### *MMS (nastavenia)*

#### *Dátový účet:*

Vyberte dátový účet, ktorý chcete použiť

#### *Bežné nastavenia:*

Nasledujúce nastavenie sú dostupné:

*Vytvoriť, Odoslať, Obnoviť, Preferované úložisko* a *Stav pamäti*.

**Dôležité upozornenie:**  
**Ak chcete odosielať a prijímať správy MMS, musíte mať pamäťovú kartu podporujúcu SL590 s kapacitou max.16 GB pamäti**

Pre správnu konfiguráciu nastavenia správ MMS kontaktujte poskytovateľa mobilných služieb; môžete si však vytvoriť vlastné dátové konto MMS v nasledujúcom menu: *Nastavenia – Konektivita – Dátové konto*.

### ***Upozornenie:***

Využite MMS funkciu na posielanie textu ako aj multimédií ako napríklad obrázkov, či audio nahrávok na iný telefón.

# Hovory

## História volaní

Váš telefón uchováva záznamy o *Zmeškaných hovoroch*, *Volaných číslach*, a *Prijatých hovoroch*.

Najnovšie záznamy sa zobrazujú na vrchu zoznamu

V menu *Možnosti* sú pre vás dostupné nasledujúce funkcie:

*Zobraziť*, *Volať*, *Poslať SMS*, *Poslať MMS*, *umiestniť na čiernu listinu*, *Uložiť do zoznamu* a *Vymazať*.

*Odstrániť registre volaní:*

Môžete odstrániť záznamy o hovoroch zo *Zmeškaných*, *Volaných* a *Prijatých* hovorov jednotlivo alebo môžete odstrániť *všetky* záznamy naraz.

# Extra

## Budík

1. Vyberte *Menu, Extra* and stlačte *OK*
2. Vyberte *Budík* a stlačte *OK*

Môžete nastaviť až 5 časov budenia.

Nastavenie budíka:

1. Vyberte budík a stlačte *Upraviť*  
Nastavenie budíka : *Vypnúť* alebo *Zapnúť*, *Čas*, *Opakovať*, ako aj *Tón budenia*.
2. Pre uloženie nastavení budíka stlačte ľavé tlačidlo menu *Uložiť* na položku *Čas*.

Keď začne budík zvonieť stlačte tlačidlo *Stop* na jeho vypnutie alebo kliknite na tlačidlo *Oddialiť* button. V takomto prípade sa budík stíši a opäť zazvoní približne o 5 minút.

## Pripomienkovač

1. Vyberte *Menu, Extra* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Pripomienkovač* a stlačte *OK*  
Tu môžete do pripomienkovača pridávať udalosti.

*Pridať pripomienkovače:*

Stlačte *Možnosti* a vyberte *Pridať*.

Vložte požadované údaje

Na uloženie udalosti stlačte *Možnosti* a *Uložiť*.

V menu pripomienkovača sú dostupné nasledujúce funkcie : *Zobraziť, Pridať, Upraviť, Odstrániť, Odstránenie dokončené, Odstrániť všetko, Preskočiť na iný dátum, Ukázať neukončené* a *Náhľad*.

## **Kalkulačka**

S touto funkciou môžete použiť váš telefón ako vreckovú kalkulačku, ktorá dokáže vykonávať bežné aritmetické operácie

Funkcie:

- Zadajte základné čísla (1 až 0).
- Stlačte # pre zadanie desatinného miesta.
- Použite šípky pre zadanie operácií:
- +, -, x, ÷;
- Stlačte tlačidlo OK alebo

stlačte *OK* pre poskytnutie výsledku, stlačte a podržte *Zmazať* pre nový výpočet.



## Kalendár

1. Vyberte *Menu, Extra* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Kalendár* a stlačte *OK*

V interface Kalendáru sa pohybujte šípkami, čo vám umožní prechod na iné dni.

Stlačte *Ľavé tlačidlo menu* (Možnosti) pre pridanie, náhľad, alebo odstránenie udalostí.

## Služby

Táto služba závisí od služieb poskytovaných vaším operátorom.

# Multimédia

## Fotoaparát

Stlačte tlačidlo fotoaparátu!

## Fotenie

Nasmerujte objektív fotoaparátu do správnej pozície alebo na požadovaný objekt a stlačte *tlačidlo Fotoaparátu* alebo *OK* pre odfotenie. Snímka sa automaticky uloží a zobrazí na displeji telefónu

**Upozornenie : Na uloženie obrázkov potrebujete Micro SD pamäťovú kartu s kapacitou max .16 GB (Nie je dodávaná s produktom)**

Pri stlačení tlačidla *Možnosti* , máte k dispozícií nasledujúce možnosti:

*Fotky:*

Prezerajte si uložené fotky (vo formáte jpg). Fotky môžete posilať alebo prijímať pomocou *Bluetooth*.

Ďalšie funkcie sú dostupné v menu *Možnosti: Ukázať, Prezerať štýly, Použiť,*

*Použiť, Premenovať, Vymazať, Vytriediť,  
Uložiť a Informácie o fotke.*

*Nastavenia fotoaparátu:*

*Nastavte zvuk Spúšte, EV, Kontrast,  
Anti-blikanie, and Samospúšť.*

*Nastavenie fotky/obrázku:*

*Nastavte Veľkosť snímku, and Kvalitu  
snímku.*

*Rovnováha bielej:*

*Prispôsobí sa svetelným podmienkam v  
okolí.*

*Scénický režim:*

*Vyberte medzi Automatický and Nočný*

*Nastavenie efektov:*

*Tu môžete svoje fotky obohatiť rôznymi  
efektami.*

*Úložisko:*

*Vyberte si medzi : Telefónom alebo  
Pamäťovou kartou (ak je dostupná).*

*Obnoviť nastavenia:*

*Obnoviť pôvodné nastavenia.*

**V režime fotenia sú dostupné nasledujúce  
rýchle funkcie:**

<b>Tlačidlo</b>	<b>Function</b>
1	Zmeniť rozlíšenie
2	Kvalita snímky
4	Pomer bielej
6	Oddialiť časovač
7	Burst snímky
Ľavá šípka (vľavo)	Podexponovať fotku (EV-)
Pravá šípka (vpravo)	Preexponovať fotku (EV+)

**Upozornenie:** s maximálnym možným rozlíšením snímok o veľkosti 3.0 MP môže dôjsť k menšiemu omeškaniu pri fotení. Predtým než zamieriate na iný objekt, podržte hľadáčik na predchádzajúcom objekte o niečo dlhšie.

*Obnoviť nastavenia:*

Obnoviť pôvodné nastavenia.

V režime fotenia stlačte "Možnosti " pre prístup k nasledujúcim funkciám:

## Fotky

1. Vyberte *Menu*, *Multimedia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Fotky* a stlačte *OK*  
Prezerajte si uložené fotky (vo formáte jpg). Fotky môžete posilať alebo prijímať pomocou *Bluetooth*.

Ďalšie funkcie sú dostupné v menu  
*Možnosti: Ukázať, Prezerať štýly, Použiť, Použiť, Premenovať, Vymazať, Vytriediť, Uložiť a Informácie o fotke.*

## FM rádio

Táto funkcia vám umožní počúvať Rádio. V režime rádií sú dostupné nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
Ľavá šípka (vľavo)	Hľadať predchádzajúcu stanicu
Pravá šípka (vpravo)	Hľadať nasledujúcu stanicu
Horná šípka (nahor)	Nastaviť frekvenciu po + 0.1Hz
Dolná šípka (nadol)	Nastaviť frekvenciu po - 0.1Hz
Bočné tlačidlo +	Pridať hlasitosť

Bočné tlačidlo -	Znížiť hlasitosť
OK	Vypnúť/Zapnúť

Ďalšie možnosti zahŕňajú:

*Zoznam staníc:*

Prehrávať, upraviť, alebo odstrániť uložené stanice.

*Manuálne hľadanie:*

Manuálne ladenie staníc.

*Automatické hľadanie:*

Automatické ladenie staníc.

*Nastavenie MP*

*Hrať v pozadí:*

*Táto funkcia vám umožní počúvať rádio aj napriek tomu, že ste opustili menu rádia*

*Upozornenie:*

*Pre lepší príjem signálu prosím pripojte slúchadlá, ktoré v tomto prípade budú slúžiť ako anténa*

## **Správca súborov**

1. Vyberte *Menu, Multimedia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Správca súborov* a stlačte *OK*

Používajte správcu súborov na spravovanie vašich súborov a zložiek v pamäti telefónu ako aj na karte SIM.

*Otvoriť:*

Pre zobrazenie obsahu v požadovaných zložkách.

*Nová zložka:*

Pre vytvorenie novej zložky.

*Premenovať*

Pre premenovanie zložky

*Odstrániť:*

Odstrániť zložku.

*Formátovať*

**UPOZORNENIE !** Pri použití tejto funkcie, budú všetké údaje na pamäťovom zariadení vymazané

## **Kopírovanie fotiek do osobného počítača**

Ak chcete prekopírovať fotky, ktoré ste urobili s použitím telefónu SL590 do vášho osobného počítača, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1. Pripojte telefón k vašemu počítaču pomocou dodaného micro USB kábla.
2. Potom ako sa na displeji telefónu objaví menu vyberte položku "*Mass storage*" a potvrdte stlačením "*OK*".
3. Počítač rozpozná váš telefón ako *odstrániteľné médium*.

4. S použitím Windows Explorer môžete teraz pracovať s fotkami ako zvyčajne, alebo ich prekopírovať do vášho počítača

*Upozornenie:* Vaše fotky neskôr nájdete uložené v zložke

“Fotky”



# Nastavenia

## Profily(zvukové nastavenia)

1. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Profiley* a stlačte *OK*

Dispej zobrazí nasledujúce možnosti pre nastavenie profilov: **Normálny, Tichý, Konferencia, Vonku**. Vyberte príslušný režim a vstúpte do menu možností:

*Nastaviť:*

Nastavte požadovaný profil.

*Prispôbiť:* Nastavte tón zvonenia ako aj ďalšie zvuky

*Resetovať:* Obnoviť nastavenie profilu na pôvodné.

Pre nastavenie tónu máte k dispozícii tieto možnosti:

*Signal tone, Typ zvonenia, Ringer, Hlasitosť zvonenia, Správy, Hlasitosť správy, Alarm tón, Alarm, Zvuk tlačidiel, Hlasitosť tlačidiel, Zapnúť, Vypnúť, Otvoriť a zavrieť kryt a Systémový tón (systémový tón slúži k oznámeniu chybnnej správy, nízkej úrovne batérie a podobne).*

## SOS

SOS aplikácia je jednoduchá funkcia, ktorá môže v kritickej chvíli zachrániť ľudské životy

Tieto núdzové čísla budú vytáčané automaticky v kritickej situácii v prípade, že stlačíte a podržíte núdzové tlačidlo, ktoré je na zadnej strane telefónu, po dobu približne 2 sekúnd. Akonáhle dôjde k realizácii núdzového volania, zaznie varovný tón, tak aby ho začuli aj ľudia v bezprostrednej blízkosti. Následne, v prípade, že je to povolené, bude z telefónu odoslaná núdzová správa SMS na všetky núdzové čísla, ktoré sú v telefóne uložené.

Ako ďalší krok prichádzajú volania na SOS čísla, v prípade, že prvé číslo nie je dostupné, ďalšie číslo v poradí bude volané.

Telefón sa snaží nadviazať kontakt s príslušným SOS číslom približne po dobu 19 sekúnd. V prípade, že k spojeniu nedôjde, telefón hovor ukončí a prikróčí k vytáčaniu ďalšieho čísla. Táto funkcia zabráni tomu, aby bol hovor presmerovaný do odkazovej stránky, keďže v Európe väčšina operátorov má

tento interval nastavený na 20-25 sekúnd.

**Pozor:**

Prosím uistite sa, že časový interval na presmerovanie SOS hovoru do odkazovej stránky nie je kratší ako 20 sekúnd.

**Upozornenie:** Ak chcete ukončiť SOS volanie, stlačte červené tlačidlo alebo tlačidlo SOS.

Ak používate predplatenú kartu:

Vždy sa uistite, že na telefónnej karte máte dostatok kreditu, keďže súkromné núdzové volania sa nedajú uskutočniť bez dostatku prostriedkov na telefónnej karte.

Okrem bežnej siete vášho domovského operátora v rámci jeho siete, môžete volať aj medzinárodné SOS číslo 112.

## Upozornenie:

Ak si uložíte čísla tiesňového volania ako napríklad na záchranku, policajný alebo požiarny zbor, musíte si to však objasniť s príslušnými inštitúciami. Za prípadné náklady nebudú prijatá žiadna zodpovednosť, ak zavoláte omylom.

### Dôležité:

Počas núdzového volania je automaticky spustená funkcia hands-free. Nedávajte si telefón k uchu!!

## SOS

1. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *SOS* a stlačte *OK*

### *SOS Stav*

Môžete nastaviť tlačidlo *SOS* na zapnuté/vypnuté.

### *SOS čísla*

Zadajte maximálne 5 *SOS čísel* a určite poradie ich priority.

### *Povoliť / Zakázať SOS SMS*

Povolí, alebo zakáže dodatočné poslanie SOS SMS funkcie

### *Správa SOS*

V prípade, že SOS volanie nie je zodpovedané, bude správa poslaná na *SOS čísla*. Jej text sa môže obmieňať.

## **Nastavenia telefónu**

1. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Nastavenia telefónu* a stlačte *OK*.

Dostupné budú nasledujúce položky menu:

### *Dátum a čas*

Nastavte *Časovú zónu, Dátum, Čas* a *Formát*.

### *Jazyk*

V tomto menu môžete nastaviť jazyk displeja.

### *Preferovaná voľba zadávania textu*

V tomto menu môžete nastaviť a určiť svoju preferovanú formu zadávania textu (*DE, de, 123*).

## *Doplňky displeja*

### *Obrázok na pozadí:*

Vyberte si obrázok, ktorý bude na pozadí displeja telefónu.

### *Zobraziť dátum a čas:*

Vyberte si medzi zapnutím a vypnutím tejto funkcie displeja.

## *LCD osvetlenie*

Tu nastavíte jas obrazovky a úroveň LCD osvetlenia.

## **Nastavenia hovoru**

1. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Nastavenia hovoru* a stlačte *OK*

V závislosti od operátora môžete využívať nasledujúce možnosti:

### *ID volajúceho*

Tu sa môžete rozhodnúť, či bude vaše číslo viditeľné, alebo zobrazené ako súkromné číslo pre osobu ktorej voláte.

### *Čakajúci hovor*

V prípade, že telefonujete a prichádza druhý hovor, telefón vás na danú

skutočnosť upozorní. Stlačte OK alebo ľavé tlačidlo menu Odpovedať k prijatiu prichádzajúceho hovoru. Prvý hovor ostane na druhej linke, ak však nechcete prijať druhý prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo **Zložiť hovor**.

### *Presmerovanie hovoru*

S touto službou siete môžete presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo, ktoré ste určili. Môžete si aktivovať hneď niekoľko funkcií presmerovania naraz.

### *Blokovanie účastníka*

S touto službou môžete obmedziť vaše hovory.

### ***Pokročilé nastavenia:***

#### *Čierna listina:*

V tomto menu môžete pridať telefónne čísla na zoznam *Vylúčených čísel* (čierny zoznam) za účelom ich zablokovania ako prichádzajúce hovory.

#### *Pripomienkovač dĺžky hovoru*

Môžete si nastaviť zvukový signal, ktorý zaznie počas hovoru.

#### *Režim prijatia hovoru*

Vyberte si spôsob, ktorým budete prijímať prichádzajúce hovory.

## **Funkcie blokovania**

1. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Funkcie blokovania* a stlačte *OK*

Tu máte možnosť zablokovať alebo skryť 5 položiek v menu.

## **Nastavenia siete**

3. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
  4. Vyberte *Nastavenia siete* a stlačte *OK*
- V závislosti od služieb poskytovaných vašim operátorom môžete využívať nasledujúce služby:

*Výber siete:*

Tu si môžete vybrať medzi automatickým alebo manuálnym *Výberom siete*.

## **Bezpečnostné nastavenia**

1. Vyberte *Menu, Nastavenia* a stlačte *OK*
2. Vyberte *Nastavenia telefónu* a stlačte *OK*.

K dispozícií máte nasledujúce funkcie:



## *Bezpečnosť SIM*

*Zámok PIN.* Ak prepnete nápovedu PIN *zapnúť* alebo *vypnúť*, telefón vás požiada o zadanie *PIN kódu* karty SIM. PIN kód *SIM karty* môžete zmeniť kedykoľvek.

*Zmena PIN/PIN2:* Pre zmenu hesla, zadajte pôvodné heslo a následne nové heslo: *PIN* alebo *PIN2*

## *Bezpečnosť telefónu:*

*Zámok telefónu* Ak prepnete nápovedu PIN *zapnúť* alebo *vypnúť*, telefón vás požiada o zadanie správneho *Hesla telefónu*.

*Zmena hesla:* Na zmenu hesla zadajte aktuálne heslo a následne zadajte nové heslo 2 krát.

Upozornenie: Prednastavené výrobné heslo je: *0000*.

## **Konektivita**

1. Vyberte *Menu, Nastavenie* a stlačte *OK*
  2. Vyberte *Konektivitu* a stlačte *OK*
- V tomto menu vám budú dostupné nasledujúce položky:

## *Bluetooth*

Pomocou Bluetooth môžete spojiť váš telefón s iným kompatibilným zariadením. Dostupné vám budú nasledujúce funkcie:

#### *Bluetooth:*

Stlačte ľavé tlačidlo menu na zapnutie/vypnutie Bluetooth.

#### *Viditeľný*

Môžete nastaviť svoj telefón tak, aby bol rozpoznateľný pre iné zariadenia.

#### *Rozpoznané zariadenia:*

V tomto menu môžete vytvoriť spojenie s rozpoznávanými zariadeniami pomocou Bluetooth.

#### *Vyhľadať audio zariadenie*

V tomto menu môžete vytvoriť spojenie s audio zariadením alebo doplnkom rozpoznávajúcim Bluetooth funkciu .

#### *Zmeniť meno zariadenia:*

Zmeňte meno svojho Bluetooth zariadenia

#### *Použite detaily:*

V tomto menu môžete: Definovať *Audio cestu a Úložisko* a pod *Mojimi adresami* uvidíte MAC adresu vášho telefónu.

Hľadať audio zariadenie Bluetooth

1. Na to aby ste začali hľadanie iného zariadenia Bluetooth stlačte *OK*.
2. Vyberte požadované zariadenie a stlačte *Spárovať*.

3. Keď dôjde k vytvoreniu spojenia s iným zariadením Bluetooth, musíte zadať *Heslo*. Potvrďte heslo stlačením *OK*.

V menu *Možnosti*, môžete nájsť ďalšie funkcie: *Pripojiť*, *Premenovať*, *Authorizovať*, *Odstrániť* a *Odstrániť všetko*

### *Dátové konto*

Ak chcete využívať funkciu MMS, je nevyhnutné, aby ste si založili dátový účet.

Konfigurácia dátového účtu závisí na dátach poskytovaných vašim operátorom siete.

**Dôležité:** Kontaktujte poskytovateľa vašich služieb za účelom správnej konfigurácie MMS služby.

### **Obnovenie výrobných nastavení**

S touto funkciou môžete resetovať všetky nastavenia telefónu na pôvodné výrobné nastavenia

Pre obnovenie výrobných nastavení je nevyhnutné zadať heslo. Predvolené výrobné heslo je: *0000*.

## Špecifikácie:

Dual Band Network:	GSM 900/1800
Batéria	Li-ion 3.7V - 1000mAh
Rozmery:	101x50.5x20.5mm
Výdrž v pohotovostnom režime:	< 300 hours*
Výdrž pri hovore:	< 350 minutes*

\* Funkčná výdrž batérie závisí na type karty SIM, sieti, nastaveniach, správnom používaní ako aj prostredí.

SAR	
Hlava	0.271 W/kg
Telo	0.972 W/kg

# Riešenie problémov

Ak dôjde k problémom alebo iregularitám počas používania tohto zariadenia, skúste nájsť riešenie v tejto príručke. Ak problémy pretrvávajú, prosím kontaktujte predajcu alebo miesto, kde ste telefón zakúpili.

Telefón sa nedá zapnúť:

- Skontrolujte, či je batéria do telefónu vložená správne.
- Skontrolujte stav batérie, nabite ju na 24 hodín, po prípade požiadajte o jej výmenu (môžete uplatniť 6-mesačnú záruku).

- Skontrolujte, či PIN kód bol zadaný správne

Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód dôjde ku zablokovaniu karty SIM a budete potrebovať PUK kód.(prosím kontaktujte vášho operátora za účelom poskytnutia kódu PUK).

Chyba SIM karty:

- Sú kontaktné miesta na SIM karte špinavé? Vyčistite tieto miesta.
- SIM karta nie je vložená správne, vyberte ju a vložte podľa príslušných inštrukcií.

- Je SIM karta nefunkčná alebo poškodená? Nechajte ju skontrolovať vaším operátorom.

Pripojenie na sieť nie je zrealizovateľné:

- Slabý signal? Chodte na otvorené priestranstvo, alebo, ak ste v uzavretom priestore k oknu.
- Ste mimo dosah mobilnej siete. Pre bližšie informácie o pokrytí kontaktujte poskytovateľa služieb
- SIM karta je neplatná. Kontaktujte poskytovateľa vašich služieb.

Slabá kvalita zvuku:

- Máte slabý príjem na strane poskytovateľa siete? Stlačte koncové tlačidlo a vyberte znova. Môžete byť presmerovaný na sieť s lepším príjmom, alebo na telefónu linku s väčšou kvalitou.
- Je kvalita vašej linky slabá? Stlačte koncové tlačidlo a vyberte znova. Môžete byť presmerovaný na sieť s lepším príjmom, alebo na telefónu linku s väčšou kvalitou.
- Skúste pridať hlasitosť.

Odchádzajúce hovory sa nedajú zrealizovať:

- Skontrolujte zadané telefónne číslo a skúste znova.
- Povolili ste blokovanie odchádzajúcich hovorov? Ak áno, vypnite ho.
- Skontrolujte, či je karta SIM registrovaná v sieti.
- Skontrolujte, či máte na karte SIM dostatok kreditu.

Nedokážete prijímať prichádzajúce hovory:

- Skontrolujte, či je karta SIM zaregistrovaná v sieti.
- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Skontrolujte silu signálu
- Aktivovali ste blokovanie prichádzajúcich hovorov? Ak áno, vypnite blokovanie všetkých hovorov.

Odosielanie SMS správ nefunguje

- Prosím skontrolujte vaše SMSC číslo (servisné číslo správ) v nasledovnom menu:  
"Správy - Nastavenia – Nastavenia správ - SIM - SMSC – Adresa": Číslo vášho servisného centra správ,

poskytnuté operátorom, by sa tu malo objaviť.

Displej je čierny:

- Skontrolujte stav batérie, dobite batériu, alebo ju vymeňte
- Skontrolujte obrázok na pozadí displeja.
- Dostala sa do telefónu voda??

Zablokovaný PIN:

- Skontrolujte, či bol PIN kód zadaný správne. Ak ste zadali nesprávny kód tri krát po sebe, budete potrebovať kód PUK : (Pre poskytnutie kódu PUK prosím kontaktujte vášho poskytovateľa služieb).

Nepočujem osobu na druhej strane linky:

- Počas hovoru použite bočné tlačidlá na úpravu hlasitosti.

*Upozornenie: Ak nedokážete vyriešiť špecifický problém s použitím týchto informácií, odporúčame vám navštíviť našu webovú stránku [www.beafon.com](http://www.beafon.com), kde môžete nájsť odpoveď v sekcii ČKO (Často Kladené Otázky) alebo kontaktujte linku zákazníckej podpory. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť telefón sami.*



# Odporúčané použitie

## Telefón

Ak budete nasledovať odporúčania uvedené nižšie zabránite odopretiu záručného nároku a vychutnáte si tento telefón ešte po dlhé roky.

- Používajte vždy len oficiálne doplnky alebo doplnky schválené oficiálnym výrobcom. V prípade, že tak neučinite, môže dôjsť k zníženiu, alebo poškodeniu telefónu, alebo spôsobeniu ujmy na užívateľovi, alebo telekomunikačnom zariadení.
- Telefón pred čistením a údržbou vždy vypnite. Na čistenie použite vlhkú alebo antistatickú látku, nepoužívajte chemikálie alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť telefón.
- Keďže telefón je schopný generovať magnetické pole, neumiestňujte ho v blízkosti magnetických predmetov alebo hard diskov.
- Ak používate telefón v blízkosti iných elektronických zariadení ako napr. počítač, televízny prijímač a

pod.môže dôjsť k interferencii medzi týmito zariadeniami.

- Nikdy nenechávajte telefón vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo v prostredí so silnou radiáciou alebo vysokou teplotou, keďže by mohlo dôjsť k skráteniu života elektronických komponentov.
- Vždy sa snažte telefón udržať v suchu, nakoľko tekutiny môžu porušiť vnútorný obvod.
- Pri manipulácií s telefónom nepoužívajte silu a snažte sa aby vám telefón nepadol.Následkom týchto činností môže dôjsť k porušeniu obvodu.
- Nepripájajte k telefónu nekompatibilné zariadenia
- Nepokúšajte sa telefón alebo batériu rozmontovať
- Držte telefón v bezpečnej vzdialenosti od horľavín a výbušných materiálov.
- Nepokúšajte sa telefón nabíjať bez toho aby ste predtým do neho vložili batériu.
- Za žiadnych okolností nenatierajte telefón farbou, nakoľko tá môže spôsobiť zlepenie a znefunkčnenie

jednotlivých pohyblivých častí telefónu.

- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Preto prístroj musí byť umiestnený takým spôsobom, aby bol zabezpečený nerušený prístup k elektrickej zásuvke, tak, že môžete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky v prípade potreby ihneď. Ak chcete zabrániť vzniku požiaru, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky po každom použití prístroja.

Všetky upozornenia sa vzťahujú rovnako na telefón, batériu, nabíjací adapter ako aj všetky doplnky k telefónu. V prípade ich chybného fungovania, zašlite ich predajcov, kde vám personal v prípade potreby poskytne odbornú asistenciu.

## **Batéria**

- Váš telefón je napájaný dobíjateľnou batériou.

Majte na pamäti, že batéria nedosiahne svoj plný potenciál pokiaľ nie je plne vybitá a nabitá prinajmenšom dva alebo

tri krát! Aj napriek tomu, že batériu môžete nabíjať a vybíjať aj stovky krát, postupne dôjde ku jej degradácii. Ak je operačná výdrž batérie výrazne nižšia v porovnaní s normálnym operačným časom, mali by ste si kúpiť novú batériu.

- Odpojte adapter z telefónu a zo zdroja napájania v prípade, že už nie je nevyhnutné! Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj niekoľko minút kým sa rozsvieti indicator nabíjania a vy budete môcť telefonovať.
- Používajte iba batérie a nabíjacie adaptéry schválené oficiálnym výrobcom telefónu. Nenechávajte adapter v telefóne dlhšie než týždeň, nakoľko prebíjanie batérie môže skrátiť jej život.
- Plne nabitá batéria sa vybíja po čase aj keď sa telefón nepoužíva.
- Extrémne teploty majú zlý vplyv na výkon batérie.
- Use the battery only for its intended purpose. Používajte batérie a adaptéry len na ich učené použitie. Nikdy nepoužívajte poškodené adaptéry a batérie.

Neskratujte batériu. K neúmyselnému skratu môže dôjsť keď sa protipóly

prepoja pomocou kovového predmetu. Skratovanie pólov môže výrazným spôsobom poškodiť batériu alebo spojovací predmet.

- Nehádzte batérie do ohňa, keďže tu existuje nebezpečenstvo vzniku explózie. Batérie môžu explodovať aj v prípade, že sú poškodené. Batérií sa zbavujte v súlade s platnými predpismi.
- Nepokúšajte sa batériu otvoriť ani ju zničiť. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte kontaktu tekutiny s kožou alebo očami. Ak však dôjde ku kontaktu s kožou alebo očami postihnuté oblasti dôkladne umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zbavujte sa batérií v súlade s platnými oficiálnymi predpismi. Nikdy sa nezbavujte batérií spolu s domácim odpadom.
- Snažte sa udržať batériu v prostredí s teplotou medzi 15°C and 25°C. Telefón s veľmi studenou alebo prehriatou batériou môže fungovať chybné v krátkodobých intervaloch. Výkon batérie je výrazne ovplyvnený pri teplotách pod bodom mrazu.

# Recyklácia

Vždy vráťte použité elektronické zariadenia, batérie, akumulátory ako aj ich balenia na presne stanovenom mieste. Týmto spôsobom zabránite nekontrolovanému zbavovaniu sa odpadu a napomôžete k opakovanému využitiu zdrojov.



Prečiarknutý smetný kôš umiestnený na produktoch, batériach, či baliacom materiále a príslušných materiáloch indikuje, že tieto produkty by sa mali na konci svojho produktového života odstraňovať oddelene od domáceho odpadu. Táto smernica platí vo všetkých krajinách Európskej únie. Nikdy sa nezbavujte batérií spolu s nevytriedeným odpadom z domácnosti.

# Pre vašu bezpečnosť

Pozorne si prečítajte nasledujúce upozornenia a varovania. V prípade ich neuposlúchnutia môžu nastať situácie, ktoré môžu mať škodlivé účinky alebo následky.



Nezapínajte mobilný telefón v prípade, že ich použitie je zakázané, alebo môže spôsobiť interferenciu alebo nebezpečenstvo.



Bezpečnosť pri riadení  
Nepoužívajte telefón keď šoferovani.



Mobilné telefóny môžu spôsobiť interferenciu s riadiacimi systémami v lietadle.



Vypnite telefón v nemocniciach.  
Nasledujte pokyny a predpisy. Vypnite telefón v blízkosti lekárskeho zariadení.

Vypnite telefón na čerpacej stanici



Mobilné telefóny musia byť vypnuté v blízkosti čerpacích staníc a iných miest s výbušnými materiálmi



Mobilné telefóny môžu spôsobiť interferenciu, ktorá môže ovplyvniť výkon.

## **Bezpečnosť na cestách:**

Nikdy nepoužívajte mobilný telefón počas vedenia motorového vozidla. Vždy umiestnite telefón do držiaku, neumiestňujte ho na miesto spolusediaceho, alebo iné miesto z ktorého by sa mohol uvoľniť v prípade kolízie alebo náhleho brzdného manévru. Majte na pamäti, že bezpečnosť na cestách je vždy prioritou!

## **Operačné prostredie:**

Vždy dbajte na predpisy platen v danej oblasti alebo prostredí a vždy vypnite telefón v prostredí, kde je jeho používanie zakázané, keďže môže prísť k



interferenciam spôsobeným telefónom, alebo keď použitie telefónu môže vyústiť do nebezpečnej situácie. Časti telefónu sú magnetické, čím ku sebe priťahujú kovové predmety. Osoby s naslúchacim prístrojom by nemali prikladať telefón k uchu so zníženou kapacitou.

Vyvarujte sa umiestňovaniu telefónu do blízkosti kreditných kariet alebo iných magnetických médií, nakoľko môže prísť k zmazaniu údajov na týchto médiách.

### **Electronické zariadenia:**

Väčšina moderných elektronických zariadení disponuje funkciou tienenia rádiovkej frekvencie, avšak niektoré zariadenia sa nevedia brániť pred signálmi RF vysielanými vaším telefónom

### **Kardiostimulátory:**

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, že minimálna vzdialenosť telefónu od prístroja by mala byť 20cm z dôvodu zábránenia vzniku možnej interferencie medzi zariadeniami. Tieto odporúčania sa opierajú o poznatky z výskumu o použití bezdrôtových technológií. Pre osoby s

kardiostimulátorom by mali platiť nasledujúce upozornenia:

- V prípade, že telefón je zapnutý, vždy udržiajte bezpečnú vzdialenosť minimálne 20 cm od kardiostimulátora
- Nemali by ste telefón nosiť v náprsnom vrecku
- Keď telefonujete, mali by ste si telefón priložiť k uchu, ktoré je vzdialenejšie od kardiostimulátora, aby sa znížilo riziko možnej interferencie.
- Ak máte dôvod myslieť si, že došlo k interferencii, okamžite vypnite telefón.

## **Naslúchacie prístroje?**

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu spôsobiť interferenciu s naslúchacim prístrojom užívateľa. V takomto prípade, prosím kontaktujte svojho operátora.

## **Ďalšie lekárske prístroje:**

Používanie rádia, vrátane mobilného telefónu môže výrazne interferovať s funkciou nedostatočne chránených lekárskeho prístrojov. Ak potrebujete informácie ako ochrániť lekárske prístroje

pred RF energiou, prosím kontaktujte lekársky personál, alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj mobilný telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak vás o to žiadajú symboly, alebo iné predpisy, nakoľko týchto zariadeniach dochádza k používaniu prístrojov, ktoré sú citlivé voči externým zdrojom RF signálu.

### **Schválené lokácie:**

Schválené lokácie:

Vypnite váš telefón v priestoroch, kde je používanie mobilného telefónu zakázané.

### **Potenciálne výbušné prostredie:**

Vypnite mobilný telefón v oblastiach s potenciálne výbušným prostredím a dodržiavajte všetky inštrukcie a nariadenia. V takomto prostredí môže iskra spôsobiť výbuch, alebo požiar vyúsťujúci do možného zranenia, alebo smrti osôb. Užívateľom sa odporúča aby vypli telefóny na čerpacích staniciach, alebo miestach, kde je nutné obmedziť používanie zariadení, ktoré vysielajú RF signál, ako napr. skladská paliva, chemické pracoviská, alebo miesta, kde dochádza k demoličným prácam. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú

spravidla, ale nie vždy jasne označené. Patria medzi ne, napríklad podpalubia lodí, chemické skladovacie alebo prepravné zariadenia, vozidlá jazdiace na plyn, alebo miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo iné nebezpečné častice, ako aj iné miesta, kde sa normálne vyžaduje vypnutie motoru vozidla.

### **Vozidlá:**

V určitých prípadoch rádiové frekvenčné signály môžu narúšať funkcie nesprávne nainštalovaných alebo nedostatočne tienených systémov v aute (ako napr, elektronicky riadené benzínové injekcie, elektronické ABS, brzdové systémy, tempomat a systémy airbagov).

Pre bližšie informácie ohľadom svojho vozidla kontaktujte jeho výrobcu. Taktiež sa odporúča aby ste kontaktovali výrobcu vašich doplnkov do vozidla.

# Informácie

## Informácia o certifikácii (SAR):

Tento model telefónu spĺňa všetky požiadavky na magnetické polia. Koeficient SAR (špecifický koeficient absorpcie) reguluje štandardnú hodnotu 2.0 W/kg ako priemernú hodnotu na 10 gramov telesného tkaniva a tento typ mobilného telefónu má hodnotu testu 0,972 W/kg, ktorá je v súlade s Rádiovou direktívou EU 2014/53/. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov a od frekvenčného pásma siete.

Môžete si stiahnuť kópiu vyhlásenia conformity z našej domovskej stránky na:

<http://beafon.com/service/certification/>

## **Vyhlásenie konformity:**

Bea-fon Mobile GmbH týmto vyhlasuje, že model SL 590 spĺňa základné požiadavky ako aj iné príslušné smernice EU 1999/5/ES. O úplné znenie vyhlásenie conformity môžete požiadať kedykoľvek.

## **Obmedzenie zodpovednosti:**

- Spoločnosť Bea-fon Mobile GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek relevantné, nepriame, náhodné alebo neodvratné zranenie alebo poškodenie spôsobené používaním tohto produktu, vrátane zranení, ktoré mohli byť predvídané.
- Za prípadné škody spôsobené prírodnými katastrofami (ako napr. zemetrasenia, povodne a pod.) alebo iné udalosti a nehody (vrátane úmyselného alebo náhodného zneužitia užívateľom v kontexte týchto nehôd, alebo zvláštnych okolností), ktoré sú mimo pôsobenia našej zodpovednosti, čím sa týmto

zriekame akejkolvek zodpovednosti a ručenia.

## Viac informácii

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o našich produktoch, neváhajte navštíviť našu webovú stránku [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Alebo nás kontaktujte na doleuvedenej adrese:  
E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Adresa

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Rakúsko

V.2.0

