

Navodila za  
uporabo

SL

bea·fon SL590



## Splošne informacije

Čestitamo vam za nakup vašega telefona Bea-fon SL590!

Prosimo, preberite ta navodila pred prvo uporabo telefona za lažjo uporabo naprave. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki je nastala kot posledica nerazumevanja in napačne uporabe teh navodil.

Ves čas delamo na izboljšavi naših izdelkov in storitev, zato si pridržujemo pravico, da spremenimo opise strojne in programske opreme telefona, pa tudi teh navodil, brez vnaprejšnjega opozorila uporabnika.

Ta navodila niso namenjena potrditvi uporabe kakršnihkoli dodatkov, temveč boljši uporabi telefona. Vse fotografije v temu dokumentu so simbolne. Obstaja lahko manjša razlika med prikazom zaslona/tipk/telefona v navodilih in tistim na vaši napravi. Upoštevajte izgled telefona. Za več informacij se obrnite na upravitelja vašega mobilnega omrežja.

Preverite, če so vsi spodaj naštetih elementi priloženi telefonu. Če najdete okvaro, ali manjkajoč del, nemudoma stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili napravo.

Komplet Bea-fon SL590 vsebuje:

- 1 mobilni telefon(*SL590*)
- 1 hišni polnilec (*SL590*)
- 1 potovalni polnilec (*SL590*)
- 1 baterija (*SL590*)
- 1 USB kabel (*SL590*)
- Navodila za uporabo (*SL590*)

# Splošne informacije

---

Če vam velikost pisave v temu priročniku ne ustreza, ali imate težave z njenim branjem, lahko preverite enaka navodila na spletni strani, kjer lahko prilagodite velikost pisave.

Pojdite na: [www.beafon.com/Products](http://www.beafon.com/Products)

## **Koda naprave:**

Koda vam pomaga zaščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Privzeta koda je **0000**

## **Koda PIN:**

Kodo PIN ste prejeli od operaterja, priloženo poleg SIM kartice, ali pa ste jo spremenili/nastavili sami.

# Kazalo

Koda naprave: .....	4
Koda PIN: .....	4
<b>Vaš telefon</b> .....	<b>8</b>
Zunanji zaslon .....	10
<b>Začetek</b> .....	<b>12</b>
Kaj je kartica SIM? .....	12
<b>Možnosti klicanja</b> .....	<b>21</b>
<b>Meni</b> .....	<b>25</b>
<b>Imenik</b> .....	<b>26</b>
<i>Dostop do imenika</i> .....	26
<i>Brisanje vseh stikov iz imenika na SIM/Telefonu</i> .....	27
<i>Kopiranje stikov s telefona in kartice SIM</i> .....	28
<i>Direktna številka:</i> .....	29
<b>Sporočila</b> .....	<b>29</b>
<i>Prejeto:</i> .....	31
<i>V pošiljanju:</i> .....	31
<i>Osnutki:</i> .....	31
<i>Poslana sporočila</i> .....	32
Glasovna pošta .....	32
Nastavitve sporočil .....	33
<b>Klici</b> .....	<b>35</b>
Izbriši dnevnik klicev .....	35
Alarm .....	36
Opravila .....	36
Kalkulator .....	37

<b>Multimedia</b> .....	<b>39</b>
Kamera.....	39
<i>Zajem fotografije:</i> .....	39
Upravitelj datotek .....	43
<b>Nastavitve</b> .....	<b>45</b>
Profili (Nastavitve zvoka) .....	45
<i>Čas in datum:</i> .....	48
<i>Jezik:</i> .....	48
<i>Način vnosa:</i> .....	49
<i>Ozadje:</i> .....	49
<i>Svetlost:</i> .....	49
<i>ID klicatelja:</i> .....	49
<i>Klic na čakanju:</i> .....	50
<i>Preusmeritev klica:</i> .....	50
<i>Zapore klicev:</i> .....	50
<i>Čas klica - opomnik:</i> .....	50
<i>Nastavite samodejni ali ročni način...</i>	51
Bluetooth: .....	53
<i>Vidnost:</i> .....	53
<i>Moje naprave:</i> .....	53
<i>Iskanje nove naprave:</i> .....	53
Specifikacije: .....	55
<b>Odpravljanje težav</b> .....	<b>56</b>
<b>Predviden način uporabe</b> .....	<b>59</b>
<b>Telefon</b> .....	<b>59</b>
<b>Recikliranje</b> .....	<b>63</b>
<b>Za vašo varnost</b> .....	<b>64</b>
<i>Varnost v prometu:</i> .....	65
<i>Okolje delovanja:</i> .....	65

<i>Srčni spodbujevalniki:</i> .....	66
<i>Slušni pripomočki:</i> .....	67
<i>Ostale medicinske naprave:</i> .....	67
<i>Označene ustanove:</i> .....	67
<i>Vozila:</i> .....	68
<b>Informacije</b> .....	<b>70</b>
<i>Izjava o odgovornosti:</i> .....	71
<i>Naslov:</i> .....	72

# Vaš telefon

## Izgled SL590



1	Hitri klic na številko M1
2	Leva menijska tipka / Glavni meni
3	Klicanje / Dnevnik klicev
4	Tipka *, <i>Pritisnite to tipko na začetnem zaslону, da vnesete simbole: * / + / P / W.</i>
5	Zvočnik
6	Tipka za kamero
7	Tipka OK
8	Hitri klic na številko M2



9	Desna menijska tipka, <i>Na začetnem zaslonu odpre imenik.</i>
10	Vklop/izklop telefona / Tipka za preklic
11	<p>Navigacijske tipke:</p> <p>Tipka gor: <i>Na začetnem zaslonu odpre Sporočila</i></p> <p>Tipka dol: <i>Na začetnem zaslonu odpre Slikovne stike.</i></p> <p>Tipka levo: <i>Na začetnem zaslonu odpre koledar</i></p> <p>Tipka desno: <i>Na začetnem zaslonu odpre Alarm</i></p>
12	Tipka #, <i>Daljši pritisk na tipko # vklopi/izklopi tihi način; V načinu pisanja, zamenja način vnosa.</i>
13	Gumb SOS
14	Zvočnik
15	Slušalke, vhod 3.5mm
16	Micro USB vhod za polnilec
17	Glasnost +

18	<i>Sprememba glasnosti 17/19 - Svetilka, Pri daljšem pritisku vklopi svetilko</i>
19	Glasnost -

## Zunanji zaslon

Za vklop zunanjega zaslona pritisnite eno od stranskih tipk.

Zunanji zaslon prikazuje naslednje informacije:

- Moč signala
- Stanje baterije
- Čas
- Datum
- Dohodne klice (ime, številko ali sliko (Slikovni stik))
- Simbol za alarm
- Simbol za neprebrana sporočila

## LED signali

Zelena LED	Dohodni klic, zgrešeni klic, neprebrano sporočilo
Rdeča LED	Šibka baterija (utripa), polnjenje baterije (gori)
Bela LED	Svetilka



# Začetek

## Kaj je kartica SIM?

Vsak mobilni telefon uporablja kartico SIM (*Subscriber Identity Module* – modul identitete naročnika). Gre za mikročip, ki hrani podatke o naročniku, pa tudi imena in telefonske številke. Telefonske storitve brez kartice ne bodo delovale. Če so na kartici SIM shranjeni stiki, bo mogoč njihov prenos.

Kartico SIM hranite izven dosega otrok. Kartica SIM se lahko poškoduje, ali zviije, zato morate ravnati pazljivo, sploh pri vstavljanju in odstranitvi.

## Vstavljanje kartice SIM

1. Izklopite telefon in izključite polnilnik.
2. Obrnite telefon in odstranite pokrov



3. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.
4. Na voljo sta dve reži: zgornja leva je za SIM kartico spodnja desna pa za Micro SD kartico.
5. Previdno vstavite SIM kartico v za to namenjeno režo (1). Zlati kontakti na kartici morajo biti obrnjeni navzdol, odrezani vogal pa mora biti na levi strani.


## Vstavljanje Micro SD kartice

1. Podrsajte držalo navzdol, da ga odklenete.
2. Odprite držalo in nežno vstavite Micro SD kartico (2).
3. Zaprite držalo in ga potisnite navzgor.



### Vstavljanje baterije:

1. Vstavite baterijo tako, da poravnate zlate kontakte z ležiščem na telefonu.
2. Pritisnite na zgornji del baterije, da bo popolnoma v ležišču.
3. Zaprite pokrov baterije tako, da podrsate pokrov na mesto, dokler ne zaslišite klika.

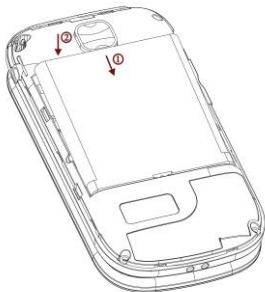

### Polnjenje baterije

Obstajata dva načina polnjenja baterije *SL670*:

- A. Namizno polnjenje
- B. Potovalno polnjenje

1. Vklopite polnilec v vhod za polnjenje

2. Drugi konec polnilca vklopite v električno vtičnico.
3. Polnjenje do popolne napolnitve lahko traja tudi nekaj ur.
4. Kadar je aparat popolnoma izklopljen, lahko po vklopu polnilca traja nekaj sekund, da se na zaslonu pokaže ikona polnjena. Ko je polnjenje zaključeno, se pojavi obvestilo.
5. Kadar je telefon vklopljen, je polnjenje označeno z utripanjem ikone baterije. Ko je aparat napolnjen, je ikona baterije pri miru.
6. Baterija je popolnoma napolnjena, ko ugasne rdeča LED lučka. Takrat lahko izklopite polnilec iz telefona in električne vtičnice.

*Opomba: Pred prvo uporabo telefona polnite baterijo vsaj 12 ur.*

## Vklop/izklop telefona

Poskrbite, da je SIM kartica vstavljena in baterija napolnjena.

1. Pritisnite **rdečo tipko** za vklop telefona.
2. Če se pojavi nastavitev jezika, ga izberite in pritisnite tipko *V redu*.

3. Če imate vklopljeno preverjanje PIN, bo aparat zahteval PIN kodo. Vnesite kodo in pritisnite *V redu*.
4. Za izklop telefona pritisnite in držite *rdečo tipko* za dve sekundi.

Če SIM kartica ni vstavljena, bo aparat izpisal napis *Vstavite SIM*. Nobena od funkcij, povezana s SIM kartico ne bo delovala. Kličete lahko samo klic v sili.

*Opomba: V primeru, da 3-krat narobe vtipkate PIN kodo, bo telefon zahteval vpis PUK kode, ki ste jo prejeli skupaj s SIM kartico.*

## **Stanje pripravljenosti**

Če telefona dlje časa ne uporabljate, se le-ta postavi v stanje pripravljenosti. Za izhod pritisnite katerokoli tipko. V stanju pripravljenosti lahko odgovarjate na klice.



# Zaslon

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Moč signala
2. Ikone
3. Stanje baterije
4. Omrežje
5. Čas
6. Datum
7. Meni
8. Imenik

## Simboli na zaslonu

	<p><b>Moč signala</b> <i>Pokončne črte kažejo moč povezave z omrežjem. SIM kartica prejema signal.</i></p>
	<p><b>Nova sporočila</b> <i>Ta ikona prikazuje, da ste prejeli novo sporočilo..</i></p> <p><b>SIM je prejela novo sporočilo</b> <i>Predal je poln.</i> <i>Ta ikona utripa, če je predal poln. Če želite prejemati nova sporočila, morate stara izbrisati.</i></p>
	<p><b>Slušalke</b> <i>Ta ikona se pojavi, ko vklopite slušalke. Zvok bo predvajan na slušalke.</i></p>
	<p><b>Zgrešeni klici</b> <i>Ta ikona prikazuje zgrešeni klic. Na SIM kartico je prispel zgrešeni klic.</i></p>
	<p><b>Preusmeritev klica</b> <i>Ta ikona se pojavi kadar brezpogojno preusmerite vse klice. SIM je nastavljena za preusmeritev klicev.</i></p>

	<p><b>Vrsta opozorila</b>  <i>Zvonjenje</i>  <i>Tihi način in vibriranje</i>  <i>Vibriranje in zvonjenje</i></p>
	<p><i>Tiho</i></p>
	<p><b>Alarm</b>  <i>Ikona se pojavi, ko je alarm vklopljen.</i></p>
	<p><b>Bluetooth</b></p>
	<p><b>Stanje baterije</b>  <i>Ikona se spreminja skladno s preostalo kapaciteto baterije:</i></p> 
	<p><b>GPRS</b>  <i>Ikona se prikaže, če je GPRS na voljo, ali v uporabi.</i></p>
	<p><b>Gostovanje</b>  <i>Ikona se pojavi kadar je telefon v gostovanju. SIM kartica je v gostovanju.</i></p>

## **Slušalke/Bluetooth način**



Če so povezane slušalke (preko 3.5 mm reže ali pa Bluetooth slušalke), se lahko

na klic javite s pritiskom na tipko na slušalkah.

## Prostoročno

Med klicem lahko pritisnete *desno menijsko tipko* za vklop/izklop prostoročnega načina.

## Funkcija menija

Na glavnem zaslonu pritisnite levo menijsko tipko () za vstop v *Glavni meni* in desno menijsko tipko () za dostop do *Imenika*.

Po meniju se lahko premikate z navigacijskimi tipkami.

## Tipke za hitri dostop

Na osnovnem zaslonu imate s smernimi tipkami in tipko OK dostop do spodnjih bližnjic.

Tipka	Funkcija
Gor	<i>Sporočila</i>
Dol	<i>Slikovni stiki</i>
Levo	<i>Koledar</i>
Desno	<i>Alarm</i>
Tipka OK	<i>Glavni meni</i>

# Možnosti klicanja

## Kliči

1. Če želite klicati, vnesite telefonsko številko v celoti in pritisnite **zelena tipko**. Za mednarodne klice lahko vnesete '+' tako, da tiščite \* za dve sekundi. Za tem lahko vpišete kodo države in potem telefonsko številko brez začetne ničle.
2. Če ste vnesli napačno številko, pritisnite *Izbriši* za odstranitev znaka levo od utripajoče kazalke.
3. Za klicanje številke pritisnite **zelena tipko**.
4. Za preklic poskusa klicanja, ali za zaključek klica pritisnite **rdeča tipko**

## Klicanje z uporabo imenika

Za klicanje lahko uporabite tudi telefonski imenik, če imate v njem shranjene stike. V stanju pripravljenosti pritisnite desno izbirno tipko za vstop v *Imenik*.

1. S tipkama gor in dol lahko izberete ime osebe, ki bi jo radi poklicali.
2. Za klic izbrane osebe pritisnite **zelena tipko**.

3. Če želite preklicati poskus klica, ali zaključiti aktiven klic, pritisnite **rdečo tipko**.

## Klicanje iz slikovnega imenika

Na osnovnem zaslonu pritisnite *puščico navzdol*.

Tu lahko dodate do 8 slikovnih kontaktov. Z navigacijskimi tipkami se premaknite do željenega kontakta in pritisnite zeleno tipko za klicanje.

Slikovni kontakti se pojavijo na zunanjem zaslonu.

## Ustvarite stik s fotografijo

1. Za dostop do slikovnih kontaktov, na začetnem zaslonu pritisnite *tipko Dol*.
2. Premikajte se z navigacijskimi tipkami.
3. Za urejanje slikovnega stika pritisnite *levo menijsko tipko (Uredi)*.
4. V prvo vrstico vpišite ime, v drugo pa številko.
5. V tretji vrstici pritisnite *levo menijsko tipko "Možnosti"* in dodajte fotografijo; izbirate lahko med:
  - a. *Izberi iz datoteke*: Izberite že shranjeno fotografijo.
  - b. *S kamere*: Slikajte s kamero.

6. V četrty vrstici lahko izberete vrsto zvonjenja.
7. Ko ste uredili kontakt pritisnite *levo menijsko tipko* (Možnosti) In izberite "Shrani" in potrdite z *levo menijsko tipko* (Izberi).

**Pomembno:** Prosimo, da za sliko stika, izberete 240x320px resolucijo v nastavitvah kamere.

*Opomba: Slike lahko shranite na Micro SD kartico do 16GB (ni del prodajnega kompleta).*

## **Sprejem klica**

Kadar prejmete dohodni klic, telefon zazvoni in/ali vibrira in pokaže telefonsko številko, ali ime klicatelja.

1. Če se želite na klic javiti pritisnite *zeleno tipko* ali *OK*.
2. Na klic se lahko javite tudi tako, da odprete telefon; za nastavitve sledite navodilom:

*Nastavitve – Klicne nastavitve – Način odziva: in odkljukajte "Odgovori s preklopom", na koncu pa pritisnite desno menijsko tipko (Končano)*

1. Za zavrnitev klica pritisnite *rdečo tipko*.
2. S stransko tipko utišate glasnost klica.

Opomba: Med dohodnim klicem se fotografija stika pokaže na zunanjem zaslonu, če ste številko predhodno shranili med slikovne kontakte.

## Možnosti med klicem

Leva menijska tipka "*Možnosti*" pokaže seznam možnih operacij med klicem:

*Utišaj:* de/aktivira mikrofona

*Imenik:* Odpre *Imenik*.

*Zadrži:* Zadrži trenutni klic.

*Sporočilo:* Odpre *Sporočila*.

*Nov Klic:* Za klic številke

*Konec:* Končaj trenutni klic.



# Meni

## **1. Imenik**

1. Imenik
2. Dodaj nov stik
3. Hitro klicanje
4. Tipki za hitri klic
5. Imenik s slikami
6. Nastavitve

## **2. Sporočila**

1. Napiši sporočilo
2. Prejeto
3. Osnutki
4. V pošiljanju
5. Poslana sporočila
6. Nastavitve

## **3. Klici**

1. Neodgovorjeni klici
2. Odhodni klici
3. Prejeti klici
4. Izbriši klice

## **4. Organizator**

1. Alarm
2. Opravila
3. Kalkulator
4. Koledar
5. Storitve

## **5. Multimedia**

1. Kamera
2. Galerija
3. FM radio
4. Upravitelj datotek

## **6. Nastavitve**

1. Profili (nastavitve zvonjenja)
2. Nastavitve tipke SOS
3. Nastavitve telefona
4. Klicne nastavitve
5. Blokada
6. Omrežne nastavitve
7. Varnostne nastavitve
8. Povezave
9. Povrni tovarniške nastavitve



# Imenik

Imena in številke lahko shranjujete v Internem imeniku (do 250 imen) in na SIM kartici (število odvisno od SIM, največ do 250).

## ***Dostop do imenika***

V stanju pripravljenosti pritisnite *Desno izbirno tipko*.

V stanju pripravljenosti pritisnite *Levo izbirno tipko*, pokaže se vam *Imenik*, nato potrdite z *V redu*.

*Opomba:*  Označuje vnose na SIM kartici,  označuje stike, ki so shranjeni na notranjem pomnilniku.

## **Dodaj nov stik**

1. Izberite *Dodaj nov stik* v *Imeniku*.
2. Izberite mesto shranjevanja: *SIM kartica* ali *telefon*.

Če izberete *Na telefon*: lahko urejate ime, številko in ton zvonjenja. Pritisnite *Možnosti* in *Shrani*, za shranjevanje stika.

### **Urejanje stika:**

1. Izberite ime ter pritisnite *Možnosti* nato izberite *Uredi* in potrdite z *OK*.
2. Če želite shraniti pritisnite *Možnosti* in izberite *Shrani* ter potrdite z *OK*

### ***Brisanje vseh stikov iz imenika na SIM/Telefonu***

1. Izberite *Meni*, *Imenik* in pritisnite *OK*.
2. Izberite *Nastavitve imenika* in pritisnite *OK*
3. Izberite *Izbriši vse stike* in pritisnite *OK*
4. Izberite *S telefona* ali *S SIM* → *Izbriši vse*
5. Pritisnite *OK* za potrditev.

## ***Kopiranje stikov s telefona in kartice SIM***

1. Izberite *Meni*, *Imenik* in pritisnite *OK*.
2. Izberite *Nastavitve imenika* in pritisnite *OK*
3. Izberite *Kopiraj vse* in pritisnite *OK*
4. Izberite *Na telefon* ali *Na SIM* → *S SIM/Telefona*
5. Pritisnite *OK* za potrditev

## **Hitro klicanje**

1. Izberite *Meni*, *Imenik* in pritisnite *OK*.
2. Izberite *Hitro klicanje* in pritisnite *OK*
3. Nastavite *Stanje* na *Vklopljeno*, pritisnite navzdol za *Nastavitev številke*.
4. Pritisnite *OK*, na zaslonu se pojavijo številke, 2-9
5. Pritisnite *Gor* ali *Dol* za izbiro tipke
6. Pritisnite *OK* za potrditev vnosa

Na glavnem zaslonu pritisnite željeno številko (2-9) in jo držite 2-3 sekunde za klic.

### ***Direktna Številka:***

1. Izberite *Meni, Imenik* in pritisnite *OK*.
2. Izberite *Tipki za hitri klic* in pritisnite *OK*.

Dodajte *M1* in *M2* številki.

V stanju pripravljenosti pritisnite *M1*, ali *M2* za klic.

## **Sporočila**

---

### **Napiši sporočilo**

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *OK- V redu*
2. Pritisnite *Napiši sporočilo*
3. Izberite *SMS*, ali *MMS* in pritisnite *OK- V redu*

V temu meniju lahko sestavljate sporočila. Število preostalih znakov se pokaže na zgornji desni strani zaslona.

*Vnos besedila:*

Na voljo so naslednje funkcije:

- Pritisnite *0* za presledek.
- Pritisnite tipko *\** za dodajanje posebnih znakov; Z uporabo "*smernih tipk*", se lahko pomaknete na izbrani simbol.
- Pritisnite smerno tipko za premik utripalke na levo, ali desno.
- Pritisnite *Izbriši* za izbris znaka; za izbris celotnega besedila pridržite *Izbriši*.
- Pritisnite tipko *#* za preklon med velikimi/malimi črkami, številkami in prepoznavanjem besed: *Smart, ABC, abc, 123* – izbira se prikaže na zgornjem delu zaslona.

### *Prepoznavanje besed:*

Mehanizem prepozna besede tudi, če vsako tipko z ustrezno črko pritisnete samo **enkrat**. Beseda se spreminja glede na tipke, ki jih pritisnete.

Primer: Za vpis besede "**Hello**", pritisnite tipke "**43556**".


Ko končate pritisnite *Možnosti* in izberite *Pošlji*.

Sporočilu dodajte prejemnike

Ostale možnosti:

*Vstavi simbol, Način vnosa, Uporabi podrobnosti in Shrani.*

### **Prejeto:**

Mapa *Prejeto* se uporablja za shranjevanje prejetih sporočil SMS. Ko prejmete novo sporočilo, telefon vibrira, ali zvoni (odvisno od nastavljenega načina). V stanju pripravljenosti se pojavi ikona  dokler ne preberete sporočila.

Kadar berete prejeta sporočila, lahko izberete naslednje možnosti:

*Odgovori z SMS, Odgovori z MMS, Pokliči, Posreduj, Izbriši in Napredno.*

*Opomba: Kadar je mapa Prejeto polna, ikona sporočila na zaslonu utripa. Izbrišite nekaj sporočil, da lahko prejmete nova.*

### **V pošiljanju:**

V *pošiljanju* prikazuje sporočila, ki še niso bila poslana, ampak so shranjena.

### **Osnutki:**

V mapi *Osnutki* lahko vidite osnutke sporočil, ki ste jih shranili.

## **Poslana sporočila**

V mapi *Poslano* se nahajajo sporočila, ki ste jih poslali.

Ko imate odprto poslano sporočilo, vidite možne funkcije:

*Poglej, Posreduj, Izbriši, Izbriši vse in Napredno.*

V meniju *Napredno* so možnosti: *Kopiraj na telefon\**, *Premakni v telefon\**, *Kopiraj vse* in *Premakni vse*.

*\*Te možnosti se lahko ne pojavijo, ker so odvisne od nastavitvev pomnilnika.*

## **Glasovna pošta**

Glasovna pošta je storitev na strani operaterja vašega omrežja. Za več informacij in številko telefonskega predala, se obrnite na operaterja.

Ko prejmete novo glasovno sporočilo, se na vašem telefonu pokaže sporočilo.

1. Izberite *Meni, Sporočila* in pritisnite *OK*
2. Izberite *Nastavitve* in pritisnite *OK*
3. Izberite *SMS* in pritisnite *OK*
4. Izberite *SIM* in pritisnite *OK in potem Izberi.*



5. Izberite *Predal za glasovno pošto* in pritisnite *OK*
6. Izberite 1. <Prazno> in pritisnite *Možnosti*.
7. Pritisnite *Izberi* ali *Uredi*
8. Če izberete *Uredi*, vpišite *ime* in *številko* vaše glasovne pošte.

*V stanju pripravljenosti:*

Pritisnite in pridržite številko 1 za neposredni klic na predal *Glasovne pošte*. S to tipko se vzpostavi klic izključno z vneseno številko predala.

## **Nastavitve sporočil**

Urejate lahko nastavitve sporočil SMS. Na voljo so naslednje:

*SMS (Nastavitve profila):*

Nastavite lahko številko SMSC (SMS center) in ostale SMS nastavitve, ki so odvisne od operaterja.

*Stanje pomnilnika:*

Prikaz stanja pomnilnika SMS sporočil na kartici SIM in na telefonu.

*Števec sporočil:*

Šteje količino poslanih in prejetih sporočil.

*Poslana sporočila:*

Vklop/izklop shranjevanja poslanih sporočil.

*Privzeti pomnilnik:*

Izberite lokacijo shranjevanja sporočil:

*Telefon ali SIM*

## **Multimedijska sporočila**

*Podatkovni račun:*

Izberite podatkovni račun za uporabo

*Osnovne nastavitve:*

Na voljo so naslednje nastavitve: *Sestavi, Pošlji, Prejemanje, Privzeti pomnilnik in Stanje pomnilnika.*

**Pomembno:**

**Za pošiljanje in prejemanje sporočil MMS potrebujete vstavljen spominsko kartico, ki je združljiva z aparatom SL590. Micro SD kartica, do 16 GB spomina.**

Za pravilno nastavitvev MMS sporočanja se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Podatkovni račun lahko ustvarite v meniju: *Nastavitve – Povezljivost – Podatkovni račun.*

# Klici

## Zgodovina klicev

Telefon shranjuje *Neodgovorjeni*, *Odhodni*, *Dohodni* in *Vse klice*.

Ko pritisnete *OK* pri možnostih *Neodgovorjeni*, *Odhodni* ali *Dohodni*, lahko vidite klice, ki so bili *Neodgovorjeni*, *Odhodni* ali *Dohodni*. Po pritisku na *Možnost* lahko izbirate med:

*Poglej*, *Pokliči*, *Pošlji besedilno sporočilo*, *Pošlji multimedijsko sporočilo*, *Shrani v Imenik*, in *Izbriši*.

## Izbriši dnevnik klicev

Vse dnevnik klicev je možno izbrisati. Možen je izbris *Neodgovorjeni*, *Odhodni* ali *Dohodni*, če želite izbrisati vse naštete, pa je možno izbrati tudi *Vsi klici*.

# Organizator

## Alarm

1. Izberite *Meni, Organizator* in pritisnite *OK*.
2. Izberite *Alarm* in pritisnite *OK*.

Nastavite lahko do pet alarmov.

Za nastavitev alarma:

1. Izberite en alarm in pritisnite *Uredi*.
2. *Uredi alarm: nastavi* *Vklopljen* ali *Izklopljen*, *Čas*, *Ponavljjanje* in *Vrsto opozorila*.
3. Pritisnite *Shrani* za shranitev *Alarma*.

Ko se alarm sproži, lahko pritisnete *Ustavi* za izklop. Če pritisnete *Dremež*, se bo alarm izklopil in ponovno aktiviral čez 5 minut.

## Opravila

1. Izberite *Meni, Organizator* in pritisnite *OK*.
2. Izberite *Opravila* in pritisnite *OK*

*Dodajanje dogodkov:*

Pritisnite *Možnosti* in izberite *Dodaj*.

Vnesite izbrane podrobnosti.

Za shranjevanje dogodka, pritisnite *Možnosti*, nato *Shrani*.

*Če imate na seznamu že obstoječe dogodke, se lahko po njih pomikate s puščicami gor / dol, da izberete dogodek, kjer imate možnosti: Pogled, Dodajanje, Urejanje, Izbriši, Izbriši potekle, Izbriši vse in Poglej nedokončane*

## **Kalkulator**

1. Izberite *Meni*, *Organizator* in pritisnite *OK*.
  2. Izberite *Kalkulator* in pritisnite *OK*
- Telefon je opremljen s kalkulatorjem, ki ima omejeno natančnost. Občasno se lahko pojavijo napake zaokroževanja, sploh pri dolgih operacijah.

V načinu Kalkulatorja so na voljo funkcije:

- Vpis števil (1 to 0).
- Tipka # za decimalno vejico.
- Puščice za:
- +, -, x, ÷;

Pritisnite *OK* za rezultat, pritisnite in držite *Izbriši* za novo nalogo.

## **Koledar**

1. Izberite *Meni, Organizator* in pritisnite *OK*
2. Izberite *Koledar* in pritisnite *OK*  
S puščicami se premikate po dnevih.  
Za dodajanje ali urejanje dogodkov pritisnite *Možnosti*.

## **Storitve**

Ta storitev je odvisna od vašega omrežnega operaterja.

# Multimedia

## Kamera

Pritisnite *Tipko kamere*

### ***Zajem fotografije:***

Lečo kamere usmerite proti kraju/objektu in pritisnite tipko kamere. Za najboljšo kvaliteto fotografije naj bo telefon med zajemanjem pri miru.

**Pomembno: Slike lahko shranite na pomnilniško kartico (Micro SD kartica, velikosti do 16 GB).**

### *Nastavitve kamere:*

Tu lahko nastavite: *Zvok zajema, EV, Kontrast, Anti-utripanje in Samosprožilec.*

### *Nastavitve slike:*

Nastavite lahko *velikost slike in kvaliteto slike.*

### *Ravnovesje beline:*

Prilagajanje osvetlitve okolja.

### *Scena:*

Izbirate lahko med: *Samodejno* in *Nočni*.

*Efekti:*

Dodajate lahko različne efekte slik.

*Pomnilnik:*

Izberite pomnilnik: *Telefon* ali *Spominska kartica*

*Povrni privzeto:*

**Povrnitev tovarniških nastavitev.**

*Opomba: Fotografije se shranjujejo na telefon. Če želite zajemati in shranjevati slike, uporabite pomnilniško kartico.*



<b>Tipka</b>	<b>Funkcija</b>
1	Spremeni ločljivost slike
2	Kvaliteta slike
4	Ravnotežje beline
6	Samosprožilec
7	Snop slik
Puščica levo	Manjša osvetlitev (EV-)
Puščica desno	Večja osvetlitev (EV+)

**Opomba:** z najvišjo resolucijo 3.0 MP, lahko pride do kratke zakasnitve pri zajemanju fotografij.

Po slikanju počakajte trenutek, predno kamero usmerite drugam.

*Ponastavitev:*

Ponastavi na prvotne nastavitve.

*Galerija:*

Pregled shranjenih slik (v .jpg formatu). Slike lahko pošiljate in prejimate preko *Bluetootha*.

Omogočene so naslednje *Možnosti:*

*Pogled, Način brskanja, Pošlji, Uporabi kot, Preimenuj,*

*Izbriši, razvrsti po, Pomnilnik  
in Informacije o sliki.*

## **FM radio**

Tu lahko poslušate radio. Na voljo so naslednje možnosti:

Tipka	Funkcija
<b>Puščica levo</b>	Išči prejšnji kanal
<b>Puščica desno</b>	Išči naslednji kanal
<b>Puščica gor</b>	Zvišaj frekvenco za 0.1Hz
<b>Puščica dol</b>	Znižaj frekvenco za 0.1Hz
Stranska tipka +	Zvišanje glasnosti
Stranska tipka -	Znižanje glasnosti
OK	Vklop/izklop funkcije Radio

Po vstopu v *Možnosti*, se pokažejo izbire:

*Seznam kanalov:*

Shranite lahko do 30 kanalov.

*Ročni vnos:*

Ročno vpišite želeno frekvenco.

*Shrani trenutni kanal:*

Ko najdete pravo postajo, izberite *Shrani trenutni kanal* in pritisnite *OK*

*Opomba:* Samodejno iskanje lahko traja nekaj časa. Bodite potrpežljivi. Za boljši sprejem signala priklopite slušalke.

## **Upravitelj datotek**

- 1.** Izberite *Meni, Multimedija* in pritisnite *OK*
- 2.** Izberite *Upravitelj datotek* in pritisnite *OK*

Pritisnite *levo menijsko tipko* za vstop v *Upravitelj datotek*. Po vstavitvi pomnilniške kartice, se pojavita dve možnosti, med katerima lahko izbirate: *Telefon* in *Spominska kartica*.

Če pritisnete *Možnost* na mapi, ali datoteki, lahko izbirate:

*Odpri:*

Prikaže vsebino trenutne mape.

*Nova mapa:*

Ustvarite novo mapo.

*Preimenuj*

Preimenujte mapo.

*Izbriši:*

Za izbris mape.

*Formatiranje*

POZOR! S to funkcijo bodo vsi podatki na pomnilniku izbrisani!

## **Kopiranje slik na računalnik**

Za kopiranje sledite navodilom:

1. Telefon povežite z računalnikom z micro USB kablom.
2. Na telefonu potem izberite "*Skupna shramba*" in potrdite z "OK"
3. Računalnik bo telefon prepoznal kot *odstranljivo napravo*.
4. Z Windows Explorer lahko kopirate in urejate datoteke

*Opomba:* fotografije najdete v mapi "*Slike*"

# Nastavitve

## Profili (Nastavitve zvoka)

Funkcija najprej prikaže seznam možnih profilov, *Splošni, Tihi, Sestanek, Zunaj*.

Izberite eno možnost in odprite možnosti:

*Aktiviraj*: Aktivira način profila.

*Prilagodi*: Prilagajate lahko naslednje lastnosti:

*Način opozorila, Način zvonjenja, Ton zvonjenja, Glasnost zvonjenja, Opozorilo sporočila, Ton alarma, Glasnost alarma, Zvok tipk, Vklop/Izklop, Odprt pokrov, Zaprt pokrov, Sistemska obvestila.*

*Ponastavi*: Povrne privzete nastavitve.

## SOS

SOS funkcija je preprosta rešitev, ki lahko rešuje življenja. Shranite lahko 5 SOS številke (sorodniki, sosedge, prijatelji, reševalci ...). Vnaprej nastavljene številke bodo avtomatsko klicane po pritisku *SOS gumba* na zadnji strani telefona (gumb je potrebno držati vsaj 2 sekundi). Ko se vklopi SOS klic, telefon začne oddajati opozorilni zvok, tako da vas bodo lažje našli.

Po pritisku na *SOS gumb*, bo telefon poslal SOS SMS (v primeru, da so vpisane mobilne številke in je SMS funkcija za SOS omogočena) osebam, ki ste jih pred tem nastavili in to v podanem zaporedju. (SOS gumb deluje tudi v primeru, da je aparat zaklenjen). Telefon potem vklopi prostoročno funkcijo na polni glasnosti in prične s klicanjem. Po 19 sekundah zvonjenja brez odgovora, telefon začne klicati naslednjo številko na seznamu.

**Pozor:**

Prepričajte se, da izbrane številke nimajo izbrane preusmeritve v telefonski predal prej kot v 20 sekundah.

**Opomba:**

Za preklic SOS klica pritisnite rdečo tipko ali pa SOS gumb.

Če uporabljate predplačniško SIM kartico: Vedno imejte na računu dovolj sredstev za SOS klice, saj se klici na privatne SOS številke zaračunajo.

Številko 112 lahko praviloma pokličete tudi v omrežju izven omrežja vašega operaterja.

*Pozor: Če želite shraniti številke rešilca, policije, gasilske brigade, ipd., kot SOS številke, morate najprej od njih pridobiti dovoljenje. Če jih pokličete pomotoma, je odgovornost na vaši strani.*

**Pozor:**

Med SOS klicem se prostoročni način aktivira samodejno. Ne držite telefona ob ušesu.

## SOS nastavitve

### SOS

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *OK*
2. Izberite *SOS nastavitve* in pritisnite *OK*

*SOS alarm: Vklopite* ali *Izklopite* funkcijo tona SOS alarma.

### *SOS številke:*

Nastavite in urejate lahko do pet SOS telefonskih števil.

### *SOS sporočilo:*

Uredite vsebino SOS sporočila, ki bo poslano pri vklopu funkcije SOS.

## Nastavitve telefona

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *OK*
2. Izberite *Nastavitve telefona* in pritisnite *OK*

Na voljo so naslednji elementi menija:

### ***Čas in datum:***

Nastavite *Domače mesto* in *Čas in datum*

### ***Jezik:***



Tu lahko nastavite jezik telefona.

### ***Način vnosa:***

Izberete lahko način pisanja.

### *Zaslon*

### ***Ozadje:***

Izberete lahko vašo najljubšo sliko za ozadje namizja.

### *Prikaz datuma in ure:*

Vklop/Izklop datuma in ure.

### ***Svetlost:***

Prilagajate lahko osvetlitev ozadja LCD zaslona.

## **Nastavitve klicev**

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *OK*
2. Izberite *Klicne nastavitve* in pritisnite *OK*

Uporabite lahko naslednje nastavitve (odvisno od vašega operaterja):

### ***ID klicatelja:***

Nastavite prikaz ID-ja klicatelja:

*Nastavljeno s strani omrežja*

*Skrij ID*  
*Pošlji ID*

### ***Klic na čakanju:***

Kadar aktivirate to storitev, vas telefon opozori, če med klicem dobite še en klic. Za sprejem čakajočega klica pritisnite *V redu*. Prvi klic bo potem na čakanju. Za zavrnitev klica na čakanju pritisnite *rdečo tipko*.

### ***Preusmeritev klica:***

Nastavitev preusmeritev klica na drugo številko, ali v predal. Izberite možnost, ki vam ustreza. Hkrati je lahko aktivnih več izbir.

### ***Zapore klicev:***

Storitev omogoča omejevanje dohodnih in odhodnih klicev.

### ***Napredne nastavitve:***

#### ***Črni seznam:***

Tu lahko dodajate številke za katere želite, da vas ne kličejo.

#### ***Čas klica - opomnik:***

Nastavite si opozorilo o trajanju klica.

#### ***Način odgovora***

Izberite način za odgovor na klic.

## **Blokada**

1. Izberite *Meni, nastavitve* in pritisnite *OK*
2. Izberite *Blokada* in pritisnite *OK*  
Skrijete lahko 5 ikon iz menija.

## **Nastavitve omrežja**

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V redu*
2. Izberite *Nastavitve omrežja* in pritisnite *V redu*

Nastavitve v tem meniju so povezane z operaterjem omrežja, zato za pomoč pri nastavljanju stopite v kontakt z njim.

Če želite narediti prijavo v tuje omrežje, s katerim vaš operater nima sklenjenega dogovora o gostovanju, bo na telefonu mogoč samo klic v sili.

### *Izbira omrežja:*

Odkvisno od vašega operaterja lahko izbirate med naslednjimi nastavitvami:

Nastavite ***samodejni*** ali ***ročni način***.

## **Varnostne nastavitve**

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V* *redu*
2. Izberite *Nastavitve telefona* in pritisnite *V* *redu*.

Izberete lahko sledeče nastavitve:

*Zaklep SIM kartice:*

*Vklopite, ali Izklopite, spremenite PIN in spremenite PIN2.*

*Varnost telefona:*

Aparat lahko zaklenete z geslom. Privzeto geslo je: *0000*.

*Spremeni geslo:*

Tu lahko spremenite geslo.

## **Povezovanje**

1. Izberite *Meni, Nastavitve* in pritisnite *V* *redu*
2. Izberite *Povezovanje* in pritisnite *V* *redu*

Lahko se povezujete na naprave, ki podpirajo Bluetooth.

## **Bluetooth:**

Izberete lahko naslednje možnosti:

### *Bluetooth:*

Bluetooth lahko *Vklopite* ali *Izklopite*.

### **Vidnost:**

vidnost lahko *Vklopite* ali *izklopite*.

### **Moje naprave:**

Seznam shranjenih naprav. Lahko jih tudi dodate z možnostjo: *Iskanje nove naprave*.

### **Iskanje nove naprave:**

Iskanje dosegljivih Bluetooth zvočnih naprav. Če Bluetooth ni omogočen, ga lahko vklopite s potrditev na gumb *Da*.

### *Iskanje naprav:*

1. Pritisnite *V redu*, telefon bo pričel iskati nove naprave.
2. Izberite naprave, ki jih želite povezati in pritisnite *Seznani*.
3. Pri povezovanju na druge naprave potrebujete geslo. Vnesite geslo in pritisnite *V redu*.

- 4.** Izberite napravo s seznama in pritisnite *Možnost*. Vidite naslednje: *Poveži, Preimenuj, Izbriši in Izbriši vse*.

*Spremeni ime naprave:*

Spremeni ime Bluetooth naprav.

*Napredno:*

Nastavite lahko: *Zvočno pot, Pomnilnik* in preverite *Moj naslov*.

*Podatkovne nastavitve*

Za uporabo MMS sporočil potrebujete nastavitve podatkov. Nastavitve dobite pri svojem omrežnem operaterju.

## **Povrnitev na tovarniške nastavitve**

Za povrnitev nekaterih menijskih nastavitvev na njihovo privzeto stanje. Geslo je: *0000*

## Specifikacije:

Omrežje Dual Band:	GSM 900/1800
Baterija	Li-ion 3.7V - 1000mAh
Dimenzije:	101x50.5x20.5mm
Stanje pripravljenosti:	< 300 ur*
Čas pogovora:	< 350 minut*

*\*Razlika v času delovanja je odvisna od SIM kartice, omrežja, nastavitvev, načina uporabe in vpliva okolja.*

SAR	
Glava	0.271 W/kg
Telo	0.972 W/kg

# Odpravljanje težav

Pri določenih težavah si lahko pomagata s spodnjimi nasveti za splošne težave. Če vam priročnik ne pomaga, se obrnite na prodajalca, ali operaterja.

## *Telefona ni mogoče vklopiti:*

- Preverite, če je baterija pravilno vstavljena.
- Preverite, če je baterija prazna. Lahko jo poskusite polniti 24 ur.
- Zamenjajte baterijo.
- V primeru, da ste trikrat napačno vpisali PIN kodo, je SIM zaklenjen. Vnesti morate PUK kodo, ki jo lahko dobite pri operaterju.

## *SIM napake:*

- Je SIM umazana? Očistite kontakt.
- Poskusite ponovno vstaviti SIM.
- Če je SIM poškodovana, stopite v stik z operaterjem.

## *Šibek signal, ali ni signala:*

- Možno je, da se nahajate na mestu, kjer je slaba pokritost – tunel, klet. Prestavite se in poskusite znova.



- Lahko se obrnete okrog, ali se prestavite k oknu, če ste v zaprtem prostoru.
- Prosimo, stopite v stik s svojim operaterjem, če še vedno ne dobite dovolj močnega signala.

#### *Slaba kvaliteta govora:*

- Šibek signal? Preverite sklop Šibek signal, ali ni signala.
- Preverite, če je baterija skoraj prazna. Napolnite, ali zamenjajte baterijo.
- Uporabite tipko Navzgor za zvišanje glasnosti zvočnika med klicem.

#### *Ni možno klicati:*

- Preverite, če ste vnesli pravo številko in pritisnite zeleno tipko.
- Preverite, če ste nastavili zaporo klicev. Če je vklopljena, jo izklopite.
- Preverite, če je sim kartica registrirana v omrežje.
- Če je SIM kartica predplačniška, preverite, da imate zadostno stanje na računu.

#### *Ni možno prejeti klicev:*

- Je SIM kartica registrirana v omrežju?
- Preverite, če je telefon prižgan.

- Preverite ikono signala. Če ga ni, pogledjte sklop: Šibek signal, ali ni signala.
- Če imate nastavljeno zaporo klicev, jo prekličite.

#### *Zaslón je temen:*

- Preverite, če je baterija prazna. Napolnite in zamenjajte baterijo.
- Nastavite drugo ozadje.
- Vaš aparat je mogoče v stiku z vlago. Poskrbite, da bo ostal suh.

#### *PIN zaklenjen:*

- V primeru, da ste trikrat napačno vpisali PIN kodo, je SIM zaklenjen. Vnesti morate PUK kodo, ki jo lahko dobite pri operaterju.

Nasvet: če noben nasvet ne pomaga, lahko preverite spletno stran na [www.beafon.com](http://www.beafon.com) (v angleščini). Ne odpirajte, ali popravljajte aparata brez profesionalne pomoči.

# Predviden način uporabe

## Telefon

Vaš telefon naj bo skrbno obravnavan, ker je produkt naprednega oblikovanja in izdelave.

Upoštevanje spodnjih predlogov vam bo pomagalo pri izpolnjevanju garancijskih obveznosti, pa tudi pri uporabi izdelka za več brezskrbnih let.

- Hranite telefon in njegove dele izven dosega otrok.
- Pazite, da telefon ne pride v stik z vlago. Padavine, vlažnost in vsi tipi tekočin, ali vlage lahko vsebujejo minerale, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Telefona ne uporabljajte in ne shranjujte v prašnih, umazanih območjih. Njegovi premikajoči deli se lahko pokvarijo.
- Telefona ne hranite v vročih območjih. Visoka temperatura lahko skrajša življenjsko dobo elektronskih naprav, poškoduje baterijo in ukrivi/stali določene vrste plastike.

- Aparata ne hranite v hladnih območjih. Ko se segreje nazaj na normalno temperaturo, lahko vlaga v zraku kondenzira in poškoduje elektronska vezja.
- Ne odpirajte telefona. Neprofesionalno dostopanje v aparat ga lahko poškoduje.
- Pazite, da telefon ne pade, ne brcajte in ne tresite ga. Grobo ravnanje z aparatom lahko poškoduje njegova interna vezja.
- Za čiščenje telefona ne uporabljajte močnih kemikalij, čistil, ali detergentov. Ne barvajte telefona. Barva lahko poškoduje gibajoče dele aparata, ali prepreči normalno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo, ali potrjeno rezervno anteno. Nepotrjene antene, spremembe, ali dodatki lahko poškodujejo aparat, ali povzročijo nedovoljeno delovanje oddajnika.

Vsi zgornji nasveti enakovredno veljajo za telefon, baterijo, polnilnik in ostale dodatke. Če katerikoli od naštetih ne deluje pravilno, ga odnesite na najbližji pooblaščen servis.

## Baterija

- Vaš telefon poganja baterija, ki jo je možno polniti.
- Polna kapaciteta baterije je lahko izkoriščena šele po vsaj trikratnem polnjenju in praznjenju celotne kapacitete. Baterija je zmožna na stotine ciklov polnjenja in praznjenja, vendar se bo sčasoma izrabila.
- Če postaneta čas pogovorov in čas stanja pripravljenosti vidno precej krajša, je čas za zamenjavo baterije. Uporabljajte samo baterije, ki so potrjene s strani proizvajalca in polnite telefon samo z originalnim polnilcem.
- Izklopite polnilec, ko ni v uporabi. Ne puščajte baterije priklopljene na polnilec za več kot 10 dni, ker lahko pretirano polnjenje skrajša njeno življenjsko dobo. Če napolnjene baterije ne uporabljate, se bo sčasoma spraznila.
- Ekstremne temperature lahko vplivajo na polnjenje baterije.
- Baterijo uporabljajte samo za predviden namen.

- Nikoli ne uporabljate poškodovane baterije, ali polnilca.
- Pazite, da na bateriji ponesreči ne sklenete kratkega stika. To se lahko zgodi, če pride kovinski objekt (kovanec, sponka, kemični svinčnik ...) v stik z +, ali - kontakti baterije (kovinski deli na bateriji), na primer, če nosite rezervno baterijo v žepu, ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo, ali objekt, ki se je dotakne.
- Baterije ne puščajte na hladnih in vročih prostorih, kot je recimo zaprt avtomobil poleti/pozimi, ker se ji lahko zmanjša življenjska doba. Priporočljivo je, da je baterija na temperaturi med 15°C in 25°C. Pri temperaturah pod ničlo lahko pride do posebej omejenega delovanja baterije.
- Baterija ne sme priti v stik z ognjem.
- Baterijo zavržite samo v skladu z lokalnimi zakoni (recikliranje).
- Baterije ne zavržite med običajnimi odpadki.
- Ne polnite telefona, če v njem ni vstavljenih baterije.

# Recikliranje

## Simbol prečrtanega smetnjaka



Ta simbol se pojavlja na napravi, bateriji, dokumentaciji, ali pakiranju in opozarja, da morajo biti vse elektronske naprave in baterije zavržene posebej, v za to primernih ustanovah. Ne zavržite teh izdelkov med običajne, nerazvrščene domače odpadke.

# Za vašo varnost

Preberite ta preprosta priporočila. Kršitev pravil je lahko nelegalna, ali nevarna.



Ne prižigajte aparata na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, lahko povzroči motnje, ali nevarnost.



Varnost v prometu je na prvem mestu. Ne držite telefona v roki med vožnjo.



Izklopite telefon med letenjem  
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje na letalih.



Izklopite v bolnišnicah  
Upoštevajte vsa pravila in predpise.  
Ugasnite aparat v bližini medicinske opreme.



Ugasnite napravo med polnjenjem goriva  
Ne uporabljajte telefona pri bencinskih črpalkah. Ne uporabljajte ga niti v bližini goriva in kemikalij.





## Motnje

Vse brezžične naprave lahko prejmejo motnje, ki lahko vplivajo na delovanje.

### ***Varnost v prometu:***

Ne uporabljajte ročne naprave med vožnjo/upravljanjem vozila. Vedno poskrbite, da je aparat dobro pritrjen na nosilec; Ne puščajte aparata na sovoznikovem sedežu, ali na mestu, kjer bi v primeru nesreče/zaviranja lahko prišlo do poškodb. Varnost v prometu je vedno na prvem mestu!

### ***Okolje delovanja:***

Vedno upoštevajte pravila, ki veljajo na različnih območjih in izklopite telefon, če ga je prepovedano uporabljati. Telefon izklopite tudi, če lahko povzroči motnje, ali nevarnost.

Telefon uporabljajte samo v normalnih pogojih za delovanje.

Deli telefona so lahko namagneteni. Kovinski delci lahko čutijo privlak magneta. Osebe s slušnimi pripomočki ne smejo držati telefona pri ušesu, če imajo notri tudi slušni pripomoček. Vedno dobro

pritrđite telefon v nosilec, ker lahko zvočnik privlači kovinske dele.

Ne približujte kreditnih kartic in drugih magnetnih zapisov blizu telefona, ker se lahko podatki na njih izbrišejo.

### ***Elektronske naprave:***

Večina novejših elektronskih naprav je zaščitená pred radijskimi signali. Vseeno nekatera elektronska oprema nima takšne zaščite pred RF signali z vašega telefona.

### ***Srčni spodbujevalniki:***

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo vsaj 20 cm razdalje med telefonom in spodbujevalnikom, da se izognete morebitnim motnjám med napravama. Ta priporočila temeljijo na neodvisnih raziskavah.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Morajo vedno držati prižgan aparat vsaj 20 cm od spodbujevalnika.
- Ne smejo nositi telefona v žepu pri prsnem košu.
- Morajo telefon držati na ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da zmanjšajo možnosti motenj med napravami.

- Če posumite, da prihaja do kakršnihkoli motenj med napravami, nemudoma izključite telefon.

### ***Slušni pripomočki:***

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročajo motnje s slušnimi napravami. Če se pojavi takšna motnja, stopite v stik z operaterjem vašega omrežja.

### ***Ostale medicinske naprave:***

Delovanje katerekoli brezžične naprave, vključno z brezžičnimi telefoni, lahko vpliva na delovanje nezadostno zaščitениh medicinskih naprav. Če želite preveriti kako dobro je pred RF sevanjem zaščitena določena naprava, stopite v stik z njenim proizvajalcem. V primeru, da v medicinskih ustanovah obstajajo pravila glede uporabe brezžičnih naprav, izklopite svoj mobilni telefon. Bolnišnice in zdravstvene ustanove lahko uporabljajo opremo, ki je občutljiva na brezžične signale.

### ***Označene ustanove:***

Če v določenih ustanovah vidite obvestila o prepovedi rabe brezžičnih naprav, ugasnite telefon.

Potencialno eksplozivno okolje:

Ugasnite telefonski aparat kadar pridete z njim v okolje, kjer obstaja nevarnost eksplozije in upoštevajte vse znake in navodila. Iskrenje na takem območju lahko povzroči eksplozijo, ali požar, iz katerih lahko sledijo telesne poškodbe, ali celo smrt.

Uporabnikom svetujemo, da izklopijo mobilni telefon kadar uporabljajo črpalke goriva. Opozarjamo na upoštevanje vseh pravil kadar se gibljete na območju skladišč in distribucije goriv, proizvodnje kemikalij, ali eksploziv.

Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma (ampak ne vedno) dobro označena. Mednje spadajo podpalubja ladij; proizvodnje in skladišča kemikalij; vozila, ki uporabljajo tekoča goriva (npr. propan, butan ...); območja kjer zrak vsebuje kemikalije, ali delce, kot recimo moka, prah, ali kovinski delci; ali katerokoli drugo območje, kjer ste lahko opozorjeni tudi, da ugasnete motor avtomobila.

### ***Vozila:***

RF signali lahko vplivajo na nepravilno proizveden, ali nezadostno zaščitene elektronske sisteme vozil (npr. elektronski

vbrizg goriva, elektronska zaščita pred zdrsom, blokiranjem zavor, elektronskim tempomatom, sistemi ...). Pri proizvajalcu, oziroma uvozniku vozila preverite stanje svojega vozila. Preverite tudi dodatno opremo, ki je bila dodana v vaše vozilo.

# Informacije

## Informacije o skladnosti (SAR):

Ta model telefona ustreza EU standardom glede izpostavljenosti radijskim valovom. Po Svetu EU je zgornja meja za vrednosti sevanja SAR (Specific Absorption Rate) 2,0W/kg. Najvišja vrednost SAR, ki jo je dosegel telefon pri ušesu, je bila 0.972 W/kg.

Če želite kopijo deklaracije o skladanju s standardi, stopite v stik z nami na: [info@beafon.com](mailto:info@beafon.com)

Čeprav obstajajo razlike med velikostmi SAR med različnimi aparati, vsi ustrezajo zahtevam EU glede izpostavljenosti brezžičnim signalom.

## **Izjava o skladnosti:**

Bea-fon Mobile GmbH izjavlja, da je model SL590 v skladu z zahtevami EU Direktive 2014/53/EU. Celoten tekst izjave o skladnosti vam na zahtevo posredujemo.

## **Izjava o odgovornosti:**

- Bea-fon Mobile GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli relevantne, neposredne, posebne, ponesrečene, ali neizogibljive poškodbe, povzročene med uporabo tega izdelka, vključno s poškodbami, katerih verjetnost je bila predvidena, ali nepredvidena.
- Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki nastanejo pri naravnih nesrečah (npr. potres, poplava, ipd.), ali pri kakršnihkoli nesrečah (vključno z namensko, ali nenamensko napačno uporabo), ki so izven našega vpliva.

## **Več informacij**

Distributer Bea-fon

Za več informacij obiščite domačo stran:  
[www.beafon.com](http://www.beafon.com) ali stopite v stik z nami:  
[support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### ***Naslov:***

BEA-FON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria

V.2.0

