

Manuale d'uso IT

bea-fon SL630



Informazioni generali

Congratulazioni per aver acquistato Bea-fon SL630!

Si consiglia di leggere le presenti informazioni prima di utilizzare il telefono per poterne usufruire al meglio. La nostra società non è responsabile dei danni provocati da incomprensioni delle presenti informazioni e dal comportamento erraneo.

La nostra società è impegnata costantemente nel miglioramento dei propri servizi e prodotti. Ci riserviamo tutti i diritti di revisionare e modificare la descrizione del presente prodotto e del relativo software e il presente Manuale dell'utente senza obbligo di informazione in caso di revisioni e modifiche.

Lo scopo del presente Manuale dell'utente è di consentire un uso migliore del telefono e non è un'autorizzazione di nessun accessorio. Tutte le immagini nel presente manuale servono soltanto per riferimento. Potrebbero esserci delle lievi differenze tra l'aspetto del telefono/il tasto/i contenuti del display utilizzati nel

manuale e quelli del telefono. Fare riferimento al proprio telefono per le caratteristiche effettive. Alcune caratteristiche riportate in questo manuale sono soggette ad abbonamenti o alla rete. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni.

Controllare il contenuto della confezione per verificare la presenza di tutti i componenti indicati di seguito. Se il prodotto è difettoso o in caso di componente mancante, contattare immediatamente il rivenditore dove è stato effettuato l'acquisto.

Informazioni generali

La confezione di Bea-fon SL630 contiene:

- 1 telefono cellulare (SL630)
- 1 caricabatterie da tavolo (SL630)
- 1 caricabatterie da viaggio (SL630)
- 1 batteria (SL630)
- 1 cavo USB (SL630)
- Manuali d'uso (SL630)

Se le dimensioni del carattere non sono di facile lettura, sul sito web della società è disponibile un manuale di cui è possibile modificare le dimensioni del carattere.

Vai a: www.beafon.com/Products

Codice dispositivo:

il codice dispositivo serve per garantire che persone non autorizzate possano usare il telefono. Il codice predefinito è **0000**.

Codice-PIN:

Il codice PIN viene fornito dal proprio operatore di rete insieme alla scheda SIM e/o configurato/impostato dall'utente stesso.

Directory

Informazioni generali	2
Codice dispositivo:	4
Codice-PIN:	4
Directory	5
Il telefono	9
Operazioni preliminari all'uso	11
Cos'è una scheda SIM?	11
Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD	11
Inserire la batteria come descritto di seguito	13
Ricaricare la batteria.....	14
Accendere e spegnere il telefono	16
Display (modalità standby).....	17
Descrizione LED	17
Icône dello schermo:	18
Funzionamento menu	20
Torcia	21
Collegare un set di cuffie e microfono opzionali	21
Funzione chiamata	22
Chiamare	22
Chiamare dalla rubrica	22
Rispondere a una chiamata	23
Operazioni durante una chiamata	24
<i>viva voce</i>	24
Menu	25

Scorciatoie funzioni tasti	26
Rubrica	27
<i>Accedere alla rubrica</i>	<i>27</i>
<i>Aggiungi nuovo contatto:</i>	<i>27</i>
<i>Modificare una voce della rubrica:</i>	<i>28</i>
<i>Per cancellare tutte le voci dal telefono o dalla scheda SIM</i>	<i>28</i>
<i>Per copiare tutte le voci dal telefono o dalla scheda SIM.....</i>	<i>28</i>
<i>Associare una voce della rubrica a un tasto di chiamata rapida (2-9)</i>	<i>29</i>
<i>Numero diretto:</i>	<i>29</i>
Chiamare usando i contatti foto	30
Creare un contatto foto.....	30
Messaggi.....	32
<i>Messaggi in arrivo:</i>	<i>33</i>
<i>Bozze:</i>	<i>33</i>
<i>Messaggi in uscita:</i>	<i>34</i>
<i>Messaggi inviati</i>	<i>34</i>
Impostazioni SMS	34
Casella vocale.....	35
Lista chiamate	37
Chiamate perse e ricevute.....	37
Elimina registri chiamate.....	37
Applicazioni	38
Sveglia	38
Eventi.....	38
Calcolatrice	39
Calendario.....	40

Multimedia	41
Visualizzatore immagini	44
Radio FM.....	44
Gestione file	46
Impostazioni	47
Profili (Impostazioni tono)	47
Modalità silenziosa	47
Impostazioni SOS.....	48
Impostazioni telefono	51
<i>Ora e data:</i>	51
<i>Lingua:</i>	51
<i>Metodo di inserimento preferenziale:</i>	51
<i>Display:</i>	51
Impostazioni di chiamata	52
<i>ID del chiamante:</i>	52
<i>Chiamata in attesa:</i>	52
<i>Deviazione di chiamata:</i>	53
<i>Blocco chiamate:</i>	53
<i>Promemoria tempo chiamata:</i>	53
<i>Modalità risposta:</i>	53
<i>Impostazioni avanzate</i>	54
<i>Lista nera:</i>	54
Impostazioni di rete.....	54
<i>Selezione di rete:</i>	54
Impostare modalità automatica o manuale	54
Impostazioni di sicurezza	55
Connettività:	55
Bluetooth:	55

<i>Visibilità:</i>	56
<i>Il mio dispositivo:</i>	56
<i>Ricerca dispositivo audio:</i>	56
<i>Cercare la descrizione del dispositivo audio:</i>	56
<i>Il mio nome:</i>	57
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	57
Specifiche di base:	58
Risoluzione dei problemi	59
Funzionamento/utilizzo previsto	62
Telefono.....	62
Batteria	65
Smaltimento	68
Per la sicurezza	68
Informazioni	75
Informazioni sulla certificazione (SAR):	75
Dichiarazione <i>di</i> conformità:	76
Limitazione delle responsabilità:	76
Ulteriori informazioni	77
Indirizzo.....	77

Il telefono



1	Tasto menu sinistro/tasto menu principale
2	Chiamata in corso/Registro chiamate
3	Numeri a chiamata diretta M1
4	Tasto *, <i>Premere questo tasto in modalità standby per accedere ai seguenti simboli: */+/P/W.</i>
5	Ricevitore
6	Tasto navigazione: Tasto su: <i>Dallo schermo questo tasto consente di accedere al menu Messaggi.</i>

	<p>Tasto giù: Dallo schermo questo tasto consente di accedere ai contatti preferiti.</p> <p>Tasto sinistro: In modalità standby questo tasto consente di accedere al calendario.</p> <p>Tasto destro: In modalità standby questo tasto consente di accedere alla sveglia</p>
7	Tasto OK
8	Tasto destro menu, <i>In modalità standby questo tasto consente di accedere al menu rubrica.</i>
9	Tasto accendi/spegni/termina
10	Numeri a chiamata diretta M2
11	Tasto fotocamera
12	Tasto #, <i>tenendolo premuto a lungo accede dalla modalità silenziosa a tutte le altre; in modalità modifica, può cambiare il metodo di inserimento.</i>
13	Pulsante SOS
14	Altoparlante polifonico
15	Tasto volume +
16	Tasto volume 15/17 – Tasto torcia, <i>Premere a lungo la torcia</i>
17	Tasto volume -

Operazioni preliminari all'uso


Cos'è una scheda SIM?

Tutti i cellulari sono dotati di una scheda SIM (Subscriber Identity Module). Si tratta di un microchip che contiene informazioni personali, come nomi e numeri di telefono. Il telefono ne ha bisogno per funzionare. Se ci sono già dei contatti sulla scheda SIM, nella maggior parte dei casi è possibile trasferirli.


Tenere la scheda SIM fuori dalla portata dei bambini. La scheda SIM può essere danneggiata facilmente. Maneggiare la scheda SIM con cura durante l'installazione/rimozione.

Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e che il caricabatteria sia scollegato dal telefono.
2. Girare il telefono e rimuovere lo sportellino della batteria.

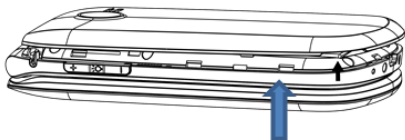


Se la batteria è già inserita, rimuoverla.

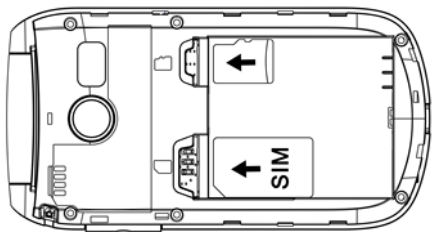

3. I due slot per le schede sono (a sinistra: SIM, a destra: Micro SD).
4. Inserire la scheda SIM nello spazio apposito con cautela. Assicurarsi che i connettori dorati sulla scheda SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato della scheda sia posizionato sul lato sinistro.
5. Scheda di memoria: Inserire la scheda Micro SD nello spazio apposito. Assicurarsi che i connettori dorati della scheda Micro SD siano rivolti verso il basso.

Inserire la batteria come descritto di seguito


1. Inserire la batteria allineando i contatti dorati con quelli nell'apposito scompartimento del telefono.
2. Premere verso il basso la parte superiore della batteria fino a sentire il clic di posizionamento.
3. Chiudere lo scompartimento della batteria facendo scorrere lo sportellino fino a sentire un clic.

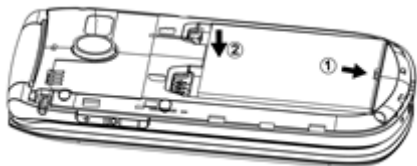


Ricaricare la batteria

La batteria di SL630 può essere ricaricata in due modi:

A. caricamento da scrivania

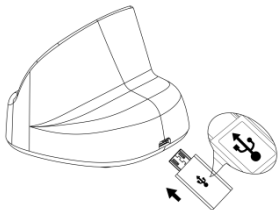

B. Ricarica ricevitore

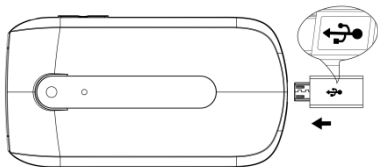

La batteria al litio del telefono cellulare può essere utilizzata immediatamente dopo aver aperto la confezione. Una batteria nuova non è completamente carica, e funziona al meglio dopo averla caricata/scaricata 3 volte:

1. Inserire lo spinotto del caricabatteria nel relativo connettore.
2. Inserire l'altra estremità nella presa elettrica.
3. Potrebbero essere necessarie alcune ore prima che il telefono raggiunga la carica completa.

Se il telefono è spento, potrebbe impiegare qualche secondo prima di mostrare il display della carica che mostrerà la carica completa al termine.

Se il telefono è acceso, l'icona della batteria lampeggia all'inizio della carica e diventa fissa con le barre piene dell'icona della batteria a carica ultimata.

4. La batteria è completamente carica quando il LED rosso si spegne. Scollegare il caricabatteria dal telefono e dalla presa CA.

Nota: Caricare la batteria per almeno 12 ore prima di utilizzare il telefono per la prima volta.

Accendere e spegnere il telefono

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nel telefono e che la batteria sia carica.

1. Premere il **tasto rosso** per accendere il telefono.
2. Se richiesto, scegliere la lingua e premere *OK*.
3. Se è stato scelto un codice PIN, il telefono lo chiederà ora. Inserire il codice PIN e confermare premendo *OK*.
4. Per spegnere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per due secondi.

Se non s'inserisce la scheda SIM, sul telefono appare *Inserisci SIM*. Nessuna delle funzioni legate alla scheda SIM risulta disponibile. È possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

Nota: Se si inserisce un codice PIN errato per 3 volte di seguito, il telefono richiederà l'immissione del codice PUK. Il codice PUK è stato fornito insieme alla scheda SIM.

Display (modalità standby)

1	2	3
4		
5		
6		
7		8



- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Stato segnale | 5. Orologio |
| 2. Pittogrammi | 6. Data e giorno |
| 3. Stato batteria | 7. Menu |
| 4. Operatore di rete | 8. Nomi |







Descrizione LED




LED verde	Chiamata in arrivo, chiamata persa o messaggio non letto
LED rosso	Batteria in esaurimento (lampeggia), Batteria in carica (acceso)
LED bianco	Torcia



Icone dello schermo:



	<p>Potenza del segnale <i>Le barrette verticali mostrano la potenza della connessione di rete. La scheda SIM riceve segnali.</i></p>
	<p>Nuovi messaggi <i>Quest'icona compare quando riceve un nuovo messaggio.</i></p> <p>La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto <i>La casella di posta in entrata è piena.</i></p> <p><i>Quest'icona lampeggia quando la casella di posta in entrata è piena e deve cancellare qualche messaggio per riceverne di nuovi.</i></p>


	<p>Auricolare <i>Quest'icona compare quando inserisce un auricolare. La voce si udirà dall'auricolare.</i></p>
	<p>Chiamate perse <i>Quest'icona compare quando visualizza le chiamate perse. La scheda SIM ha una chiamata persa.</i></p>
	<p>Tipo di sveglia <i>Suoneria</i> <i>Modalità silenziosa accesa, solo vibrazione</i> <i>Vibrazione e suoneria</i></p>
	<p>Deviazione di chiamata <i>Quest'icona compare quando tutte le chiamate vengono deviate. La scheda SIM ha la deviazione di chiamata impostata.</i></p>
	<p>Sveglia attiva <i>Quest'icona compare quando accende la sveglia.</i></p>
	<p>Roaming <i>Quest'icona compare quando il telefono è in modalità roaming. La scheda SIM è in modalità roaming.</i></p>

	<p>Bluetooth <i>Quest'icona compare quando il Bluetooth è attivo.</i></p>
	<p>Capacità della batteria <i>Il colore di quest'icona cambia secondo lo stato della capacità della batteria:</i></p> 

Funzionamento menu

Gli elenchi del menu sono usati per la configurazione e il funzionamento.

I tasti iniziali del menu nella prima schermata corrispondono a *Menu* () e *Rubrica* (.

Premendo *Menu* () il display cambierà: i tasti funzione corrispondono ora a *OK* e *Indietro*.

Usare *Su* o *Giù* per spostare gli elenchi del menu in alto o in basso e *OK* o *Indietro* per passare allo schermo successivo/precedente.

Tasto	Funzione
Tasto freccia in su	<i>Messaggio</i>
Tasto freccia in giù	<i>Contatti foto</i>
Tasto freccia sinistra	<i>Calendario</i>
Tasto freccia destra	<i>Sveglia</i>
Tasto OK	<i>Menu principale</i>

Torcia

Tener premuti i tasti laterali per il controllo del volume per accendere/spegnere la torcia.

Collegare un set di cuffie e microfono opzionali


È possibile utilizzare un set di cuffie (non in dotazione) di tipo usb micro, collegandolo alla presa Cuffie nella parte inferiore del terminale.

Quando si usano le cuffie, comprese quelle approvate da Beafon, si raccomanda di fare attenzione al livello del volume e di leggere la guida all'uso per le istruzioni di sicurezza. Non collegare prodotti non compatibili.

Se collegato correttamente, sul telefono compare l'icona delle cuffie.

Connettore cuffie:

Collegare le cuffie. (USB micro)

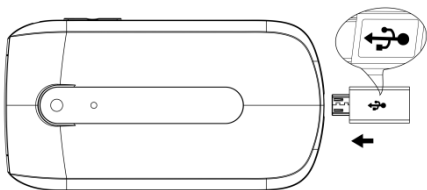

Funzione chiamata

Chiamare

1. Per effettuare una chiamata, inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso e premere il **tasto verde**. Per le chiamate internazionali, inserire '+' premendo * per 2 sec. Inserire poi il prefisso nazionale seguito dal numero di telefono, escludendo lo 0 del prefisso.
2. Se è stato inserito il numero sbagliato, premere il tasto funzione a destra *Annulla* per rimuovere il numero a sinistra del cursore lampeggiante.
3. Premere il **tasto verde** per chiamare il numero.
4. Premere il **tasto rosso** per terminare la chiamata o cancellare la chiamata in uscita.

Chiamare dalla rubrica

Se il nome e il numero di telefono sono salvati nella rubrica, è possibile effettuare la chiamata dalla rubrica stessa.

Dalla modalità standby, premere il tasto funzione destro per accedere alla *Rubrica*.

1. Scorrere in alto e in basso con le frecce fino a trovare il nome desiderato.
2. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.
3. Premere il *tasto rosso* per terminare la chiamata o cancellare la chiamata in uscita.

Rispondere a una chiamata

In caso di chiamata in arrivo, il telefono suona e/o vibra mostrando il numero o il nome corrispondente.

1. Premere il *tasto verde* o *Rispondi* se si desidera rispondere a una chiamata.
2. Premere il *tasto rosso* o *silenzioso* se si desidera respingere una chiamata o terminarla dopo aver parlato.

Modalità Auricolare/Bluetooth: Quando si inserisce l'auricolare (incluso uno Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate premendo il tasto sull'auricolare.

Operazioni durante una chiamata

Premere il tasto destro del menu per la funzione mani libere

Premere il tasto menu sinistro "Opzioni" per effettuare una delle seguenti operazioni durante una chiamata:

Muto: Attivare/disattivare il microfono

Rubrica: Per accedere alla *Rubrica*.

Chiamata in attesa: Metti la chiamata in attesa.

SMS: Per andare a *Messaggi*.

Nuova chiamata: Comporre il numero

Termina: Termina la chiamata.

viva voce

Durante una chiamata, è possibile accendere/spegnere la funzione mani libere (Altoparlante) usando il tasto destro del menu.

Menu

Premere il tasto freccia in su per accedere al menu. Scorrere il menu usando i tasti con le frecce.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Rubrica<ul style="list-style-type: none">1. Contatti2. Aggiungi nuovo contatto3. Chiamata rapida4. Numero Diretto5. Contatti foto6. Impostazioni rubrica2. Messaggi<ul style="list-style-type: none">1. Scrivi SMS2. In arrivo3. Bozze4. In uscita5. Messaggi inviati6. Impostazioni SMS3. Lista chiamate<ul style="list-style-type: none">1. Chiamate perse2. Chiamate effettuate3. Chiamate ricevute4. Tutte le chiamate5. Elimina registri chiamate | <ul style="list-style-type: none">4. Applicazioni<ul style="list-style-type: none">1. Sveglia2. Eventi3. Calcolatrice4. Calendario5. Servizi5. Multimedia<ul style="list-style-type: none">1. Fotocamera2. Visualizzatore immagini3. Radio FM4. Gestione file6. Impostazioni<ul style="list-style-type: none">1. Profili2. Impostazioni Emergenza3. Impostazioni telefono4. Impostazioni di chiamata5. Impostazioni di rete6. Impostazioni di sicurezza7. Connettività8. Ripristina le impostazioni di fabbrica |
|---|---|

Scorciatoie funzioni tasti

Grazie ai cinque tasti di navigazione, è possibile accedere alle seguenti funzioni dallo schermo in standby.

Tasto	Funzione
Tasto freccia in su	<i>Messaggi</i>
Tasto freccia in giù	<i>Contatti preferiti</i>
Tasto freccia sinistra	<i>Impegni</i>
Tasto freccia destra	<i>Sveglia</i>
Tasto OK	<i>Menu principale</i>



Rubrica

È possibile inserire nomi e numeri di telefono nella rubrica interna (fino a 200) e nella rubrica della SIM (a seconda della SIM, massimo 250).

Accedere alla rubrica

Dalla modalità standby, premere il *tasto menu destro*.

In modalità standby, premere il *tasto menu sinistro*, *Rubrica* e premere *OK*

Nota:  Indica le voci registrate nella rubrica SIM,  Indica le voci registrate nella rubrica interna del telefono.

Aggiungi nuovo contatto:

1. Selezionare *Menu*, *Rubrica* e premere *OK*.
2. Selezionare *Aggiungi nuovi contatti* e premere *OK*.
3. Selezionare l'archiviazione preferita, *Nella SIM* o *Nel telefono*, se si sceglie *Nel telefono*: è possibile modificare nome, numero e suoneria personalizzata. Premere *Opzioni* e

Salva se si desidera salvare il contatto.

Modificare una voce della rubrica:

1. Premere il *tasto menu destro* per cercare il contatto da modificare, premere il *tasto menu sinistro* selezionare *Modifica* poi modificare il nome, premere *Giù* per modificare il numero.
2. Premere *Opzioni* e poi *OK* per salvare le modifiche.

Per cancellare tutte le voci dal telefono o dalla scheda SIM

1. Selezionare *Menu, Rubrica* e premere *OK*.
2. Selezionare *Impostazioni rubrica* e premere *OK*
3. Selezionare *Cancella tutti i contatti* e premere *OK*.
4. Selezionare *Da Telefono* o *Da SIM* → *Cancella tutto*
5. Premere di nuovo *OK* per confermare

Per copiare tutte le voci dal telefono o dalla scheda SIM

1. Selezionare *Menu, Rubrica* e premere *OK*.
2. Selezionare *Impostazioni rubrica* e premere *OK*
3. Selezionare *Copia tutto* e premere *OK*.
4. Selezionare *Nel telefono* o *Nella SIM*
→ *da SIM/telefono*
5. Premere di nuovo *OK* per confermare

Associare una voce della rubrica a un tasto di chiamata rapida (2-9)

1. Selezionare *Menu, Rubrica* e premere *OK*.
2. Selezionare *Chiamata rapida* e premere *OK*
3. Impostare lo *Stato* su *Attivo*, premere *Giù* per *impostare i numeri*.
4. Premendo *OK* sul display compare 2-9
5. Premere *Su* o *Giù* per scegliere il tasto su cui salvarlo
6. Premere *OK* per confermare la registrazione.

Numero diretto:

1. Selezionare *Menu, Rubrica* e premere *OK*.
2. Selezionare *Numero Diretto* e premere *OK*.

Aggiungere i numeri *M1* e *M2*.

In modalità standby, premere M1 o M2 per chiamare

Chiamare usando i contatti foto

Dallo schermo iniziale, premere la *freccia verso il basso*.

È possibile selezionare fino a 8 contatti foto. Scorrere con i *tasti con le frecce* fino al contatto foto desiderato e premere il tasto *Chiama* (tasto verde).

I contatti con foto appaiono sul display esterno. Seguire i passaggi seguenti per assegnare una foto a questo contatto:

Creare un contatto foto

1. Dallo schermo iniziale, premere il tasto a freccia (verso il basso) per accedere al menu contatti foto.
2. Usare i tasti a freccia per scorrere.
3. Per modificare un contatto con foto premere il *tasto menu sinistro* (Modifica).
4. Immettere il nome nella prima riga e il numero telefonico nella seconda riga.
5. Nella terza riga, premere il tasto menu sinistro "Opzioni" e aggiungere

una foto; è possibile selezionare le seguenti opzioni:

- a. *Seleziona da file*: per selezionare una foto già salvata.
 - b. *Dalla fotocamera*: per scattare una foto utilizzando la fotocamera.
6. Nella quarta riga è possibile selezionare una suoneria.
7. Dopo aver modificato il contatto, premere il *tasto menu sinistro* (Opzioni), selezionare "Salva" e confermare con il *tasto menu sinistro* (Seleziona).

Importante: Per l'immagine di un contatto, utilizzare la risoluzione 240 x 320 pixel nelle impostazioni di immagine della fotocamera. (Premere il tasto 1 in modalità Fotocamera per modificare la risoluzione)

Nota: Per salvare le foto è necessaria una scheda di memoria Micro SD fino a 16 GB. (Non inclusa tra gli accessori)

Scrivere un messaggio

1. Selezionare *Menu*, *Messaggi* e premere *OK*
2. Premere *Scrivi SMS*

Da questo menu è possibile comporre i messaggi.

Il numero di lettere usate è visualizzabile sul bordo in alto a destra dello schermo.


Inserire il testo:

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Premere 0 per inserire uno spazio.
- Premere il tasto * per i caratteri speciali; usando i "tasti a freccia", è possibile selezionare il simbolo desiderato.
- Premere il tasto freccia destra per spostare il cursore da destra a sinistra.
- Premere *Cancella* per cancellare una lettera; per cancellare il testo intero, tenere premuto *Cancella*.
- Prema il tasto # per passare dal maiuscolo al minuscolo e per il riconoscimento delle parole: *ABC, abc*,

123 sono indicati dal simbolo in alto a sinistra sul display.

Messaggi in arrivo:

La cartella *Inbox* è dove vengono archiviati gli SMS ricevuti. A seconda della modalità scelta, il telefono vibra o suona quando si riceve un nuovo messaggio. In modalità standby compare l'icona  finché l'SMS è stato letto.

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni mentre si legge un SMS:

Visualizza, Rispondi, Chiama mittente, Inoltra, Cancella, Cancella tutto e Salva in rubrica.

Nota: L'icona di un nuovo messaggio lampeggia in modalità standby se la cartella Inbox è piena. Cancella qualche messaggio per fare spazio a quelli nuovi.

Bozze:

Nella cartella *Bozze* può visualizzare le bozze degli SMS salvati.

Durante la lettura della bozza, può scegliere una delle opzioni seguenti:

Visualizza, Invia, Modifica, Cancella e Cancella tutto.

Messaggi in uscita:

La cartella *Outbox* è dove vengono archiviati i messaggi che non sono stati inviati ma salvati.

È possibile scegliere le opzioni seguenti mentre si legge un SMS inviato:

Invia, Modifica, Cancella e Cancella tutto.

Messaggi inviati

In *Messaggi inviati* è possibile visualizzare i messaggi inviati dal telefono.

È possibile scegliere le opzioni seguenti mentre si legge un SMS inviato:

Visualizza, Inoltra, Cancella e Cancella tutto.

Impostazioni SMS

È possibile definire le impostazioni SMS. Sono disponibili le seguenti funzioni:

SIM (impostazioni profilo):

Qui è possibile impostare, tra le altre cose, anche il numero del centro servizi messaggi (SMSC) (a seconda dell'operatore di rete) e altre impostazioni SMS.

Stato della memoria:

Con quest'opzione è possibile visualizzare lo stato dello spazio di archiviazione SMS in uso sulla scheda SIM e sul telefono.

Messaggi inviati:

Attivare/disattivare l'archiviazione dei messaggi inviati

Archiviazione preferita:

Selezionare l'area di memorizzazione degli SMS *Telefono* o *SIM*

Casella vocale

La casella vocale è un servizio fornito dall'operatore di rete. Per maggiori informazioni e per il numero della casella di messaggi vocali, contattare il proprio operatore di rete. Quando arriva un nuovo messaggio vocale nella casella di posta, il telefono riceve un messaggio.

1. Selezionare *Menu*, *Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni dei messaggi* e premere *OK*
3. Selezionare *SIM* e premere *OK*
4. Selezionare *Casella vocale* e premere *OK*

5. Premere *Opzioni* e scegliere *Chiama* o *Modifica*.
6. Se si sceglie *Modifica*, è possibile modificare nome e numero della casella vocale. Dopo aver inserito il numero premere *OK*.

In modalità standby:

Tenere premuto il tasto numero 1 per chiamare direttamente *la casella vocale*. Verrà chiamato solo il numero salvato sotto indirizzo 1 casella vocale.

Lista chiamate

Chiamate perse e ricevute

Il telefono registra i numeri di telefono delle chiamate *Perse*, *Ricevute*, *Effettuate* e *Tutte le chiamate*.

Premendo *OK* sulle chiamate *Perse*, *Effettuate* o *Ricevute* è possibile visualizzare quali sono le chiamate effettivamente *Perse*, *Effettuate* o *Ricevute*. Se si preme *Opzioni* è possibile scegliere tra le seguenti:

Visualizza, *Chiama*, *Invia SMS*, *Salva nella rubrica*, *Aggiungi alla lista nera* e *Cancella*.

Elimina registri chiamate

È possibile cancellare il registro delle chiamate *Effettuate*, *Perse* e *Ricevute*, è inoltre possibile decidere di cancellare *Tutte le chiamate* per cancellare il registro delle chiamate sopra citate.

Applicazioni

Sveglia

1. Selezionare *Menu*, *Applicazioni* e premere *OK*.
2. Selezionare *Allarme* e premere *OK*

È possibile selezionare fino a 5 sveglie diverse.

Per configurare l'ora della sveglia:

1. Selezionare una sveglia e premere *Modifica*.
2. *Modifica sveglia*: Impostare *On* o *Off*, *Orario*, *Pausa*, *Ripeti*, *Tono sveglia* e *Tipo di sveglia*.
3. Premere *Salva* per salvare la *sveglia*.

Quando suona la sveglia, è possibile fermarla premendo *Ferma*. Se si preme *Pausa*, la sveglia si ferma e suona di nuovo dopo 5 minuti.

Eventi

1. Selezionare *Menu*, *Applicazioni* e premere *OK*.
2. Selezionare *Eventi* e premere *OK*
Premere *Opzioni* e selezionare *Aggiungi*.
Inserire i dettagli desiderati.

Per salvare l'evento, premere *Opzioni* e *Salva*.

Se esistono degli eventi programmati nell'elenco delle attività, premere il tasto *su/giù* per selezionare un evento e accedere a *opzioni: Visualizza, Aggiungi, Modifica, Cancella, Cancella scaduti, Cancella tutto* e *Visualizza incompleti*

Calcolatrice

1. Selezionare *Menu, Applicazioni* e premere il *tasto menu sinistro*.
2. Selezionare *Calcolatrice* e premere il *tasto sinistro menu*

Il telefono è dotato di una calcolatrice. La calcolatrice ha un'accuratezza limitata e possono verificarsi delle approssimazioni, soprattutto nelle divisioni complesse.

Nella calcolatrice sono disponibili le seguenti opzioni:

Tasto	Funzione
1-0	inserire una cifra.
#	Inserire un decimale
Tasto freccia in su	+
Tasto freccia in giù	-
Tasto freccia sinistra	x
Tasto freccia destra	÷
Tasto Ok	=

- I tasti da 1 a 0 corrispondono a una cifra.
- Per inserire un decimale, premere #.
- Premere i tasti con le frecce in su e in giù per +, -
- Premere i tasti M1 e M2 per x e ÷.
- Premere il tasto Fotocamera per =.

Per ottenere il risultato, premere *Uguale*.
Tener premuto *Annulla* per preparare il display a un nuovo calcolo.

Calendario

1. Selezionare *Menu*, *Applicazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Calendario* e premere *OK*
3. *Aggiungere evento:*
4. Premere *Opzioni* e selezionare *Aggiungi evento*.
5. Inserire i dettagli desiderati.
6. Per salvare l'evento, premere *Opzioni* e *Salva*.
7. Se esistono degli eventi programmati nell'elenco delle attività, premere il tasto *su/giù* per selezionare un evento e accedere a *opzioni: Visualizza, Aggiungi, Modifica, Cerca e Cancella*.

Nell'interfaccia calendario, premere i tasti di navigazione per spostarsi sui diversi giorni.

Fotocamera

Scattare una foto

Orientare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto desiderato e premere il tasto *Fotocamera* o il tasto *OK* per scattare una foto. Una volta effettuato lo scatto, la fotografia compare sullo schermo e viene salvata automaticamente.

Nota: Per salvare le foto è necessaria una scheda di memoria Micro SD fino a 16 GB. (Non incluso tra gli accessori)

Alla voce *Opzioni* sono disponibili le seguenti opzioni:

Foto:

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono disponibili sotto *Opzioni: Mostra, Stile navigazione, Invia, Usa, Modifica nome, Elimina, Ordina per, Salva e Informazioni immagine.*

Impostazioni fotocamera:

Impostare *Suono scatto, EV, Contrasto, Anti-riflesso, e Timer di ritardo.*

Impostazioni immagine:

Definizione della *dimensione immagine, e della qualità immagine.*

Bilanciamento del bianco:

Adattamento alle condizioni luminose locali.

Modalità scena:

Selezionare tra *Automatico e Notte*

Impostazione Effetto:

Da qui è possibile aggiungere più effetti fotografici.

Memoria:

Scegliere tra: *Telefono o Scheda di memoria (se disponibile).*

Ripristino telefono:

Ripristina le impostazioni predefinite.

In modalità Foto sono disponibili le seguenti funzioni rapide:

Tasto	Funzione
1	Modifica risoluzione immagine
2	Qualità immagine
4	Bilanciamento dei bianchi
6	Timer
Tasto freccia in su	Avvicina zoom
Tasto freccia in giù	Allontana zoom
Tasto di direzione (sinistra)	Immagine sottoesposta (EV-)
Tasto di direzione (destra)	Immagine sovraesposta (EV+)

Ripristino telefono:

Ripristina le impostazioni predefinite.

In modalità Foto, premere il tasto menu sinistro "Opzioni" per accedere alle seguenti funzioni:

Visualizzatore immagini

1. Selezionare *Menu, Multimedia* e premere *OK*
2. Selezionare *Visualizzazione immagini* e premere *OK*

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono accessibili dalla voce *Opzioni: Visualizza, Invia, Usa come, Rinomina, Cancella, Archivia* e *Informazioni immagine*.

Radio FM

1. Selezionare *Menu, Multimedia* e premere *OK*
2. Selezionare *Radio FM* e premere *OK*

Viene visualizzata la frequenza su cui si è sintonizzati.

In modalità radio FM, sono disponibili le seguenti funzioni:

Tasto	Funzione
Freccia sinistra	Cerca il canale precedente
Freccia destra	Cerca il canale seguente
Tasto direzione (su)	Impostazione della frequenza verso l'alto con incrementi di 0,1 Hz
Tasto direzione (giù)	Impostazione della frequenza verso il basso con incrementi di 0,1 Hz
Tasto OK	Funzione radio accesa/spenta

Accedendo a *Opzioni*, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Elenco canale:

Si possono memorizzare 30 canali.

Immissione manuale:

Serve per immettere la frequenza FM preferita.

Ricerca automatica:

Scansiona le stazioni e salva le stazioni trovate nella lista canali.

Impostazioni:

Riproduzione in background:

Questa funzione consente di ascoltare la radio anche dopo essere usciti dal menu Radio.

Nota: *La ricerca automatica richiede del tempo, si consiglia di attendere.*

Per una ricezione radio migliore, collegare le cuffie al jack cuffie.

Gestione file

1. Selezionare *Menu, Multimedia* e premere *OK*
2. Selezionare *Gestione file* e premere *OK*

Selezionare la *Scheda di memoria* e poi premere il *tasto menu sinistro* per accedere ai sottomenu.

Se si preme *Opzioni* da un file o una cartella, è possibile scegliere le seguenti opzioni:

Aperto:

Per visualizzare il contenuto della cartella selezionata.

Invio, Nuova cartella, Rinomina, Cancella, Copia, Marca, Sposta, Cancella tutti i file, e Dettagli.

Impostazioni

Profili (Impostazioni tono)

Acceda alla funzione, compare la lista delle modalità di profilo, tra cui *Generale*, *Silenzioso*, *Riunione*, *Esterno*.

Selezioni una modalità e acceda al menu delle opzioni:

Attivare: Attivi la modalità di profilo.

Personalizza: Personalizzi la modalità di profilo come segue:

Tipo di sveglia, tono di squillo, volume di squillo, tono messaggi, Volume messaggi, Tastiera, Volume suono tasti, Apertura coperchio, Chiusura coperchio e e Allarme di sistema.

Ripristino: Riporti tutte le impostazioni a quelle predefinite.

Modalità silenziosa

La modalità silenziosa è un profilo fisso che prevede i toni di suoneria, tastiera e messaggi disabilitati. Anche la sveglia è impostata su silenzioso. Tener premuto # per attivare/disattivare la modalità silenzioso.

Impostazioni SOS

L'app SOS è una semplice funzione che può salvare vite umane in momenti critici. È possibile memorizzare nell'app tutti i contatti desiderati e inviare loro una notifica via SMS.

I numeri dell'app SOS, che possono essere memorizzati nella sequenza desiderata, verranno selezionati automaticamente in caso di emergenza tenendo premuto per circa 2 secondi il pulsante di chiamata di emergenza sul retro del telefono.

Una volta attivata la chiamata di emergenza, risuonerà un tono di avviso udibile dalle persone nelle vicinanze.

Poi, un SMS di emergenza sarà inviato a tutti i numero di emergenza salvati, se la funzione è stata abilitata.

Componete quindi il primo numero salvato nell'app SOS; se nessuno risponde, compone automaticamente il numero successivo e così via.

Il telefono cercherà di raggiungere il contatto di emergenza per circa 19 secondi (segnale di conferma chiamata). Se la chiamata non riceve risposta, il telefono interrompe automaticamente

l'operazione e passa a chiamare il numero SOS successivo.

Questa funzione evita l'inoltro delle chiamate alla segreteria telefonica.

In Europa, la maggior parte degli operatori prevede l'inoltro delle chiamate alla segreteria dopo circa 20-25 secondi.

Attenzione:

Verificare che i propri contatti SOS abbiano configurato l'attivazione della segreteria telefonica non prima di 20 secondi.

Nota:

Per interrompere o annullare la chiamata di emergenza, premere il tasto rosso o toccare il pulsante SOS.

Se si usa una scheda prepagata:

Verificare di avere sempre credito sufficiente sulla scheda prepagata, perché non è possibile chiamare i numeri di emergenza privati senza credito telefonico.

Anche se non si è connessi alla rete del proprio operatore, generalmente è comunque possibile chiamare il numero di emergenza internazionale 112.

Nota:

Se si desidera inserire tra i numeri di emergenza i numeri del pronto soccorso, della polizia, dei vigili del fuoco e così via, informare previamente le istituzioni interessate. Non ci assumiamo responsabilità di alcun tipo in relazione a costi relativi a una chiamata effettuata per errore.

Importante:

Durante le chiamate di emergenza, la funzione viva-voce è abilitata automaticamente. Non tenere il telefono vicino all'orecchio.

SOS

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *SOS* e premere *OK*

Stato SOS

È possibile attivare o disattivare il *Tasto SOS*.

Numero SOS

Definire fino a 5 *numeri SOS* e la loro sequenza di priorità.

Attiva/Disattiva SMS di emergenza

Consente di attivare o disattivare la funzione di invio di messaggi di emergenza.

Messaggio SOS

Se nessun numero risponde alla chiamata di emergenza, un messaggio di testo sarà inviato ai *numeri di emergenza*. Il testo si può modificare come si desidera.

Impostazioni telefono

Ora e data:

Impostare la città e Ora e data

Lingua:

Qui è possibile selezionare la lingua che si desidera avere sul display.

Metodo di inserimento preferenziale:

Qui è possibile scegliere il metodo di inserimento che si desidera usare.

Display:

Sfondo

Scelga la sua foto preferita come sfondo della finestra di standby.

Schermo

Da questo menu è possibile mostrare/nascondere la data e l'ora che compaiono nella modalità predefinita.

Retroilluminazione LCD:

Retroilluminazione LCD per configurare la durata (sec) della retroilluminazione e della luminosità.

Impostazioni di chiamata

A seconda che l'operatore di rete supporti o meno la funzione, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

ID del chiamante:

Impostare la funzione di Invio proprio numero

Chiamata in attesa:

Quando il servizio di rete è attivato, la rete notifica le chiamate in arrivo mentre si è già in linea. Premere *OK* per accettare una chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa, altrimenti premere il **tasto rosso** per respingere la chiamata.

Deviazione di chiamata:

Per deviare le chiamate in arrivo sulla casella vocale o su un altro numero di telefono (servizio di rete). Selezionare l'opzione deviazione preferita. Svariate opzioni di deviazione possono essere attivate in contemporanea.

Blocco chiamate:

Grazie a questo servizio di rete è possibile limitare le chiamate ricevute sul proprio telefono.

Promemoria tempo chiamata:

Scelta di promemoria *Periodico* (30-60 secondi) o selezionare *Singolo* (1-3000 secondi) o selezionare *Spento*.

Modalità risposta:

Coprire la risposta

Aprire il telefono e rispondere a una chiamata in entrata.

Qualsiasi tasto

È possibile rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi.

Risposta automatica in modalità auricolare

Il telefono risponde automaticamente alla chiamata.

Impostazioni avanzate

Lista nera:

Con questa funzione è possibile bloccare le chiamate di alcuni numeri di telefono.

Impostazioni di rete

Questo menu è collegato al fornitore di rete, contattarlo per usare questa funzione. Se si desidera accedere a una rete che non ha lo stesso protocollo di roaming della rete precedentemente usata, il telefono mostra che è possibile effettuare una chiamata di emergenza.

Selezione di rete:

A seconda dell'operatore di rete è possibile scegliere le seguenti opzioni:

Modalità selezione

Impostare *modalità automatica* o *manuale*

Impostazioni di sicurezza

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Sicurezza SIM: Per attivare il codice PIN della SIM o *per disattivarlo, modificare il PIN e modificare il PIN2.*

Protezione telefono: Per bloccare il telefono con una password. La password predefinita è: *0000.*

Modificare password: Da qui è possibile modificare la password di: *Password telefono.*

Connettività:

È possibile collegarlo in modalità wireless con dispositivi compatibili dotati di Bluetooth.

Bluetooth:

In modalità standby: Premere il tasto freccia in giù per andare direttamente a Bluetooth.

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Accensione:

Qui è possibile scegliere di *accendere* o *spegnere* il Bluetooth.

Visibilità:

è possibile impostare la visibilità su *on* o *off*.

Il mio dispositivo:

Lista di dispositivi salvati con possibilità di aggiungere nuovi dispositivi; *Cerca nuovo dispositivo*.

Ricerca dispositivo audio:

Cerca dispositivi audio Bluetooth disponibili. Se il Bluetooth non è attivo, è possibile farlo ora premendo *Si*.

Cercare la descrizione del dispositivo audio:

1. Premendo *OK*, il telefono cercherà nuovi dispositivi.
2. Selezionare i dispositivi che si desiderano collegare e premere *Abbina*.

3. Per connettersi a un altro dispositivo Bluetooth è necessario avere un codice condiviso. Inserire il codice e premere *OK*.
4. Selezionare il dispositivo dalla lista e premere *Opzioni*. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni: *Connetti*, *Rinomina*, *Cancella* e *Cancella tutto*.

Il mio nome:

Qui è possibile impostare il nome del dispositivo Bluetooth.

Avanzato:

Qui è possibile impostare: *Percorso audio*, *Archiviazione* e verificare *il Mio indirizzo*.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Per ripristinare alcune delle impostazioni del menu ai valori originali. La password è: *0000*

Specifiche di base:

Doppia banda di rete	GSM 900/DCS1800
Dimensioni:	101 x 50,5 x 19,5 mm
Batteria:	Ioni di litio 3,7 V - 800 mAh
Autonomia in standby:	fino a 250 ore *
Autonomia in conversazione:	Fino a 480 minuti *

** Variazioni nei tempi di funzionamento possono verificarsi a seconda della scheda SIM, della rete e delle impostazioni di utilizzo, del tipo e degli ambienti d'uso.*

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi o irregolarità durante l'uso del telefono, fare riferimento alle informazioni riportate nella tabella qui sotto. Se non è possibile risolvere un dato problema con le informazioni seguenti, contattare il rivenditore dove il telefono è stato acquistato.

Il telefono non si accende:

- Verificare che la batteria sia installata correttamente nel telefono.
- Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria per 24 ore e, se necessario, sostituirla (viene applicata una garanzia di 6 mesi).
- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto.

Se tre volte consecutive viene inserito un codice PIN errato, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario immettere il codice PUK (contattare l'operatore per ottenere il codice PUK).

Errore scheda SIM:

- I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.
- La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla nel modo corretto.
- La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

Impossibile connettersi alla rete:

- Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.
- Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.
- La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

Scarsa qualità della voce:

- La qualità della connessione dell'operatore non è di buona qualità? Chiudere la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea con migliore qualità.

- Qualità della linea telefonica locale scadente? Chiudere la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea con migliore qualità.
- Provare ad alzare il volume.

Impossibile fare telefonate:

- Controllare il numero di telefono e riprovare.
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.
- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

Non si ricevono telefonate:

- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il telefono sia acceso.
- Controllare il segnale e la copertura.
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Non è possibile inviare messaggi SMS

- Controllare il numero SMSC (numero del centro messaggi) nella seguente voce di menu:
"Messaggi – impostazioni SMS- SIM - SMSC - indirizzi": Il numero del centro messaggi dell'operatore dovrebbe apparire lì.

Funzionamento/utilizzo previsto

Telefono

Attenendosi ai consigli che seguono, la garanzia rimarrà valida e si continuerà a utilizzare il prodotto al meglio per diversi anni.

- Utilizzare solo accessori originali o accessori approvati dal produttore del telefono. Utilizzando accessori non originali e/o non approvati si possono ottenere prestazioni scadenti, causare danni al telefono e anche lesioni personali, oltre a interferire con le apparecchiature di telecomunicazione locali.

- Spegnere il telefono prima di pulirlo. Per la pulizia utilizzare un panno umido o antistatico; non utilizzare prodotti chimici o detergenti che potrebbero danneggiare il telefono.
- Il telefono cellulare può generare campi elettromagnetici: non avvicinarli a oggetti magnetici, come ad esempio i computer o gli hard disk.
- Se il telefono cellulare viene utilizzato vicino a determinati dispositivi elettronici (ad esempio un televisore, un telefono, una radio o un computer) può causare interferenze.
- Non lasciare mai il telefono cellulare esposto alla luce solare o in ambienti con intense radiazioni, poiché le alte temperature riducono notevolmente la vita dei componenti elettronici.
- Non bagnare mai il telefono: i liquidi possono danneggiare il circuito integrato.
- Non sottoporre mai il telefono a forze intense e non lasciarlo cadere, per non rischiare di danneggiare il circuito.
- Non collegare al telefono dispositivi incompatibili.

- Non cercare di smontare il telefono cellulare o la batteria.
- Non tenere il telefono cellulare vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- Non cercare mai di caricare il telefono prima di aver inserito la batteria.
- Non dipingere il telefono. La vernice può bloccare le parti mobili impedirne il corretto funzionamento.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, estrarre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il dispositivo deve essere posizionato in modo che la presa sia sempre accessibile, al fine di poter estrarre immediatamente la spina in caso di emergenza. Per evitare il rischio di incendi, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente dopo ogni uso del dispositivo.

Tutte le note riguardano il telefono, la batteria, il caricabatterie e gli accessori. Se uno di questi componenti non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore. Il personale fornirà assistenza nella riparazione del dispositivo, se necessario.

Batteria

- Il telefono è dotato di una batteria ricaricabile.
- Nota: sono necessari almeno due o tre cicli di ricarica, affinché la batteria raggiunga la sua piena potenzialità.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con il tempo le sue prestazioni diminuiscono. Se l'autonomia (in conversazione e in standby) è notevolmente inferiore rispetto ai valori normali, occorre acquistare una batteria nuova.
- Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario. Quando la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica sia visibile sul display o prima di poter chiamare o ricevere chiamate.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati dal produttore del telefono. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Non lasciare la batteria in carica per più di

una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la vita utile.

- Nel corso del tempo, una batteria completamente carica lasciata inutilizzata si scaricherà.
- Le temperature estreme hanno effetti negativi sulle prestazioni della batteria.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Non utilizzare caricabatterie o batterie danneggiate.

Non cortocircuitare la batteria. Può verificarsi un cortocircuito involontario se il polo positivo e quello negativo della batteria entrano in contatto diretto per mezzo di un oggetto metallico. Cortocircuitando i poli si possono causare danni alla batteria o all'elemento che li collega.

- Non gettare le batterie in fuoco, perché potrebbero esplodere! Le batterie possono anche esplodere se sono danneggiate. Smaltire correttamente le batterie.
- Non cercare di aprire o distruggere le batterie. Se una batteria perde liquidi, evitare che tali liquidi vengano a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli

occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

- Smaltire le batterie rispettando le disposizioni legali pertinenti (ad esempio, per quanto riguarda il riciclo). Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- La temperatura ideale è compresa tra 15 °C e 25 °C. Se la batteria è troppo fredda o troppo calda, il telefono potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente influenzate dalle temperature inferiori allo zero.



Smaltimento

Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sul materiale di imballaggio e sulla documentazione indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati

Per la sicurezza

Leggere queste semplici indicazioni. La mancata osservanza di queste norme può avere conseguenze pericolose o violare la legge.



Non accendere il telefono se l'uso di telefoni cellulari è vietato o può causare interferenze o pericoli.



Sicurezza nel traffico
Non usare il telefono alla guida di un veicolo.



Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili
I telefoni cellulari possono causare interferenze con sistemi del velivolo.



Spegnere il telefono negli ospedali
Rispettare tutte le regole e tutti i regolamenti. Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature mediche.
Spegnere il telefono nelle stazioni di rifornimento



Occorre spegnere il telefono nelle vicinanze di stazioni di rifornimento o di altri ambienti con prodotti esplosivi.



Interferenze

I telefoni cellulari possono causare interferenze che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Sicurezza nel traffico:

Non usare il telefono alla guida di un veicolo. Fissare sempre il telefono nel relativo supporto; non appoggiarlo il telefono sul sedile del passeggero né in punti dai quali potrebbe cadere in caso di impatto o frenata improvvisa. Avvertenza: La sicurezza stradale ha sempre la priorità!

Ambiente operativo:

Osservare sempre le eventuali norme speciali vigenti in determinate aree e spegnere sempre il telefono quando l'uso di telefoni cellulari è vietato, se il telefono causa interferenze o se possono verificarsi situazioni pericolose.

Tenere sempre il dispositivo nella normale posizione operativa.

Alcuni componenti del telefono sono magnetici. Le parti metalliche possono essere attratte dal telefono; chi usa

apparecchi acustici non deve tenere il telefono all'orecchio mentre indossa l'apparecchio acustico.

Fissare sempre il telefono nel relativo supporto, perché può attrarre oggetti metallici. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al telefono cellulare: i dati contenuti potrebbero essere cancellati.

Dispositivi elettronici:

La maggior parte dei dispositivi elettronici moderni dispone di schermatura contro i segnali a radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcuni dispositivi elettronici potrebbero non essere protetti dai segnali RF emessi dal telefono.

Pacemaker:

I produttori di pacemaker consigliano una distanza minima di 20 cm tra i telefoni cellulari e i pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche indipendenti e alle raccomandazioni del programma Wireless Technology Research. Per i portatori di pacemaker:

- È necessario tenere sempre una distanza minima di 20 cm tra il telefono e il pacemaker, quando il telefono è acceso.
- Non tenere il telefono nel taschino.
- Quando si utilizza un telefono cellulare, tenerlo quanto più lontano possibile dal pacemaker per ridurre il rischio di interferenze.
- Se si ritiene che si sia verificata un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Apparecchi acustici:

Alcuni telefoni cellulari digitali possono causare interferenze con alcuni apparecchi acustici. In tal caso, rivolgersi al fornitore del servizio.

Altre apparecchiature mediche:

I dispositivi a radiofrequenza, come i telefoni cellulari, in alcuni casi possono interferire con le apparecchiature mediche, se queste non sufficientemente schermate. Per informazioni su come proteggere adeguatamente un dispositivo medico dalle radiazioni RF esterne o per eventuali domande su altri argomenti, rivolgersi a un medico o a un produttore

di dispositivi medici. Spegnerne il telefono all'interno delle strutture sanitarie, se richiesto da cartello, avvisi o altre norme scritte. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie, in alcuni casi possono essere in uso apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Località approvate:

Località approvate:

Spegnerne il telefono ovunque sia vietato l'uso di un telefono cellulare.

Atmosfere potenzialmente esplosive:

Spegnerne il telefono quando ci in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare tutti i segnali e tutte le istruzioni. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando gravi lesioni e morte. Si consiglia di spegnere il telefono cellulare nelle stazioni di rifornimento. Rispettare sempre le limitazioni all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio del carburante e di distribuzione), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso

operazioni di brillamento. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso contrassegnate chiaramente, ma non sempre. Comprendono ad esempio i ponti inferiori delle imbarcazioni, le strutture di trasferimento o stoccaggio di sostanze chimiche, i veicoli che utilizzano GPL (propano o butano) come carburante, le aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle come cereali, polvere o polveri metalliche, oltre a qualsiasi altra zona in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore del veicolo.

Veicoli:

In alcuni casi, i segnali RF potrebbero interferire con il funzionamento degli impianti elettronici del veicolo non correttamente installati o inadeguatamente schermati, (ad esempio, il sistema di iniezione elettronica, gli impianti frenanti con ABS, i sistemi dell'airbag).

Per informazioni sui veicoli, contattare il produttore del veicolo o un suo rappresentante. Si consiglia inoltre di contattare i produttori dei dispositivi installati sul veicolo.

Informazioni

Informazioni sulla certificazione (SAR):

Questo modello di telefono è conforme ai requisiti relativi alle emissioni elettromagnetiche.

Le norme sull'intensità del SAR (tasso di assorbimento specifico) indicano un valore standard di 2,0 W/kg come valore medio per 10 grammi di tessuto corporeo; per questo tipo di cellulare i test hanno dato il risultato di 0.855W/kg, in linea con la direttiva UE sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/EU. I valori di SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità dalla nostra home page, all'indirizzo:
<http://bea-fon.com/service/certification/>

Dichiarazione di conformità:

Bea-fon Mobile GmbH con il presente documento dichiara che il modello SL630 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva UE (RED) 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere richiesto in ogni momento.

Limitazione delle responsabilità:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, né di quelle indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come cui l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

Ulteriori informazioni

In caso di domande o per ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti, è possibile visitare il nostro sito all'indirizzo www.beafon.com o contattarci direttamente.

E-mail: support@beafon.com

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V2.0

