

Gebruikershandleiding NL

bea-fon SL640



bea-fon

bea-fon

Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon SL640!

Lees deze informatie door voordat u de telefoon in gebruik neemt om beter gebruik te kunnen maken van uw telefoon. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het feit dat u deze informatie niet goed begrijpt en verkeerd handelt.

We doen ons best om onze producten en diensten te verbeteren. Wij behouden ons alle rechten voor om de beschrijving en de software van dit product evenals deze gebruikershandleiding te herzien en te wijzigen zonder de verplichting anderen van dergelijke herzieningen en wijzigingen op de hoogte te stellen. Deze gebruikershandleiding is ervoor bedoeld dat u beter gebruik kunt maken van deze telefoon en is geen goedkeuring van enigerlei accessoires. Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter referentie. Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het

uiterlijk van de telefoon/toetsen/inhoud die in deze handleiding worden getoond en die van uw telefoon. Raadpleeg uw telefoon voor de realiteit. Sommige van de in deze handleiding besproken functies zijn netwerk- of abonnement-ondersteunde functies. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

Controleer de inhoud van het pakket om er zeker van te zijn dat alle hieronder vermelde componenten zijn meegeleverd. Neem, indien het product beschadigd is of als er een onderdeel ontbreekt, onmiddellijk contact op met het verkooppunt waar u dit toestel hebt gekocht.

Algemene Informatie

Uw Bea-fon SL640 doos bevat:

- 1 mobiele telefoon (SL640)
- 1 oplaadstation (SL640)
- 1 reislader (SL640)
- 1 batterij (SL640)
- 1 USB-kabel (SL640)
- Gebruikershandleidingen (SL640)

Als u de grootte van de tekst niet goed leesbaar vindt, kunt u deze handleiding ook op onze website vinden, waar u de lettergrootte kunt aanpassen.

Ga naar: www.beafon.com/Products

Apparaatcode:

Deze apparaatcode zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen gebruik kunnen maken van uw telefoon. De standaardcode is **0000**

Pincode:

De pincode wordt samen met uw simkaart door uw netwerkbeheerder geleverd en/of door uzelf aangepast/ingesteld.

Directory

Algemene Informatie	1
Apparaatcode:	4
Pincode:.....	4
Directory	5
Uw Telefoon	9
Aan de slag	11
Wat is een simkaart?	11
De simkaart en MicroSD-kaart installeren	11
Plaats de batterij als volgt.....	13
De batterij opladen.....	13
De telefoon in- of uitschakelen.....	15
Display (Standbymodus).....	16
Beeldscherm pictogrammen:	17
Menubediening	20
Zaklamp	20
Een optionele koptelefoon aansluiten	21
Belfunctie	22
Bellen	22
Bellen m.b.v. het telefoonboek	22
Een oproep beantwoorden.....	23
Activiteiten tijdens een gesprek	24
<i>Handsfree bellen</i>	24
Menu	25
Sneltoetsfuncties.....	26
Telefoonboek	27

<i>Het telefoonboek openen</i>	27
<i>Voeg nieuw contact toe:</i>	27
<i>Een vermelding in het telefoonboek bewerken:</i>	28
<i>Alle vermeldingen verwijderen uit de telefoon of van de simkaart</i>	28
<i>Alle vermeldingen van de telefoon of van de simkaart kopiëren</i>	29
<i>Een vermelding in het telefoonboek instellen op een snelkiestoets (2-9)</i> ..	29
<i>Snelkiesnummer:</i>	30
Oproepen plaatsen vanuit Fotocontacten	30
Fotocontact creëren.....	31
Berichten	33
Berichten schrijven.....	33
<i>Tekstinvoer:</i>	33
<i>Postvak IN:</i>	34
<i>Concepten:</i>	35
<i>Postvak-uit:</i>	35
<i>Verzonden berichten</i>	35
Bericht-instellingen.....	36
Voicemailserver	37
Gespreksgeschiedenis	38
Gemist, Gebeld en Ontvangen	38
Oproeplogboeken verwijderen.....	38
Agenda	39
Wekker	39
Taken	39

Rekenmachine	40
Agenda	42
Multimedia	43
Camera.....	43
Beeldweergaveapparaat.....	45
FM-radio	46
Bestandsbeheer	47
Instellingen	49
Profiel (Geluidsinstellingen)	49
Stille modus	49
SOS-instellingen	50
Telefooninstellingen.....	53
<i>Datum en tijd</i>	53
<i>Taal:</i>	53
<i>Voorkeursinvoermethode:</i>	53
<i>Display:</i>	53
Gespreksinstellingen.....	54
<i>Nummerweergave:</i>	54
<i>Gesprek in de wacht:</i>	54
<i>Gesprek doorschakelen:</i>	55
<i>Blokkeren:</i>	55
<i>Gespreksduurherinnering:</i>	55
<i>Antwoordmodus:</i>	55
<i>Geavanceerde instellingen</i>	56
<i>Zwarte lijst:</i>	56
Netwerkinstellingen	56
<i>Netwerk kiezen:</i>	56
Beveiligingsinstellingen	57
Connectiviteit:	57

Bluetooth:	57
<i>Zichtbaarheid:</i>	58
<i>Mijn apparaat:</i>	58
<i>Zoek audioapparaat:</i>	58
<i>Zoek audioapparaatbeschrijving:</i>	58
<i>Mijn Naam:</i>	59
Terug naar de fabrieksinstellingen	59
Basisspecificaties:	59
Probleemoplossing	60
Beoogde bediening/beoogd gebruik	65
Telefoon.....	65
Batterij	68
Recycling	71
Voor uw veiligheid	72
Verkeersveiligheid:.....	73
Gebruiksomgeving:	74
Elektronische apparatuur:	75
Pacemakers:	75
Hoorapparaten?	76
Andere medische apparatuur:	76
Goedgekeurde locaties:	77
Explosiegevaarlijke omgevingen:	77
Voertuigen:	78
Informatie	79
Certificeringinformatie (SAR):	79
Conformiteitsverklaring	80
Beperking van aansprakelijkheid:	80
Meer informatie	81
Adres.....	81

Uw Telefoon



1	Linker menutoets / Hoofdmenutoets
2	Bellen/Gespreksgeschiedenis
3	Snelkiesnummers M1
4	<i>* Toets, Druk in het standbyscherm op deze toets om de volgende symbolen in te voeren: */+/P/W.</i>
5	Ontvanger

6	<p>Navi-toets: Toets omhoog: <i>In het standbyscherm gaat u met deze knop naar het Berichtenmenu.</i> Toets omlaag: <i>In het standbyscherm gaat u met deze knop naar de favoriete contactpersonen.</i> Toets links: <i>In het standbyscherm gaat u met deze knop naar de Agenda</i> Toets rechts: <i>In het standbyscherm gaat u met deze knop naar het Alarm</i></p>
7	OK-toets
8	Rechter menutoets, <i>In het standbyscherm gaat u met deze knop naar het Telefoonboekmenu.</i>
9	Aan/uit/Einde-toets
10	Snelkiesnummers M2
11	Cameratoets
12	# Toets, <i>Met lang indrukken kunt u tussen de stille- en algemene modi wisselen; In de bewerkingsmodus kunt u de invoermethode wijzigen.</i>
13	SOS-toets
14	Polyfone luidspreker
15	Volumetoets +
16	Volumetoets 15/17 - Zaklamptoets, <i>Druk lang op de zaklamp</i>
17	Volumetoets -


Wat is een simkaart?

Elke mobiele telefoon is uitgerust met een simkaart (Subscriber Identity Module). Dit is een microchip waarop uw persoonlijke gegevens staan, zoals namen en telefoonnummers. Uw telefoon werkt niet zonder simkaart. Als er reeds contacten op uw simkaart staan, kunnen deze in de meeste gevallen worden overgedragen.


Houd de simkaart buiten het bereik van kinderen. De simkaart kan gemakkelijk worden beschadigd of verbogen. Daarom moet u de simkaart voorzichtig behandelen tijdens het installeren en/of verwijderen.

De simkaart en MicroSD-kaart installeren

1. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld en dat de oplader is losgekoppeld van de telefoon.
2. Draai de telefoon om en verwijder het batterijdekseltje.

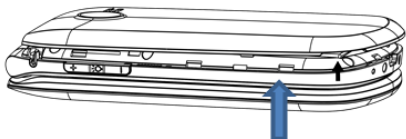

Als de batterij er al in zit, haal deze er dan uit.

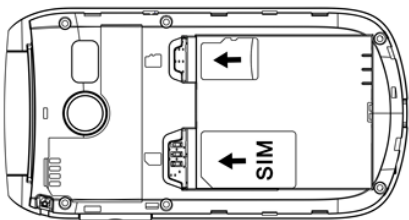


3. U ziet twee kaartslots (linkerzijde: SIM, rechterzijde: MicroSD).
4. Schuif de simkaart voorzichtig in het simkaartslot. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de simkaart naar beneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek zich aan de linkerkant bevindt.

5. Geheugenkaart: Schuif de MicroSD-kaart in het MicroSD-kaartslot. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de MicroSD-kaart naar beneden zijn gericht.

Plaats de batterij als volgt


1. Plaats de batterij door de gouden contacten in het batterijvak in de telefoon in lijn te brengen.
2. Druk op de bovenkant van de batterij totdat deze op zijn plaats 'klikt'.
3. Sluit het batterijvak door het dekseltje weer dicht te schuiven totdat u een 'klik' hoort.

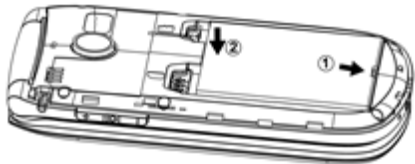


De batterij opladen

Er zijn twee manieren om de SL640-batterij op te laden:

A. Laden met het oplaadstation

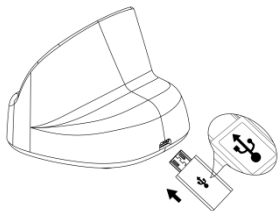

B. Het toestel opladen

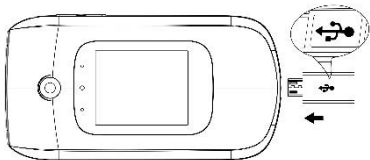

De lithiumbatterij van de mobiele telefoon kan onmiddellijk na het uitpakken worden gebruikt. Een nieuwe batterij is niet volledig opgeladen en presteert het beste na 3 maal volledig opladen / ontladen:

1. Steek de oplader in de aansluiting voor de oplader.
2. Steek het andere uiteinde in een stopcontact.

3. Het kan enkele uren duren voordat de telefoon volledig is opgeladen. Wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, kan het enkele seconden duren voordat het laadscherm wordt weergegeven. Wanneer het laden gereed is wordt 'volledig opgeladen' getoond. Wanneer uw telefoon is ingeschakeld, flinkt het batterijpictogram wanneer het opladen begint en het brandt constant met volledig gevulde balken in het batterijpictogram wanneer het opladen gereed is.
4. De batterij is volledig opgeladen wanneer de rode LED uit is. Trek de oplader uit de telefoon en uit het stopcontact.

Opmerking: Laad de batterij tenminste 12 uur op voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

De telefoon in- of uitschakelen

Zorg ervoor dat uw simkaart in uw mobiele telefoon zit en dat de batterij is opgeladen.

1. Druk op de **rode toets** om de telefoon aan te zetten.
2. Kies uw taal als hierom wordt gevraagd, en druk op **OK**.
3. Als u al eerder een pincode hebt ingevoerd, dan zal de de telefoon nu om die code vragen. Voer de pincode in en bevestig dit door op **OK** te drukken.
4. Om uw telefoon uit te schakelen houdt u de **rode toets** twee seconden ingedrukt.

Als u geen simkaart hebt geplaatst toont uw telefoon *Plaats SIM*. Geen van de functies die verband houden met de simkaart kan worden gebruikt. U kunt alleen een noodoproep doen.

Opmerking: Als u 3 keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, dan geeft de telefoon aan dat u de PUK-code moet invoeren. U ontvangt deze PUK-code samen met uw simkaart.


Display (Standbymodus)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Signaal status | 5. Tijd |
| 2. Pictogrammen | 6. Datum en dag |
| 3. Batterijstatus | 7. Menu |
| 4. Netwerkbeheerder | 8. Namen |

LED-beschrijving

Groene LED	Inkomende oproepen, gemiste oproep of ongelezen bericht
Rode LED	Batterij bijna leeg (flikkert), Batterij laadt op (brandt)
Witte LED	Zaklamp

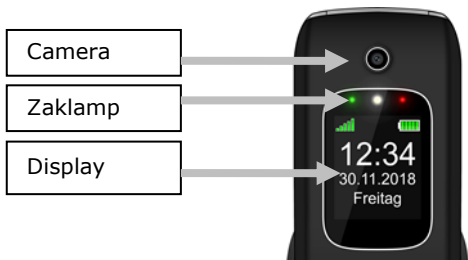



Beeldscherm pictogrammen:


	<p>Signaalsterkte <i>De verticale balkjes tonen de sterkte van de huidige netwerkverbinding. De simkaart heeft signalen ontvangen.</i></p>
	<p>Nieuwe berichten <i>Dit pictogram verschijnt wanneer u een nieuw bericht ontvangt.</i> De simkaart heeft een ongelezen bericht <i>Postvak-in is vol.</i> <i>Dit pictogram knippert wanneer het postvak-in vol is en u berichten dient te wissen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.</i></p>
	<p>Oortelefoon <i>Dit pictogram verschijnt wanneer u een oortelefoon hebt aangesloten. Het geluid klinkt nu via de oortelefoon.</i></p>
	<p>Gemiste oproepen <i>Dit pictogram verschijnt wanneer u uw gemiste oproepen bekijkt. De simkaart heeft een gemiste oproep.</i></p>

	<p>Meldingstype <i>Beltoon</i> <i>Stille modus aan en alleen vibreren</i> <i>Vibreren en beltoon</i></p>
	<p>Gesprek doorschakelen <i>Dit pictogram verschijnt wanneer al uw oproepen zonder uitzondering worden doorgeschakeld. De simkaart is ingesteld om door te schakelen.</i></p>
	<p>Wekker inschakelen <i>Dit pictogram verschijnt wanneer u de wekker inschakelt.</i></p>
	<p>Roaming <i>Dit pictogram verschijnt wanneer uw telefoon in de roaming stand staat. De simkaart is aan het roamen.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Dit pictogram verschijnt wanneer Bluetooth aan staat.</i></p>
	<p>Batterijcapaciteit <i>De kleur van dit pictogram verandert afhankelijk van de status van de batterijcapaciteit:</i></p> 

Menubediening

De menu's worden gebruikt voor de installatie en bediening.

De linker- en rechter menu-toetsen zijn aanvankelijk voor *Menu* () en *Telefoonboek* ()

Druk op *Menu* () en de display verandert en de softkeys veranderen in *OK* en *Terug*.

Gebruik *Omhoog* of *Omlaag* om naar boven of naar beneden de door menu's te lopen en *OK* of *Terug* voor de volgende- of vorige weergave.

Toets	Functie
Pijltoets omhoog	<i>Bericht</i>
Pijltoets omlaag	<i>Fotocontactpersonen</i>
Pijltoets links	<i>Agenda</i>
Pijltoets rechts	<i>Wekker</i>
OK-toets	<i>Hoofdmenu</i>

Zaklamp

Houd de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon ingedrukt om de ingebouwde zaklamp aan of uit te zetten.

Een optionele koptelefoon aansluiten

U kunt een koptelefoon (niet meegeleverd) van het micro USB-type gebruiken, die wordt aangesloten op de koptelefoonaansluiting aan de onderkant van de telefoon.

Bij het gebruik van koptelefoons, waaronder Beafon-goedgekeurde koptelefoons, dient u te letten op het geluidsvolumeniveau en de gebruikershandleiding te lezen voor de veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

Wanneer correct aangesloten, wordt het pictogram van de koptelefoon weergegeven.

Bellen

1. Als u wilt bellen voert u het telefoonnummer met het kengetal in en druk op de *groene toets*. Voor internationale gesprekken voert u '+' in door 2 seconden lang op * te drukken. Daarna voert u de landcode in, gevolgd door het telefoonnummer, waarin de 0 van het kengetal moeten worden weggelaten.
2. Als u een onjuist cijfer hebt ingevoerd, drukt u op de softkey 'rechts' *Verwijder* om het cijfer links van de knipperende cursor te verwijderen.
3. Druk op de *groene toets* om het nummer te bellen.
4. Druk op de *rode toets om* het gesprek te beëindigen of om de beleping te onderbreken.

Bellen m.b.v. het telefoonboek

Als u een naam met nummer in het telefoonboek hebt opgeslagen, kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek om te bellen.

Druk in de standbymodus op de softkey 'rechts' om naar het *Telefoonboek* te gaan.

1. Blader met de pijltoetsen omhoog en omlaag naar de naam van degene die u wilt bellen.
2. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
3. Druk op de **rode toets om** het gesprek te beëindigen of om de beleping te onderbreken.

Een oproep beantwoorden

Als er een inkomend gesprek is, dan rinkelt en/of trilt de telefoon en toont het nummer of de bijbehorende naam.

1. Druk op de **groene toets** of *Beantwoorden* als u een oproep wilt beantwoorden.
2. Druk op de **rode toets** of *Stil* als u een gesprek wilt weigeren, of om de verbinding na het gesprek te verbreken.

Oortelefoon/Bluetoothmodus): Als u de oortelefoon (waaronder een Bluetooth-oortelefoon) inplukt, kunt u een gesprek beantwoorden door op de toets op de oortelefoon te drukken.

Activiteiten tijdens een gesprek

Druk op de rechter menutoets voor Handsfree bellen

Druk op linker menu toets "*Opties*" om tijdens een gesprek de volgende activiteiten te ondernemen:

<i>Geluid uit:</i>	De/de microfoon uit-/ inschakelen
<i>Telefoonboek:</i>	Naar het <i>Telefoonboek</i> gaan.
<i>In de wacht zetten:</i>	Het huidige gesprek in de wacht zetten.
<i>Bericht:</i>	Naar <i>Berichten</i> gaan.
<i>Nieuw Gesprek:</i>	Het nummer kiezen
<i>Beëindigen:</i>	Dit gesprek beëindigen.

Handsfree bellen

Tijdens een gesprek kunt u met de rechter menutoets de handsfree-apparatuur aan- (Luidspreker aan) of uit zetten.

Menu

Druk op de pijl omhoogtoets om naar het menu te gaan. Blader door het menu met behulp van de pijltoetsen.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Telefoonboek<ol style="list-style-type: none">1. Contactpersonen2. Voeg nieuwe contactpersoon toe3. Snelkiezen4. Snelkiesnummer5. Instellingen2. Bericht<ol style="list-style-type: none">1. Schrijf een SMS2. Postvak-in3. Concepten4. Postvak-uit5. Verzonden berichten6. Bericht-instellingen3. Gespreksgeschiedenis<ol style="list-style-type: none">1. Gemiste oproep2. Gebelde nummers3. Ontvangen oproepen4. Oproeplogboeken verwijderen | <ol style="list-style-type: none">4. Agenda<ol style="list-style-type: none">1. Wekker2. Taken3. Rekenmachine4. Agenda5. Diensten5. Multimedia<ol style="list-style-type: none">1. Camera2. Beeldweergaveapparaat3. FM radio4. Bestandsbeheer6. Instellingen<ol style="list-style-type: none">1. Profielen2. SOS-instellingen3. Telefooninstellingen4. Gespreksinstellingen5. Netwerkinstellingen6. Beveiligingsinstellingen7. Connectiviteit8. Fabrieksinstellingen herstellen |
|--|---|

Sneltoetsfuncties

Met behulp van de 5-toetsennavigatie hebt u in de standbymodus snelle toegang tot de volgende functies:

Toets	Functie
Pijltoets omhoog	<i>Berichten</i>
Pijltoets omlaag	<i>Favoriete contactpersonen</i>
Pijltoets links	<i>Taken</i>
Pijltoets rechts	<i>Wekker</i>
OK-toets	<i>Hoofdmenu</i>

Telefoonboek

U kunt namen en telefoonnummers in het interne telefoonboek (max. 200) en in het SIM-telefoonboek (SIM-afhankelijk, maar maximaal 250) opslaan.

Het telefoonboek openen

Druk in standbymodus op *Rechter menu-toets*.

Druk in standbymodus op de *Linker menu-toets*, *Telefoonboek* en druk op *OK*

Opmerking:  *Toont vermeldingen in SIM-telefoonboek*,  *Toont vermeldingen in het interne telefoonboek*.

Voeg nieuw contact toe:

1. Selecteer *Menu*, *Telefoonboek* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Nieuwe contactpersoon toevoegen* en druk op *OK*.
3. Selecteer de gewenste opslag, *Naar SIM* of *Naar telefoon*, als u *Naar telefoon*: kiest kunt *Naam*, *Nummer* en *Beltoon van de beller* bewerken. Druk op *Opties* en *Opslaan* als u de contactpersoon wilt op slaan.

Een vermelding in het telefoonboek bewerken:

1. Druk op de *rechter menutoets* om in het telefoonboek te zoeken naar degene waarvan u gegevens wilt wijzigen, druk op de *linker menutoets* selecteer *Bewerken* en wijzig de naam, druk op *Naar Beneden* om het nummer te wijzigen.
2. Druk op *Opties* en druk op *OK* om de wijziging(en) op te slaan.

Alle vermeldingen verwijderen uit de telefoon of van de simkaart

1. Selecteer *Menu, Telefoonboek* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Telefoonboekinstellingen* en druk op *OK*.
3. Selecteer *Alle contactpersonen verwijderen* en druk op *OK*.
4. Selecteer *Van de telefoon* of *Van de simkaart* → *Alle verwijderen*
5. Druk nogmaals op *OK* om te bevestigen

Alle vermeldingen van de telefoon of van de simkaart kopiëren

1. Selecteer *Menu, Telefoonboek* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Telefoonboekinstellingen* en druk op *OK*.
3. Kies *Alle kopiëren* en druk op *OK*
4. Selecteer *Naar telefoon* of *Naar SIM* → *Van SIM/telefoon*
5. Druk nogmaals op *OK* om te bevestigen

Een vermelding in het telefoonboek instellen op een snelkiestoets (2-9)

1. Selecteer *Menu, Telefoonboek* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Snelkiezen* en druk op *OK*
3. Zet *Status* op *Aan*, ga omlaag naar *Nummers instellen*.
4. Druk op *OK*, het display toont 2-9
5. Druk op *Omhoog* of *Omlaag* om de in te stellen toets te kiezen om op te slaan
6. Druk op *OK* om de invoer van het geheugen te bevestigen.

Snelkiesnummer:

1. Selecteer *Menu*, *Telefoonboek* en druk op *OK*
2. Selecteer *Snelkiesnummer* en druk op *OK*.

Voeg *M1*- en *M2*-kiesnummers toe.
Druk in de standbymodus op *M1* of *M2* om te bellen

Oproepen plaatsen vanuit Fotocontacten

Druk in de standbymodus op de *pijl-omlaagtoets*.

U kunt hier tot 8 fotocontacten selecteren. Blader met de *Pijltoetsen* naar het gewenste fotocontact en druk vervolgens op de *Beltoets* (groene toets). De fotocontacten verschijnen op de externe display. Ga als volgt te werk om een foto aan dit contact toe te wijzen:

Fotocontact creëren

1. Druk in het standaardscherm op *pijl-(omlaag)toets* om het fotocontactmenu te openen.
2. Gebruik de pijltoetsen om te bladeren.
3. U kunt een fotocontact bewerken door op de *linker menu-toets* (Bewerken) te drukken.
4. Voer op de eerste regel de naam in en het telefoonnummer op de tweede regel.
5. Op de derde regel, drukt u op de *linker menu-toets* "Opties" en voegt een foto toe; u kunt de volgende selecteren:
 - a. *Uit bestand selecteren*: Selecteer een foto die u al hebt opgeslagen.
 - b. *Van de camera*: Rechtstreeks een foto nemen met de camera.
6. Op de vierde regel kunt u een beltoon selecteren.
7. Zodra u het contact hebt bewerkt, druk u op de *linker menu-toets* (Opties) selecteert "Opslaan" en bevestigt dat met de *linker menu-toets* (Selecteren).

Belangrijk: Gebruik voor een contactfoto de 240x320px resolutie in de beeldinstellingen van de camera. (Druk op toets 1 in de cameramodus om de resolutie te wijzigen)

Opmerking: U hebt een MicroSD-kaart tot max. 16GB nodig om afbeeldingen op te slaan. (Niet inbegrepen in de accessoires)

Berichten schrijven

1. Selecteer *Menu, Meldingen* en druk op OK
2. Druk op *Schrijf SMS*

U kunt in dit menu berichten samenstellen.

Het aantal gebruikte karakters wordt rechtsboven in de hoek van de display weergegeven.

Tekstinvoer:

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Druk op *0* om een spatie in te voegen.
- Druk op de **-* toets voor het toevoegen van speciale tekens; met de "*pijltoetsen*" kunt u doorklikken naar de gewenste symbolen.
- Gebruik de pijltoetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen.
- Druk op *Verwijderen* om een letter te verwijderen; om de volledige tekst te verwijderen houdt u *Delete* ingedrukt.

- Druk op de # toets om tussen hoofdletters, kleine letters en woordherkenning te wisselen: *ABC*, *abc*, *123* en let op het pictogram in de linkerbovenhoek van het display.

Postvak IN:

Het *Postvak In* is voor het opslaan van ontvangen SMS-berichten. Afhankelijk van de geselecteerde modus, trilt of geeft de telefoon een toon wanneer u een nieuw bericht ontvangt. En in de standbymodus ziet u dit  pictogram totdat u het nieuwe SMS-bericht hebt gelezen.

Tijdens het lezen van uw ontvangen SMS kunt u kiezen uit de volgende opties: *Bekijken, Beantwoorden, Zender bellen, Doorsturen, Verwijderen, Alle verwijderen en Opslaan in het telefoonboek.*

Opmerking: Het nieuw-berichtpictogram blijft in de standbymodus knipperen wanneer uw Postvak IN vol is. U dient nu enkele berichten te verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

Concepten:

In *Concepten* kunt u SMS-concepten die u hebt opgeslagen bekijken.

U kunt uit de volgende opties kiezen wanneer u uw concept leest:

Bekijken, Verzenden, Bewerken, Verwijderen en *Alle verwijderen*.

Postvak-uit:

In *Postvak uit* kunt u berichten bekijken die u niet verzendt maar opslaat.

Tijdens het lezen van uw verzonden SMS kunt u kiezen uit de volgende opties:

Verzenden, Bewerken, Verwijderen en *Alle verwijderen*.

Verzonden berichten

In *Verzonden berichten* kunt u berichten te bekijken die u verstuurt.

Tijdens het lezen van uw verzonden SMS kunt u kiezen uit de volgende opties:

Bekijken, Doorsturen, Verwijderen en *Alle verwijderen*.

Bericht-instellingen

U kunt hier uw SMS-instellingen instellen. De volgende functies zijn beschikbaar:

SIM (Profielinstellingen):

U kunt hier o.a. het nummer van uw berichtenservicecentrum (SMSC) (afhankelijk van uw netwerkbeheerder) en andere SMS-instellingen instellen.

Geheugenstatus:

U kunt met deze optie de SMS-geheugenstatus van uw simkaart en telefoon weergeven.

Verzonden berichten:

De opslag van verzonden berichten in/uitschakelen

Voorkeursopslag:

Selecteer de opslaglocatie voor de SMS, Telefoon of SIM

Voicemailserver

Voicemail is een dienst die door de netwerkbeheerder wordt geleverd. Neem voor meer informatie en voor het voicemailboxnummer contact op met uw netwerkbeheerder. Wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt, ontvangt uw telefoon een bericht.

1. Selecteer *Menu, Berichten* en druk op *OK*
2. Selecteer *Berichteninstellingen* en druk op *OK*
3. Selecteer *SIM* en druk op *OK*
4. Selecteer *Voicemail* en druk op *OK*
5. Druk op *Opties* en kies *Bellen of Bewerken*.
6. Bewerk, als u kiest voor *Bewerken*, de naam en het nummer van de voicemail. Druk na het invoeren van het nummer op *OK*.

In standbymodus:

Houd toets nummer 1 ingedrukt om direct naar de *Voicemail* te bellen Alleen het nummer dat onder voicemail adres 1 is opgeslagen wordt gebeld.

Gemist, Gebeld en Ontvangen

De telefoon registreert de telefoonnummers van *Gemiste-, Ontvangen-, Gebeld-* en *Alle gesprekken*.

Wanneer u bij *Gemist, Gebeld* of *Ontvangen*, op *OK* drukt, kunt u de gesprekken die u hebt *gemist, gebeld* of *ontvangen* bekijken. Als u op *Opties* drukt, kunt u kiezen uit de volgende opties: *Bekijken, Bellen, SMSen, Opslaan in Telefoonboek, Toevoegen aan Zwarte Lijst* en *Verwijderen*.

Oproeplogboeken verwijderen

U kunt alle records van de *gebeld, gemiste* en *ontvangen oproepen* verwijderen, u kunt er ook voor kiezen alle records te verwijderen van *alle oproepen* uit alle bovengenoemde oproeplogbestanden.

Agenda

Wekker

1. Selecteer *Menu, Organizer* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Wekker* en druk op *OK*

U kunt maximaal 5 verschillende alarmen instellen.

Een wekkeralarm instellen:

1. Selecteer een alarm en druk op *Bewerken*.
2. *Wekker bewerken: Stel Aan of Uit, Tijd, Sluimeren, Herhalen, Wekgeluid en Wektypein*.
3. Druk op *Opslaan* om het *Wekkeralarm* op te slaan.

Als het alarm klinkt, kunt u het alarm stoppen door op *STOP* te drukken. Als u op *Snooze* drukt, dan stopt het alarm en begint na 5 minuten opnieuw.

Taken

1. Selecteer *Menu, Organizer* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Taken* en druk op *OK*

Druk op *Opties* en selecteer *Toevoegen*.
Voer de gewenste gegevens in.
Om de gebeurtenis op te slaan drukt u op
Opties en *Opslaan*.
Als er een bestaande gebeurtenis in de
takenlijst staat, drukt u op de *omhoog-/*
omlaag toets om een gebeurtenis in de
Opties te selecteren: *Bekijken*,
Toevoegen, *Bewerken*, *Verwijderen*
vervallen items, *Alle verwijderen* en
Bekijken onvoltooide

Rekenmachine

1. Selecteer *Menu*, *Organizer* en druk op
de *linker menutoets*.
2. Selecteer *Rekenmachine* en druk op
de *linker menutoets*

De telefoon is voorzien van een
rekenmachine. Deze rekenmachine heeft
een beperkte nauwkeurigheid en er
kunnen afrondingsfouten optreden, met
name in lange delingen.

In de rekenmachinemodus zijn de
volgende functies beschikbaar:

Toets	Functie
1-0.	Voer een cijfer in.
#	Om een komma in te voeren
Pijltoets omhoog	+
Pijltoets omlaag	-
Pijltoets links	x
Pijltoets rechts	÷
OK-toets	=

- De toetsen 1 t/m 0 om een cijfer in te voeren.
- Druk, om een decimaal in te voeren, op #.
- Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag voor +, -
- Druk op de M1- en M2-toetsen voor x en ÷.
- Druk op de Cameratoets voor =.

Druk, om het resultaat te krijgen, op *Gelijk aan*. Houdt *Wissen* ingedrukt om het display leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Agenda

1. Selecteer *Menu, Extra's* en druk op *OK*
2. Selecteer *Agenda* en druk op *OK*
3. *Gebeurtenissen toevoegen:*
4. Druk op *Opties* en selecteer *Gebeurtenis toevoegen*.
5. Voer de gewenste gegevens in.
6. Om de gebeurtenis op te slaan drukt u op *Opties* en *Opslaan*.
7. Als er een bestaande gebeurtenis in de takenlijst staat, drukt u op de *omhoog-/omlaag* toets om een gebeurtenis in de *Opties* te selecteren: *Bekijken, Toevoegen, Bewerken, Zoeken en Verwijderen*.

Druk op de agenda-interface op de navigatoetsen om door de verschillende dagen te bladeren.

Camera

Foto's nemen

Richt de cameralens op een positie of object en druk op de toets *Camera* of *OK* om een foto te nemen. Nadat de momentopname is genomen, zal de foto op de display verschijnen en wordt deze automatisch opgeslagen.

Opmerking: U hebt een MicroSD-kaart tot max. 16GB nodig om afbeeldingen op te slaan. (Niet inbegrepen in de accessoires)

Onder *Opties* zijn de volgende opties beschikbaar:

Foto's:

De opgeslagen foto's bekijken (in .jpg-indeling). U kunt foto's verzenden en ook ontvangen via *Bluetooth*.

De volgende functies zijn beschikbaar onder *Opties*: *Tonen*, *Browserstijl*, *Verzenden*, *Gebruiken*, *Hernoemen*, *Wissen*, *Sorteren bij*, *Opslaan* en *Beeldinformatie*.

Camera instellingen:

Stel het *Sluitergeluid*, *EV*, *Contrast*, *Anti-flicker* en *Opnamevertraging* in.

Foto instellingen:

Het definiëren van het *Beeldformaat* en de *Beeldkwaliteit*.

Witbalans:

Aanpassing aan het omgevingslicht.

Scènemodus:

Kies uit *Automatisch* en *Nacht*.

Effectinstellingen:

U kunt hier verschillende foto-effecten toevoegen.

Opslag:

Kies uit: *Telefoon* of *Geheugenkaart* (indien beschikbaar).

Instelling herstellen:

De standaard instelling herstellen.

De volgende directe functies zijn beschikbaar in de fotomodus:

Toets	Functie
1	Beeldresolutie wijzigen
2	Beeldkwaliteit
4	Witbalans
6	Zelfontspanner

Pijltoets omhoog	Inzoomen
Pijltoets omlaag	Uitzoomen
Pijltjestoets (links)	Beeld onderbelichten (EV-)
Pijltjestoets (rechts)	Beeld overbelichten (EV+)

Instelling herstellen:

De standaard instelling herstellen.

Druk in fotomodus op de linker menu-toets "Opties" om de volgende functies te openen:

Beeldweergaveapparaat

1. Selecteer *Menu, Multimedia* en druk op *OK*
2. Selecteer *Beeldweergaveapparaat* en druk op *OK*

De opgeslagen foto's bekijken (in .jpg-indeling). U kunt de foto's via *Bluetooth* verzenden en ook ontvangen:

De volgende functies zijn voor u beschikbaar onder *Opties: Weergeven, Verzenden, Gebruiken als, Hernoemen, Verwijderen, Opslaan* en *Beeldgegevens*.

FM-radio

1. Selecteer *Menu, Multimedia* en druk op *OK*
2. Selecteer *FM-radio* en druk op *OK*

De ingestelde frequentie wordt weergegeven.

In de FM-radiomodus zijn de volgende functies beschikbaar:

Toets	Functie
Pijltoets links	Zoek vorig kanaal
Pijltoets rechts	Zoek volgende kanaal
Pijltoets (omhoog)	De frequentie verhogen met 0,1Hz
Pijltoets (omlaag)	De frequentie verlagen met 0,1Hz
OK-toets	Radiofunctie aan/uit

Ga naar *Opties*, u kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Zenderlijst:

U kunt 30 zenders opslaan.

Handmatige invoer:

Voert de FM-frequentie in die u prefereert.

Automatisch programmering:

Scan de stations en sla de gevonden stations op in de zenderlijst.

Instellingen:

Afspelen op de achtergrond:

U kunt met deze functie naar de radio luisteren, zelfs al hebt u het Radiomenu verlaten.

Opmerking: *Automatisch programmering heeft enige tijd nodig, dus wees geduldig.*

Sluit voor een betere radio-ontvangst een koptelefoon aan op de koptelefoonaansluiting.

Bestandsbeheer

1. Selecteer *Menu, Multimedia* en druk op *OK*
2. Selecteer *Bestandsbeheer* en druk op *OK*

Selecteer *Geheugenkaart* en druk vervolgens op de *linker menu-toets* om de submenu's te openen.

Als u via een bestand of map op *Opties* drukt, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Openen:

Om de inhoud van de geselecteerde folder weer te geven.

Versturen, Nieuwe map, Hernoemen, Verwijderen, Kopiëren, Verscheidene markeren, Verplaatsen, Alle bestanden verwijderen en Gegevens.

Instellingen

Profiel (Geluidsinstellingen)

Open deze functie om een profiellijst weer te geven met de opties *Algemeen, Stil, Meeting, Buiten*.

Selecteer een modus en open het optiemenu:

Activeren: De profielmodus activeren.

Aanpassen: De profielmodus als volgt aanpassen:

Meldingstype, Beltoon, Beltoonvolume, Meldingsgeluid, Meldingsgeluidvolume, Toetsenbord, Toetsengeluidsvolume, Klep open, Klep dicht en Systeemwaarschuwing.

Reset: Reset de instelling naar de fabrieksinstellingen.

Stille modus

Stil is een vast profiel met beltoon, toetsenbordgeluid en meldingsgeluid uitgeschakeld. Het alarmsignaal gaat over, zelfs als de telefoon op Stil is ingesteld. Houd # ingedrukt om de stille modus te activeren/deactiveren.

SOS-instellingen

De SOS-app is een eenvoudige functie die levens kan redden op cruciale momenten. U kunt elk gewenst aantal contacten en een SMS-notificatie opslaan.

Deze SOS-nummers, die aanvankelijk op volgorde kunnen worden opgeslagen, zullen automatisch worden gebeld in noodgevallen zodra u de noodoproep-toets op de achterzijde van de mobiele telefoon ca. 2 seconden ingedrukt houdt.

Zodra de noodoproep is geactiveerd, zal er een waarschuwingsgeluid klinken zodat anderen in de directe omgeving het zullen horen.

Er zal hierna een SOS-SMS worden verzonden naar alle opgeslagen SOS-nummers, indien ingesteld.

Als een volgende stap wordt het eerste SOS-nummer gebeld; als dit nummer onbeschikbaar is, dan zal automatisch het volgende nummer worden gekozen, enz.

De telefoon probeert het SOS-contact gedurende ca. 19 seconden te bereiken (bevestigingssignaal oproep beantwoord).

Als het nummer niet bereikbaar is, dan zal de telefoon automatisch stoppen met

kiezen en het volgende SOS-nummer bellen.

Deze functie voorkomt dat een oproep wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat.

De meeste telefoonmaatschappijen in Europa beginnen oproepen door te schakelen naar het antwoordapparaat na ongeveer 20 - 25 seconden.

Opgelet:

Zorg er a.u.b. voor dat uw SOS-contacten de activering van het antwoordapparaat instellen op niet eerder dan 20 seconden.

Opmerking:

Als u de noodoproep wilt stoppen of annuleren, druk dan op de rode toets of SOS-toets.

Wanneer u een Prepaid kaart gebruikt: Zorg ervoor dat uw prepaid kaart altijd krediet bevat, omdat privé alarmnummers anders niet kunnen worden gebeld.

Het internationale SOS-nummer 112 kan gewoonlijk ook buiten het netwerk van uw provider worden gebeld.

Opmerking:

Als u alarmnummers opslaat zoals ambulance, brandweer, enz., dient u voorafgaande kennisgeving te geven aan de betreffende instituties. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijk opgelopen kosten als u per ongeluk een noodoproep plaatst.

Belangrijk:

De hands-free functie wordt tijdens een noodoproep automatisch ingeschakeld. Houd de telefoon niet tegen uw oor!

SOS

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*.
2. Selecteer *SOS* en druk op *OK*

SOS-status

U kunt de *SOS-toets* in- of uitschakelen.

SOS Nummer

Stel maximaal 5 *SOS-nummers* in en bepaal hun prioriteitvolgorde.

SOS-SMS in- / uitschakelen

De aanvullende functie voor het sturen van een *SOS-bericht* in-/uitschakelen.

SOS bericht

Als de SOS-oproep is gestart en niet wordt beantwoord, dan zal deze tekst naar de *SOS-nummers* verzonden. U kunt deze tekst naar wens veranderen.

Telefooninstellingen

Datum en tijd

Stel uw woonplaats en datum en tijdin

Taal:

Hier kunt u de door u gewenste taal voor uw display kiezen.

Voorkeursinvoermethode:

Hier kunt u de invoermethode kiezen die u wenst voor schrijven.

Display:

Achtergrond

Selecteer uw favoriete foto als achtergrond voor het standbyvenster.

Display

U kunt in dit menu de weergave van tijd en datum in standaardmodus weergeven/verbergen.

LCD-achtergrondverlichting:

LCD-achtergrondverlichting voor het instellen van de duur (sec) van de achtergrondverlichting en helderheid.

Gespreksinstellingen

Afhankelijk van de ondersteuning van de netwerkbeheerder en uw abonnement, kunt u de volgende opties kiezen:

Nummerweergave:

Stel de functie van nummerweergave in

Gesprek in de wacht:

Wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, meldt het netwerk een nieuw inkomend gesprek terwijl u in gesprek bent. Druk op *OK* om het gesprek in de wacht te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst of druk op de **rode toets** om het gesprek te weigeren.

Gesprek doorschakelen:

U kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst). Selecteer de doorschakeloptie die u wenst. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.

Blokkeren:

Met deze netwerkdienst kunt bellen en gebeld worden met uw telefoon beperken.

Gespreksduurherinnering:

U kunt uit de volgende mogelijkheden kiezen: *Periodiek* (30-60 seconden) of *Eenmalig* (1-3000 seconden) of *Uit*.

Antwoordmodus:

Beantwoorden door openklappen telefoon
Open de telefoon om de inkomende oproep te beantwoorden.

Een willekeurige toets

U kunt op een willekeurige toets drukken om een oproep te beantwoorden.

Automatisch beantwoorden in de koptelefoonmodus

De telefoon beantwoordt de oproep automatisch.

Geavanceerde instellingen

Zwarte lijst:

Met deze functie kunt u inkomende telefoonnummers blokkeren.

Netwerkinstellingen

Dit menu heeft verbinding met de netwerkbeheerders. Neem daarom contact met hen op wanneer u deze functie gebruikt. Als u gebruik wilt maken van een netwerk dat niet hetzelfde roamingprotocol heeft als het oorspronkelijke netwerk waar u gebruik van maakte, dan geeft de telefoon de inhoud weer voor gebruik van een noodoproep.

Netwerk kiezen:

Afhankelijk van de ondersteuning van de netwerkbeheerder, kunt u de volgende opties kiezen:

Selectiemodus

Stel de *automatische* of *handmatige* modus

Beveiligingsinstellingen

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Simbeveiliging: Om uw simkaartpincode *In* of *Uit te schakelen*, om de *PIN* te wijzigen en *PIN2* te wijzigen.

Telefoonbeveiliging: Uw toestel afsluiten met een wachtwoord. Het standaard wachtwoord is: *0000*.

Het wachtwoord wijzigen: Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen:

Telefoonwachtwoord.

Connectiviteit:

U kunt draadloos verbinding maken met andere compatibele Bluetooth apparaten.

Bluetooth:

In standbymodus: Druk op de pijl-omlaagtoets om rechtstreeks naar Bluetooth te gaan.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Bluetooth:

Hier kunt u ervoor kiezen om Bluetooth *Aan* of *Uitte* zetten.

Zichtbaarheid:

U kunt de zichtbaarheid *Aan-* of *Uitschakelen*.

Mijn apparaat:

Dit is een lijst met opgeslagen apparaten en hiermee voegt u nieuwe apparaten toe; *Zoek nieuw apparaat*.

Zoek audioapparaat:

Zoeken naar beschikbare Bluetooth-audioapparaten. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, kunt u het nu inschakelen door op *Ja* te drukken.

Zoek audioapparaatbeschrijving:

1. Druk op *OK*, de telefoon gaat op zoek naar nieuwe apparaten.
2. Selecteer de apparaten die u wilt verbinden en druk op *Koppel*.
3. Wanneer u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, hebt u een gedeelde toegangscode nodig. Voer de toegangscode in en druk op *OK*.
4. Selecteer het apparaat in de lijst en druk op *Opties*. U kunt kiezen uit de volgende opties: *Verbinden*, *Hernoemen*, *Verwijderen* en *Alle verwijderen*.

Mijn Naam:

Hier kunt u de naam van uw Bluetooth-apparaat invoeren.

Geavanceerd:

Hier kunt u uw: *Audiopad en Opslag* invoeren en *Mijn adres* controleren.

Terug naar de fabrieksinstellingen

Voor het resetten van de menu-instellingen naar de oorspronkelijke waarden. Het wachtwoord is: *0000*

Basisspecificaties:

Netwerk-Dual-Band	GSM 900/DCS1800
Afmetingen:	106x55x17.9mm
Batterij:	Li-ion 3,7V - 800mAh
Standbytijd:	max. 250 uur*
Gesprekstijd:	Max. 480 minuten*

** Afhankelijk van de instellingen van de simkaart, het netwerk en de gebruikersinstellingen, de gebruikersstijl en -omgevingen, kan een variatie in gebruikstijden optreden.*

Probleemoplossing

Mocht u problemen of onregelmatigheden ervaren bij het gebruik van de telefoon, raadpleeg dan de informatie in de volgende tabel. Als een bepaald probleem niet kan worden opgelost met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met de verkoper waar u de telefoon hebt gekocht.

De telefoon schakelt niet in:

- Controleer of de batterij correct in de telefoon is geplaatst.
- Controleer de conditie van de accu, laad de batterij gedurende 24 uren of vervang deze zo nodig (er geldt zes maanden garantie).
- Controleer of de juiste pincode is ingevoerd.

Als er 3 maal een verkeerde pincode is ingevoerd, wordt de simkaart geblokkeerd en moet u de PUK-code invoeren (neem contact op met uw provider voor uw PUK-code).

Simkaartstoring:

- Vuil op de contactpunten van de simkaart? Reinig de contactpunten van de simkaart.

- De simkaart is verkeerd ingestoken; plaats de simkaart op de juiste wijze.
- De simkaart functioneert niet of is beschadigd? Laat uw simkaart controleren door uw netwerkbeheerder.

De netwerkverbinding kan niet tot stand worden gebracht:

- Slechte ontvangst? Ga naar een open ruimte of ga bij een raam staan als u zich in een gesloten ruimte bevindt.
- U bent buiten bereik van het mobiele netwerk. Neem a.u.b. contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over het dekkinggebied.
- De simkaart is ongeldig. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij.

Slechte gesprekskwaliteit:

- Slechte kwaliteit van de netwerkverbinding te wijten aan de netwerkprovider? Druk op de einde-toets en selecteer opnieuw. U wordt mogelijk omgeleid naar een netwerkverbinding of telefoonlijn met een betere kwaliteit.

- Slechte kwaliteit van de lokale telefoonlijn? Druk op de einde-toets en selecteer opnieuw. U wordt mogelijk omgeleid naar een netwerkverbinding of telefoonlijn met een betere kwaliteit.
- Zet het volume hoger.

Er kan niet worden gebeld:

- Controleer het telefoonnummer en probeer het nogmaals.
- Hebt u blokkeren geactiveerd? Schakel in dit geval alle blokkeringen uit.
- Controleer of de simkaart geregistreerd is bij het netwerk.
- Controleer of uw simkaart voldoende krediet bevat.

U ontvangt geen inkomende oproepen:

- Controleer of de simkaart geregistreerd is bij het netwerk.
- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer de signaalsterkte
- Hebt u blokkeren geactiveerd? Schakel in dit geval alle blokkeringen uit.

SMS versturen werkt niet

- Controleer het SMSC-nummer (nummer van de Sms-centrale) in het volgende menu-item:
"Berichten - Instellingen - SMS-instellingen - SIM - SMSC - Adres":
Het nummer van uw provider moet hier getoond worden.

De display is zwart:

- Controleer de conditie van de accu, laad de batterij op of vervang deze.
- Controleer de achtergrondafbeelding.
- Is de telefoon nat geweest?

Geblokkeerde PIN:

- Controleer of de juiste pincode is ingevoerd. Als de pincode 3x incorrect wordt ingevoerd, dan wordt de simkaart vergrendeld en hebt u de PUK-code nodig: (Neem a.u.b. contact op met uw netwerkprovider voor uw PUK-code).

Ik hoor de gesprekspartner niet:

- Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van de knoppen aan de zijkant om het belvolume aan te passen.

Opmerking: Als een specifiek probleem niet kan worden opgelost met behulp van de bovenstaande informatie, bezoek dan onze website www.beafon.com en selecteer de productpagina van uw telefoon en lees de veelgestelde vragen (FAQs) of neem contact op met de klantenservice. Probeer de telefoon niet zelf te repareren.

Beoogde bediening/beoogd gebruik

Telefoon

Als u de aanbevelingen hieronder volgt, dan voorkomt u dat de garantie vroegtijdig komt te vervallen en kunt u jarenlang van uw product genieten.

- Gebruik a.u.b. uitsluitend originele accessoires of accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van uw mobiele telefoon. Als u geen originele en/of goedgekeurde accessoires gebruikt, dan kan dit leiden tot slechte prestaties, schade aan de telefoon, persoonlijk letsel of aantasting van lokale apparatuur voor telecommunicatie.
- Schakel de mobiele telefoon uit voordat u deze reinigt. Gebruik een nat of antistatisch doekje om schoon te maken; gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen die de telefoon kunnen beschadigen.

- Omdat de mobiele telefoon elektromagnetische velden kan genereren, dient u deze niet in de buurt van magnetische voorwerpen te plaatsen, zoals een computer of harde schijf.
- Interferentie wordt gegenereerd wanneer de mobiele telefoon wordt gebruikt in de buurt van elektronische apparatuur, zoals een TV, telefoon, radio en computer.
- Laat de mobiele telefoon nooit in de zon liggen of in een omgeving met krachtige straling, omdat hoge temperaturen de levensduur van de elektronische onderdelen aanzienlijk kunnen verminderen.
- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon altijd droog blijft, omdat vloeistoffen het geïntegreerde circuit kunnen beschadigen.
- Druk nooit hard op de telefoon en laat deze niet vallen. Dat soort krachtige acties kunnen het circuit beschadigen.
- Probeer geen incompatibele apparaten op de telefoon aan te sluiten.
- Probeer de mobiele telefoon of de batterij niet te demonteren.

- Bewaar de mobiele telefoon niet samen met een ontvlambaar of explosief materiaal.
- Probeer de telefoon nooit op te laden zonder eerst de batterij aan te sluiten.
- De telefoon niet verven. De bewegende onderdelen kunnen door verf aan elkaar blijven plakken, waardoor de juiste werking wordt aangetast.
- Trek de voedingskabel uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen van de netspanning. Het apparaat moet daarom zodanig te worden geplaatst dat u te allen tijde onbelemmerde toegang hebt tot het stopcontact, zodat u de stekker in noodgevallen onmiddellijk uit het stopcontact kunt trekken. Trek, om het risico op brand te voorkomen, na elk gebruik van het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact.

Alle aanwijzingen zijn gelijkelijk van toepassing op de telefoon, de batterij, de lader en alle accessoires. Mocht een van deze onderdelen defect zijn, stuur deze dan naar uw dealer. Het personeel zal u assisteren en indien nodig het apparaat repareren.

Batterij

- Uw telefoon wordt van stroom voorzien d.m.v. een oplaadbare batterij.
- Denk er aan dat een nieuwe batterij niet volledig wordt opgeladen totdat deze twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.
- Al kan de batterij honderden keren worden opgeladen en ontladen, deze zal uiteindelijk toch minder worden. Als de gebruikstijd (gespreks- en standbytijd) aanzienlijk korter is vergeleken met de normale gebruikstijd, dan dient u een nieuwe batterij aan te schaffen.
- Koppel de lader los van het netwerk en van het apparaat wanneer deze niet meer nodig is! Wanneer de batterij volledig ontladen is, dan kan het enkele minuten duren totdat de laadindicator op het scherm verschijnt of totdat u kunt bellen.

- Gebruik uitsluitend batterijen en laders die zijn goedgekeurd door de fabrikant van uw telefoon. Haal uw lader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Laat de batterij nooit langer dan een week in de lader, omdat overbelasting de levensduur ervan kan inkorten.
- Een volledig opgeladen batterij zal met verloop van tijd ontladen wanneer niet in gebruik.
- Extreme temperaturen hebben een negatief effect op de prestaties van uw batterij.
- Gebruik de batterij uitsluitend waarvoor deze is bedoeld. Gebruik geen beschadigde laders of batterijen.

Sluit de batterij nooit kort. Een onbedoelde kortsluiting kan optreden wanneer de positieve en negatieve polen van de batterij met elkaar contact maken d.m.v. een metalen voorwerp.

Kortsluiting van de polen kan tot beschadiging aan de batterij of het contact makende voorwerp leiden.

- Gooi batterijen nooit in vuur, omdat er een risico op ontploffing bestaat! Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Batterijen moeten op correcte wijze worden verwijderd!
- Probeer batterijen nooit te openen of vernietigen. Als er vloeistof uit een batterij lekt, zorg er dan voor dat deze vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. In het geval van contact met huid of ogen, onmiddellijk afspoelen met veel water of contact opnemen met een arts.
- Verwijder batterijen in overeenstemming met officiële wetgeving (bijv. inzake recycling). Gooi batterijen nooit weg samen met huishoudelijk afval.
- Houd de temperatuur tussen 15°C en 25°C. Een telefoon met een te koude of warme batterij kan tijdelijk niet werken, zelfs al is de batterij volledig opgeladen. De batterijprestaties worden voornamelijk minder door temperaturen onder het vriespunt.

Recycling

Lever uw oude elektronische producten, batterijen, accu's en verpakkingsmaterialen altijd in bij specifieke inzamelpunten. U helpt op deze manier ongescheiden afvalverwerking te voorkomen en het hergebruik van natuurlijke grondstoffen te bevorderen.



Het doorgekruiste afvalbaksymbooltje op het product, de batterij, het verpakkingsmateriaal en in de documentatie betekent dat elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijke afval moeten worden ingezameld. Deze regelgeving is van toepassing in de Europese Unie. Gooi deze producten niet weg met ongescheiden huishoudelijk afval

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van deze regels kan schadelijke gevolgen hebben of tegen de wet indruisen.



Zet de telefoon niet aan als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit tot interferentie of gevaar kan leiden.



Verkeersveiligheid
Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden.



Schakel de telefoon uit tijdens een vlucht
Mobiele telefoons kunnen interferentie veroorzaken in vliegtuigsystemen.



Schakel de telefoon uit in ziekenhuizen
Houd u aan alle regelgeving en wetten. Schakel de telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



Schakel de telefoon uit op pompstations

De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van pompstations en andere plaatsen met ontplofbare materialen.



Interferentie

Mobiele telefoons kunnen interferentie veroorzaken die de prestatie kan aantasten.

Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden. Plaats de telefoon altijd veilig in zijn houder; plaats de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plek waar deze kan vallen in het geval van een aanrijding of plotselinge remactie. Denk er aan: Verkeersveiligheid heeft altijd de prioriteit!

Gebruiksomgeving:

Neem altijd de specifieke regelgeving in acht die van toepassing is in een bepaald gebied, en schakel de telefoon altijd uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als interferentie wordt veroorzaakt door de telefoon, of als er gevaarlijke situaties kunnen optreden. Bewaar het apparaat altijd in zijn normale gebruikspositie.

Onderdelen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen onderdelen kunnen door de telefoon worden aangetrokken en personen met hoorapparaten dienen de telefoon niet tegen het oor met een hoorapparaat te houden.

Plaats de telefoon altijd veilig in zijn houder, omdat metalen onderdelen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Plaats geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van de telefoon, omdat de gegevens daarop kunnen worden gewist.

Elektronische apparatuur:

De meeste moderne elektronische apparaten zijn voorzien van RF-afscherming (radiofrequentie). Bepaalde elektronische apparaten kunnen echter niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van uw mobiele telefoon.

Pacemakers:

De fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 20 cm aan tussen een mobiele telefoon en een pacemaker, om mogelijk interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Onderzoek naar Draadloze Technologie. Voor personen met een pacemaker:

- U dient altijd een minimale afstand van 20 cm te behouden tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- U dient de telefoon niet in uw borstzak te bewaren.

- Wanneer u een mobiele telefoon gebruikt, dan dient u deze tegen het oor te houden dat het verst verwijderd is van uw pacemaker om het risico op interferentie te voorkomen.
- Als u van mening bent dat interferentie is opgetreden, schakel dan uw telefoon onmiddellijk uit.

Hoorapparaten?

Sommige digitale mobiele telefoons kunnen interferentie veroorzaken met bepaalde hoorapparaten. Neem in dit geval a.u.b. contact op met de serviceprovider.

Andere medische apparatuur:

Het gebruik van een radio, waaronder een mobiele telefoon, kan in bepaalde gevallen interferentie veroorzaken in de functionering van medische apparaten die onvoldoende zijn afgeschermd. Als u informatie nodig hebt om een medisch apparaat voldoende af te schermen tegen externe RF-energie of als u vragen hebt over andere onderwerpen, neem dan contact op met een arts of de fabrikant van het medische apparaat. Schakel uw telefoon uit in centra voor gezondheidszorg als dit wordt verzocht

door borden, mededelingen of andere schriftelijke regels. Apparatuur gebruikt in ziekenhuizen of centra voor gezondheidszorg kan in bepaalde gevallen gevoelig zijn voor RF-energie.

Goedgekeurde locaties:

Goedgekeurde locaties:

Schakel uw telefoon uit waar het gebruik van een mobiele telefoon verboden is.

Explosiegevaarlijke omgevingen:

Schakel uw telefoon uit in omgevingen met een mogelijk explosieve atmosfeer en neem alle borden en instructies in acht. Vonken in deze gebieden kunnen een ontploffing of brand veroorzaken, wat tot ernstig- of zelfs fataal letsel kan leiden. Gebruikers worden aangeraden de telefoon uit te schakelen bij pompstations. Gebruikers worden er aan herinnerd dat restricties inzake het gebruik van radioapparatuur altijd moeten worden opgevolgd bij brandstofdepots (gebieden voor opslag en distributie van brandstof), in chemische fabrieken en in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met een mogelijk ontplofbare atmosfeer zijn vaak, maar niet altijd gemarkeerd.

Hieronder vallen o.a. onderdeks op schepen, plaatsen waar chemicaliën worden opgeslagen of getransporteerd, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof, metaalpoeder en andere gebieden waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw voertuig uit te schakelen.

Voertuigen:

RF-signalen kunnen in bepaalde gevallen interferentie veroorzaken in het functioneren van incorrect geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in uw voertuig (bijv. elektronisch gestuurde benzine-inspuitsystemen, elektronische ABS-systemen (antiblokkeersystemen), elektronische cruisecontrol, airbagsystemen).

Neem a.u.b. contact op met de fabrikant van uw voertuig of de vertegenwoordiger daarvan voor meer informatie over uw voertuig. Wij raden u ook aan contact op te nemen met de fabrikant van de apparatuur die is geïnstalleerd in uw voertuig.

Informatie

Certificeringinformatie (SAR):

Dit telefoonmodel voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische velden.

De SAR (specifiek absorptiepercentage) stelt een standaard waarde vast van 2,0W/kg als de gemiddelde waarde per 10 gram lichaamsweefsel, en dit type mobiele telefoon heeft een testwaarde van: 0,855W/kg, dit is in overeenstemming met de EU-Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU. De SAR-waarden kunnen variëren op basis van nationale wetgeving en de netwerkband.

U kunt op elk gewenst moment een kopie van de verklaring van conformiteit downloaden op:

<http://beafon.com/service/certification/>

	Max. Zendvermogen
GSM 900:	1995mW
GSM 1800:	794mW
Bluetooth:	3,38mW

Conformiteitsverklaring

Bea-fon Mobile GmbH verklaart hierbij dat het SL640-model voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EU-richtlijn (RED) 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan op elk moment worden opgevraagd.

Beperking van aansprakelijkheid:

- Bea-fon Mobile GmbH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei relevant, indirect, speciaal, incidenteel of onvermijdelijk letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product, inclusief letsel dat wel of niet voorspelbaar kan zijn.
- Wij wijzen nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enigerlei verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals aardbevingen, overstromingen, enz.) of andere ongelukken (waaronder opzettelijk- of accidenteel misbruik door de

gebruiker in de context van deze ongelukken of andere ongewone omstandigheden), die buiten het bereik van onze aansprakelijkheid vallen.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer informatie over onze producten, kijk dan op onze website www.beafon.com of neem gewoon rechtstreeks contact op met ons. Email: support@beafon.com

Adres

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Oostenrijk

V1.0

